Canon PUB.DIM-810

**HR10** 

English

HD Camcorder

Instruction Manual

Français

Español

Caméscope HD

Manuel d'instruction

Videocámara HD

Manual de Instrucciones

Please read also the **Digital Video Software** instruction
manual (on PDF file). Refer to
the installation guide for further
details

Veuillez lire aussi le manuel d'instruction **Digital Video Software** (sur fichier PDF). Pour d'autres détails, référez-vous au guide d'installation.

Lea también el manual de instrucciones **Digital Video Software** (en archivo PDF). Para mayores detalles, refiérase a la guía de instalación.





R DL





NTSC

### Consignes relatives à l'utilisation

#### **AVERTISSEMENT:**



POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE NI À L'HUMIDITÉ.

#### AVERTISSEMENT:



POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, AINSI QUE LA PRODUCTION DE PARASITES, UTILISER UNIQUEMENT LES ACCESSOIRES RECOMMANDÉS.

#### AVERTISSEMENT SUR LES DROITS D'AUTEUR :

L'enregistrement non autorisé d'informations protégées par des droits d'auteur peut enfreindre les droits sur la propriété artistique et aller à l'encontre des dispositions de la loi sur les droits d'auteur.

#### ATTENTION:

POUR ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES, INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET POUSSER JUSQU'AU FOND.

#### Mises en garde importantes









L'éclair terminé d'une flèche à l'intérieur d'un triangle indique à l'utilisateur la présence à l'intérieur de l'appareil d'une tension dangereuse non isolée ayant une amplitude suffisante pour provoquer une électrocution.

### ATTENTION:

AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE PAS RETIRER LE CAPOT (OU COUVERCLE ARRIERE). AUCUNE DES PIECES INTERIEURES N'EST RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. POUR TOUTE RÉPARATION, S'ADRESSER À UN TECHNICIEN D'ENTRETIEN QUALIFIÉ.



Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle indique que des instructions de fonctionnement et d'entretien importantes sont détaillées dans les documents fournis avec l'appareil.

## **INSTRUCTIONS DE SECURITE**


- 1 Lire les explications Toutes les informations relatives à la sécurité et au fonctionnement doivent être lues avant la mise en service de l'appareil.
- Conserver les explications On conservera ces informations relatives à la sécurité et au fonctionnement pour toute référence ultérieure
- 3 Se conformer aux avertissements Tous les avertissements énoncés sur l'appareil et dans le mode d'emploi doivent être respectés.
- 4 Suivre les explications Toutes les informations relatives au fonctionnement et à l'entretien doivent être respectées.
- Nettoyage Débrancher cet appareil de la prise secteur avant de le nettoyer. Ne pas se servir de liquide ou de détergent en atomiseur. L'appareil ne doit être nettoyé que de la manière recommandée dans ce manuel.
- 6 Accessoires Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés dans ce manuel; ils pourraient constituer un danger.
- 7 Eviter les champs magnétiques ou électriques — Ne pas utiliser le caméscope près d'une tour de télévision, d'appareils de communications portables ou de tout appareil émettant des radiations électriques ou magnétiques qui pourraient causer des bruits d'image ou endommager en permanence le caméscope.
- Eau et humidité Ne pas utiliser cet appareil près d'eau — par exemple, près d'une baignoire, d'un évier, d'une piscine, dans une buanderie ou un soussol humide, etc.

et se méfier des irrégularités du sol qui

9 Installation et déplacement — Ne pas poser cet appareil sur un chariot, une étagère, un trépied, une table ou un support instable car, outre qu'il serait sérieusement endommagé, il pourrait blesser des personnes en tombant. Si l'appareil est monté sur un chariot, ne pas manœuvrer le chariot brusquement : éviter les arrêts ou les départs brusques

- pourraient provoquer un renversement de l'appareil monté sur le chariot.
- 10 Sources d'énergie Cet appareil doit être alimenté uniquement sur le courant électrique indiqué sur l'étiquette signalétique. Si l'on éprouve des doutes quant à la source d'alimentation de sa région, consulter un électricien ou la société d'électricité locale. Pour les appareils alimentés sur batterie ou d'autres sources, consulter le mode d'emploi.
- 11 Mise à la terre ou polarisation Cet appareil vidéo peut être équipé d'une fiche polarisée à 2 broches (dont l'une est plus large que l'autre). La fiche polarisée à 2 broches ne peut être introduite que d'une façon dans la prise de courant. Ceci est une mesure de sécurité. Si l'on ne parvient pas à insérer la fiche dans la prise, essayer en inversant la fiche. Si l'on ne peut toujours pas insérer la fiche dans la prise, s'adresser à un électricien pour faire changer cette dernière. Ne pas tenter d'annihiler la sécurité que la fiche polarisée a pour but de fournir.
- 12 Protection du cordon d'alimentation On fera passer les cordons d'alimentation à un endroit où ils ne seront pas écrasés ou coincés par des objets. Faire particulièrement attention aux fiches, aux prises de courant et à l'endroit où les cordons sortent de l'appareil.
- 13 Mise à la terre d'une antenne extérieure Si une antenne extérieure est connectée à cet appareil, vérifier que l'antenne est mise à la terre pour protéger l'appareil contre les fluctuations soudaines de tension et les charges statiques accumulées. La section 810 du Code National Electrique, ANSI/NFPA No.70 — 1984, fournit des informations concernant la mise à la terre correcte du mât et de la structure de support, la mise à la terre du câble de conduction vers l'unité de décharge de l'antenne, la taille des conducteurs de mise à la terre, l'emplacement de l'unité de décharge d'antenne. les connexions aux électrodes de mise à la terre, et les exigences concernant les électrodes de mise à la terre. Voyez la figure 1.

Fig. 1 EXAMPLE OF ANTENNA GROUNDING AS PER NATIONAL ELECTRICAL CODE

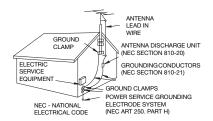

- 14 Orages Par souci de sécurité par temps d'orage ou quand cet appareil est laissé sans surveillance ou n'est pas utilisé pendant longtemps, le débrancher de la prise de courant et déconnecter l'antenne ou le système de câblodistribution. De cette façon, l'appareil ne subira pas de dégâts provenant des éclairs ou des impulsions de courant électrique.
- 15 Surcharge Ne pas surcharger les prises de courant et les rallonges; ceci pourrait entraîner un risque d'incendie ou d'électrocution.
- 16 Solides ou liquides Ne jamais introduire d'objets par les orifices de cet appareil vidéo; ils pourraient toucher des pièces sous tension et provoquer des courts-circuits qui pourraient entraîner un incendie ou une électrocution. Faire attention à ne pas renverser de liquide, quel qu'il soit, sur l'appareil.
- 17 Réparation Ne pas essayer de réparer cet appareil soi-même; l'ouverture ou la dépose des couvercles risquent de vous exposer à des tensions dangereuses ou à d'autres dangers. Confier toute réparation à une personne qualifiée.

- 18 Dégâts nécessitant des réparations Dans les cas suivants, débrancher cet appareil de la prise de courant et s'adresser à un réparateur qualifié.
  - a. Dégât au cordon ou à la fiche d'alimentation.
  - b. Pénétration de liquide ou d'autres objets à l'intérieur du coffret.
  - c. Exposition de l'appareil à de la pluie ou à de l'eau.
  - d. Fonctionnement anormal en dépit d'une conformité aux explications du mode d'emploi. Ne régler que les commandes dont il est fait mention dans le mode d'emploi. Un réglage incorrect des autres commandes peut provoquer des dégâts et entraîner des travaux coûteux par un technicien spécialiste afin de remettre l'appareil en état de fonctionnement normal.
  - e. Chute de l'appareil ou dégâts subis par le coffret.
  - f. Changement notoire des performances, indiquant qu'une réparation est nécessaire.
- 19 Pièces de rechange Lorsque des pièces doivent être changées, s'assurer que le technicien a utilisé les pièces spécifiées par le fabricant ou dont les caractéristiques sont identiques. Des substitutions non autorisées de pièces peuvent entraîner un incendie, une électrocution ou d'autres dangers.
- 20 Contrôle de sécurité Après toute opération d'entretien ou de réparation effectuée sur cet appareil, demander au technicien de procéder à un contrôle de sécurité pour s'assurer que l'appareil est utilisable en toute sécurité.



Si vous avez besoin de remplacer l'adaptateur secteur compact, veuillez le retourner au centre de service après vente Canon le plus proche et le remplacer par le même numéro de type CA-570.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

# Profitez de la vidéo haute définition avec votre caméscope DVD

Enregistrer en vidéo haute définition avec votre caméscope DVD peut paraître au premier abord un peu compliqué. Mais en fait, vous avez seulement besoin de faire deux simples choix et vous pouvez commencer l'enregistrement aussitôt. Le premier choix est le type de disque – ou le support physique – à utiliser. Le second choix est la qualité de l'image – et les spécifications du disque – à utiliser. Laissez nous vous quider.



## Décidez quel type de disque DVD vous convient le mieux

Il existe de nombreux types de disques DVD mais ce caméscope n'utilise que les trois types de mini disques DVD de 8 cm suivants : DVD-R, DVD-R DL et DVD-RW. Lisez les différences entre eux et sélectionnez le disque qui convient le mieux à vos besoins.

### DVD-R

Meilleure compatibilité


Les DVD-R ne peuvent être enregistrés qu'une seule fois – vous ne pouvez pas modifier ou supprimer les enregistrements. Par ailleurs, ces disques sont relativement bon marchés.

### DVD-R DL

Meilleure durée d'enregistrement

Les disques double couche permettent d'écrire jusqu'à 80% de données en plus (environ 2,6 Go) sur une face d'enregistrement. Cependant, vous ne pouvez pas modifier ou supprimer les enregistrements.

Les disques double couche possèdent deux couches d'enregistrement. Le caméscope enregistrera sur la Couche 1 et continuera sur la Couche 2. Durant la lecture d'un enregistrement réalisé sur les deux couches, vous remarquerez peut-être un bref arrêt (environ 1 seconde) au moment où le caméscope

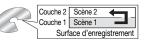

passe à la deuxième couche. En qualité de définition standard, commuter sur la couche 2 coupera l'enregistrement en 2 scènes séparées.

### **DVD-RW**

Meilleure réutilisation

Des enregistrements faits sur un disque DVD-RW peuvent être modifiés ou supprimés. De même, le disque peut être initialisé. Initialiser un disque DVD-RW efface tous les enregistrements et rétablit l'espace libre sur le disque afin que vous puissiez utiliser à nouveau le même disque.

2

## Décidez quelle qualité d'image vous souhaitez utiliser

Votre caméscope offre deux niveaux de qualité d'image : la vidéo haute définition (HD) et la vidéo à définition standard (SD). En dehors d'une différente significative de qualité, ce choix affecte aussi sur quel lecteurs de DVD vous pouvez

reproduire vos disques finalisés\* (la compatibilité du disque). Lisez attentivement et choisissez la qualité d'image qui convient le mieux à vos besoins.

Veuillez noter que la qualité du disque peut être uniquement changée lors de l'initialisation d'un disque. Par conséquent, avec des disques DVD-R et DVD-R DL, vous pouvez sélectionner la qualité du disque uniquement une fois et elle ne peut plus être changée ensuite. Avec les disques DVD-RW, vous pouvez initialiser le disque et changer la qualité, mais cela supprime tous les enregistrements sur le disque.

### Qualité haute définition (HD)

La haute définition vous permet d'enregistrer des séquences vidéo avec une haute qualité sans égal sur un disque mini DVD ordinaire en utilisant la compression AVCHD. La vidéo haute définition est composée de 1.080 lignes horizontales – ce qui représente plus de deux fois le nombre de lignes horizontales et environ quatre fois le nombre de pixels des émissions de télévision standard. Le résultat : des enregistrements vidéo incroyablement beaux et riches en détails.



1.080 lignes

Les disques enregistrés en qualité haute définition

peuvent uniquement être reproduits avec un lecteur de DVD compatible AVCHD. N'insérez pas un disque enregistré en qualité haute définition dans un lecteur de DVD qui n'est pas compatible avec les spécifications AVCHD car il se peut que vous ne puissiez pas éjecter le disque.



"Full HD 1080" fait référence aux caméscopes Canon compatible avec la vidéo haute définition composée de 1.080 pixels verticaux (lignes de balayage).

### Qualité de définition standard (SD)

La définition standard vous permet d'enregistrer des séquences vidéo en mode DVD-VIDEO en utilisant la compression MPEG-2. C'est le même standard utilisé pour les disques DVD ordinaires de films, assurant après avoir finaliser\* le disque, de pouvoir le reproduire sur la plupart des lecteurs de DVD. Quand vous utilisez des disques DVD qui ne peuvent pas être réutilisés (DVD-R ou DVD-R DL), le disque peut être enregistré uniquement en mode VIDEO.

Par contre, les disques DVD-RW peuvent être enregistrés en utilisant une quelconque des spécifications suivantes : mode VIDEO ou mode VR. Reportez-vous à Spécifications de disque sur des DVD-RW (CD 7).

<sup>\*</sup> La finalisation du disque correspond au traitement de l'espace libre (les parties non enregistrées) sur le disque afin qu'il puisse être lu sur des lecteurs DVD externes ( 72). Pour finaliser un disque DVD-R DL, le caméscope doit traiter les deux couches. Par conséquent, et en fonction de quantité d'espace libre sur le disque, ce traitement peut prendre du temps.

#### Spécifications de disque sur des DVD-RW

**Mode VIDEO:** une fois les disques finalisés, les disques enregistrés en mode VIDEO peuvent être lus sur la plupart des lecteurs DVD offrant la meilleure compatibilité. Cependant, les enregistrements ne peuvent pas être modifiés (supprimés, réorganisés, etc.).

**Mode VR**: Vous pouvez monter facilement les enregistrements. Cependant, les disques enregistrés en mode VR peuvent uniquement être lus avec des lecteurs DVD compatibles avec des DVD-RW en mode VR.

#### Disques recommandés

Les performances du caméscope ont été testées\*\* avec des disques à une seule couche, les disques fournis et les disques DVD de la série Hitachi-Maxell HG; et avec des disques double couche, Canon DVD-R DL54 et Verbatim DVD-R DL. Pour en savoir plus, contactez directement le centre de service après vente du fabricant. Notez qu'essayer d'enregistrer ou de reproduire, dans ce caméscope, des disques DVD enregistrés, initialisés ou finalisés par d'autres appareils numériques peut endommager le caméscope ou entraîner une perte définitive des enregistrements.

#### Lecture sur un appareil extérieur

Assurez-vous de finaliser les disques ( 72) avant de les reproduire sur des lecteurs de DVD extérieurs. Le type et la qualité du disque affecteront sa compatibilité avec les appareils extérieurs. Pour en savoir plus, vous pouvez vous reporter à la barre latérale à la page 74. Cependant assurez-vous de toujours vous reporter au manuel d'instructions de l'appareil extérieur et assurez-vous qu'il est compatible avant d'insérer le disque.

Pour une plus grande compatibilité avec des appareils de DVD externes, nous vous recommandons d'utiliser la qualité de définition standard en mode VIDEO.

<sup>\*\*</sup> En avril 2007, les performances du caméscope ont été testées en utilisant des disques DVD fabriqués par Hitachi-Maxell, Panasonic et TDK. L'utilisation d'autres disques peut résulter en un enregistrement ou une lecture incorrect ou il se peut que vous ne puissiez pas retirer le disque.

### Les fonctions disponibles dépendent du disque DVD utilisé

Type de disque	DVD-R, [	OVD-R DL		DVD-RW	
Qualité du disque	Haute Définition définition standard		Haute définition	Définition standard	
Spécifications du disque		Mode VIDEO		Mode VIDEO	Mode VR
Montage de scènes avec ce caméscope (suppression de scènes, divisions de scènes, etc.) (☐ 68)	-	-	<b>●</b> ¹	-	•
Suppression d'une scène juste après l'avoir enregistrée (🖂 41)	-		•	•	•
Initialisation du disque en vue de sa réutilisation pour l'enregistrement (口 70)	_		•	•	•
Attribution d'un titre au disque (◯☐ 71)	•		•	•	•
Finalisation du disque en vue de sa lecture sur un lecteur de DVD extérieur $(\Box 72)^2$	•		•	•	•
Ajout d'enregistrements sur un disque finalisé (□ 74)	_		•3	<b>●</b> <sup>3</sup>	•
Montage de scènes sur un ordinateur⁴ (□103)	•		•	•	•

Seules les scènes du montage peuvent être divisées.
 La lecture ne peut pas être garantie avec tous les appareils de DVD externes.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vous devez définaliser le disque dans un premier temps.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Avec le logiciel fourni, vous pouvez faire des copies de votre disque, reproduire et monter vos séquences vidéo, et bien plus encore. Pour en savoir plus, reportez-vous au Guide d'installation et manuel de l'utilisateur du Corel Application Disc.

## **Table des matières**

■Introduction					
5	Profitez de la vidéo haute définition avec votre caméscope DVD				
14	À propos de ce manuel				
<b>15</b> 15 16 19	Faites connaissance avec le caméscope Accessoires fournis Guide des composants Affichages sur l'écran				
<b>■</b> Prép	aratifs				
<b>22</b> 22 24	<b>Démarrage</b> Charge de la batterie d'alimentation Préparation des accessoires et de la télécommande				
25 25 25 26 26	Opérations de base du caméscope Commutateur d'alimentation Modes de fonctionnement Joystick et guide du joystick Utilisation des menus				
28 28 28 29	Premiers réglages Réglage de la date et de l'heure Changement de la langue Changement des fuseaux horaires				
<b>30</b> 30 31 33	Préparez-vous à enregistrer Ajustement de la position et de la luminosité de l'écran LCD Insertion et retrait d'un disque Insertion et retrait d'une carte mémoire				

### ■ Vidéo \_\_\_\_\_

<b>35</b> 35	Enregistrement de base Prise de vidéo
37	Sélection du mode d'enregistrement
38	Sélection du rapport d'aspect de vos enregistrements (écran large 16/9è ou 4:3)
39	Utilisation du zoom
40	Fonction Quick Start (démarrage rapide)
41	Contrôle et suppression de la scène que vous venez juste d'enregistrer
42	Lecture de base
42	Lecture de la vidéo
44	Effacement de scènes
45	Affichage sur l'écran (code de données)
46	Listes des options de menu
46	Menu FUNC.
48	Menus de configuration
48	Configuration Camera (zoom numérique, stabilisateur d'image, etc.)
51	Opérations des disques (initialisation, finalisation etc.)
52	Opérations des photos (initialisation de la carte, etc.)
52	Configuration de l'affichage (luminosité de l'écran LCD, langue, etc.)
53	Réglage du système (volume, bip, etc.)
56	Réglage de la date/heure
57	Fonctions additionnelles
57	Mode Cinéma et programmes d'enregistrement de scène spéciale
59	P Enregistrement flexible : modification de l'ouverture et de la vitesse d'obturation
61	Mini torche vidéo
61	Retardateur
62	Mise au point manuelle
63	Réglage manuel de l'exposition
64	Balance des blancs
65	Effets d'image
66	Effets numériques
68	Gestion des scènes et du disque
68	Création d'un montage
69	Déplacement de scènes dans le montage

<b>■</b> Vidéo	(suite)		

69	Division de scenes
70	Protection du disque
70	Initialisation du disque

### 71 Lecture d'un disque sur un appareil extérieur

- 71 Changement du titre du disque
- 72 Finalisation du disque
- 73 Lecture d'un disque sur un appareil extérieur
- 74 Définalisation du disque Enregistrements supplémentaires sur un disque finalisé

### ■ Photos

76 Enregistrement de ba
-------------------------

- 76 Prise de photos
- 77 Sélection de la taille et de la qualité des photos
- 79 Effacement de la photo que vous venez juste d'enregistrer

### 79 Lecture de base

- 79 Affichage de photos
- 81 Agrandissement des photos durant la lecture
- 82 Effacement des photos

#### 83 Fonctions additionnelles

- 83 Flash
- Prise de vue en rafale et bracketing de l'exposition

(mode d'acquisition)

- Priorité à la mise au point automatique
- 86 Mode de mesure de la lumière
- 87 Histogramme et autres affichages à l'écran
- 88 Capture d'une photo pendant l'enregistrement d'une séquence vidéo
- 88 Enregistrement d'une photo à partir de la scène lue
- 89 Protection de photos
- 90 Initialisation d'une carte mémoire

### 91 Impression de photos

- 91 Impression de photos Impression directe
- 92 Sélection des paramètres d'impression
- 95 Paramètres de recadrage
- 95 Ordres d'impression

<b>■</b> Connexions extérieures	

### 98 Connexion à un téléviseur ou un magnétoscope

- 99 Schémas de connexion
- 100 Lecture sur l'écran d'un téléviseur
- 102 Copie de vos enregistrements sur un enregistreur vidéo extérieur

#### 103 Connexion à un ordinateur

- 103 Schémas de connexion PC
- 103 Corel Application Disc Lecture/montage de séquences vidéo et diverses opérations du disque
- 104 Transfert de photos Transfert direct
- 106 Ordres de transfert

### **■** Informations additionnelles

### 108 En cas de problème

- 108 Dépannage
- 114 Liste des messages

### 119 À faire et à ne pas faire

- 119 Précautions de manipulation
- 123 Maintenance/Divers
- 124 Utilisation du caméscope à l'étranger

### 125 Informations générales


- 125 Schéma fonctionnel
- 126 Accessoires en option
- 130 Caractéristiques
- 133 Index

### À propos de ce manuel


Merci d'avoir acheté le Canon HR10. Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser le caméscope et le conserver à titre de référence future. Si votre caméscope ne fonctionne pas correctement, reportez-vous au tableau de la section *Dépannage* (
108).

#### Conventions utilisées dans ce manuel

- **(IMPORTANT:** précautions relatives au fonctionnement du caméscope.
- Î NOTES: rubriques additionnelles qui complètent les procédures de fonctionnement de base.
- ③ À VERIFIER: restrictions qui s'appliquent si la fonction décrite n'est pas disponible dans tous les modes de fonctionnement (mode de fonctionnement sur lequel il faut régler le caméscope, le type de disque requis, etc.).
- 🕮 : numéro de la page de référence.
- Les termes suivants sont utilisés dans ce manuel :
  - "Écran" fait référence à l'écran LCD et à l'écran du viseur.
  - "Scène" fait référence à une séquence vidéo à partir de l'endroit où vous avez appuyé sur la touche START/STOP pour lancer l'enregistrement jusqu'à ce que vous appuyiez à nouveau pour suspendre l'enregistrement.
  - Les termes "photo" et "image fixe" sont utilisés indifféremment et ont la même signification.
- Les photos présentées dans ce manuel sont des exemples de photos pris avec un appareil fixe.

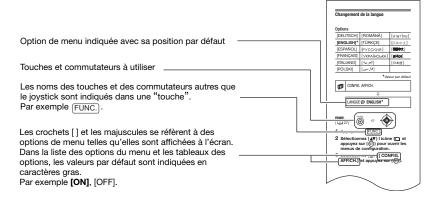


### **Accessoires fournis**

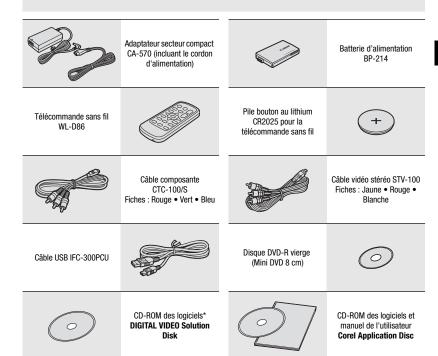


<sup>\*</sup> Inclut la version électronique du manuel d'instructions du Digital Video Software sur fichier PDF.

### **Guide des composants**

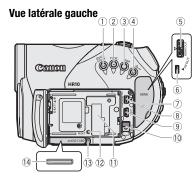

#### Vue latérale droite

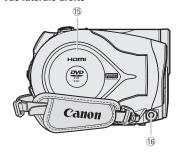


#### Vue avant




- ① Touche QUICK START et témoin veille (🗘 40)
- ② Touche FUNC. (QQ 26, 46)
- ③ Touche DISP. (111 45, 87)
- ④ Touche ♣ ~ (impression/partage) (♀ 92, 104)
- (5) Prise HDMI OUT (1111 99, 101)
- 6 Prise AV OUT ( 98)
- (7) Couvre-prises
- ® Prise COMPONENT OUT ( 99)
- 9 Prise USB ( 103)
- (i) Commutateur BATT. (retrait de la batterie)
- 11 Numéro de série
- 12 Bouton RESET ( 108)
- 13 Indicateur CARD (accès à la carte) ( 76)
- (5) Couvercle du logement du disque (22 31)
- 16 Prise DC IN (QQ 22)
- 17 Capteur Instant AF (11 49)
- (8 Flash ( 83)
- 19 Mini torche vidéo ( 61)
- 20 Microphone stéréo
- 2) Capteur de télécommande ( 24)

Les noms des touches et des commutateurs autres que le joystick sont indiqués dans une "touche" (par exemple [FUNC.]).

#### Vue arrière

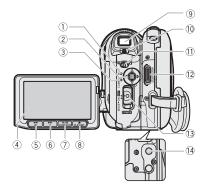

#### Vue de dessus

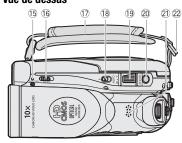


- 1 Indicateur de mode PLAY (vert) ( 25)
- 2 Joystick (Q 26)
- ③ Indicateur du mode CAMERA (rouge) (☐ 25)
- 4 Écran LCD (11 30)
- ⑤ Touche ◀◀ (arrière rapide) (□ 42) /
  Touche de zoom arrière **W** (grand angle)
   (□ 39)
- ⑥ Touche ►► (avance rapide) (□ 42) / Touche de zoom avant T (téléobjectif) (□ 39)
- ⑦ Touche ►/II (lecture/pause) (□ 42) / Touche START/STOP (□ 35)
- ® Touche (arrêt) (□ 42) / Touche PLAYLIST (□ 68)
- 9 Viseur ( 36)
- ① Levier de réglage dioptrique du viseur ( 36)
- ① Commutateur '\,\tau\ (séquences vidéo/photos) (\,\tau\) 25)
- 12 Touche START/STOP ( 35)
- 13 Commutateur d'alimentation (11 25)
- (14) Filetage pour trépied (122)
- (☐ 35)/
- Indicateur CHG (charge) (☐ 22)

  ⑥ Commutateur OPEN (ouvrez le couvercle
- du logement du disque) ( 31)
- 17 Sangle de poignée ( 24)
- (8) Commutateur de mode (11) 37)
- 19 Levier de zoom ( 39)
- 20 Touche PHOTO (III 76)
- 21) Haut-parleur ( 42)
- 22 Dispositif de fixation de la courroie

Les noms des touches et des commutateurs autres que le joystick sont indiqués dans une "touche" (par exemple [FUNC.]).


#### Télécommande sans fil WL-D86

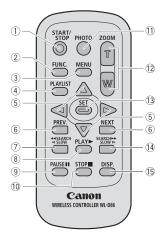


- 1) Touche START/STOP (11 35)
- 2 Touche FUNC. ( 26)
- 3 Touche MENU ( 27)
- 4 Touche PLAYLIST ( 68)
- ⑤ Touches de navigation ( ▲/▼/◄/▶ )
- ⑤ Touches PREV./NEXT (précédente/suivante) : saut de scène (☐ 43)/ saut de page d'index (☐ 42)
- ⑦ Touche SEARCH ◀◀ arrière (□ 43) / Touche SLOW ◀ arrière (□ 43)
- ® Touche PLAY ▶ (Д 42)
- ⑨ Touche PAUSE (□ 42)
- 10 Touche STOP **■** (□ 42)
- 11 Touche PHOTO ( 76)
- 12 Touches du zoom ( 39)
- 13 Touche SET
- ① Touche SEARCH ►► avant (□ 43) / Touche SLOW ► avant (□ 43)
- (5) Touche DISP. (affichage sur l'écran) (1) 45, 87)

### Affichages sur l'écran

## **CAMERA** Enregistrement de séquences vidéo

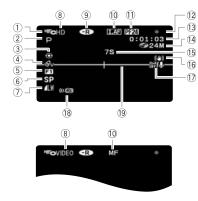


## PLAY : Lecture de séquences vidéo (pendant la lecture)

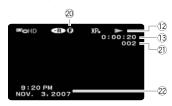



- 1) Mode de fonctionnement (1) 25)
- 2 Programme d'enregistrement ( 57, 59)
- 3 Balance des blancs ( 4)
- 4 Effets d'image ( 65)
- 5 Effets numériques ( 66)
- 6 Mode d'enregistrement ( 37)
- Qualité/taille de la photo (enregistrement simultané) ( 88)
- ® Qualité et spécification du disque (☐ 6) mode HD (haute définition) mode VIDEO (définition standard) mode VR (définition standard, DVD-RW uniquement)
- ① IAF Instant AF ( 49), MF Mise au point manuelle ( 62)
- ① Vitesse séquentielle progressive 24F
- 12 Fonctionnement du disque
- (3) Code temporel/Durée de la lecture (heures : minutes : secondes)
- ① Durée d'enregistrement restante sur le disque
- (15) Rappel d'enregistrement
- (6) Stabilisateur d'image (1111 50)
- 17 Filtre anti-vent hors service ( 51)
- (® Capteur de télécommande hors service (□ 53)
- 19 Marqueur de niveau (11 53)
- 20 Marque de disque finalisé (11 72)
- 21) Numéro de scène
- 22 Code de données (11 45)

### **CAMERA** · Camera Enregistrement de photos

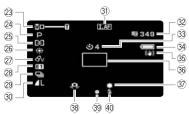

### PLAY · Affichage de photos

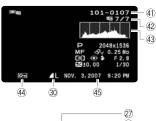

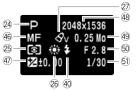

- Zoom (□ 39), Exposition •—I—o (□ 63)
- 24 Programme d'enregistrement (1 57, 59)
- 25 Mode de mesure de la lumière ( 86)
- 26 Balance des blancs ( 464)
- 27 Effets d'image ( 65)
- 28 Effets numériques (QQ 66)
- 29 Mode d'acquisition ( 84)
- 30 Qualité/taille de la photo ( 77)
- Instant AF ( 49),
  MF Mise au point manuelle ( 62)
- ③ Nombre de photos disponibles sur la carte mémoire
- 33 Retardateur ( 61)
- 34 Charge restante estimée de la batterie
- 35 Stabilisateur d'image (11 50)
- 36 Cadre AF (autofocus) ( \$\square\$ 85)
- 37 Mini torche vidéo (11 61)
- 38 Avertissement de bougé du caméscope ( 48)
- 39 Mise au point/exposition réglées automatiquement et verrouillées ( 76)
- 40 Flash (QQ 83)
- 4) Numéro de l'image ( 54)
- (42) Photo actuelle / Nombre total de photos
- 43 Histogramme ( \$\Pi\$ 87)
- (4) Margue de protection de l'image (11 89)
- 45 Date et heure d'enregistrement
- 46 Mise au point manuelle ( 42)
- 47 Exposition manuelle ( 63)
- 48 Taille de l'image ( 77)
- 49 Taille du fichier
- 50 Valeur d'ouverture ( 59)
- 51 Vitesse d'obturation ( 59)

① Vitesse séquentielle progressive 24F
Lors d'un enregistrement en haute définition,
sélectionnez la vitesse séquentielle progressive
24F pour donner à vos enregistrement un air plus
cinéma (□ 50). Vous pouvez combiner cette
fonction avec le programme d'enregistrement
[□ MODE CINEMA] (□ 57) pour accentuer
l'effet.

#### 12 Fonctionnement du disque

- Enregistrement,
- Pause à l'enregistrement,
- ► Lecture. Pause à la lecture.
- ►► Lecture rapide.
- Recherche visuelle arrière,
- ▶ Lecture au ralenti avant.
- ◄ Lecture au ralenti arrière

### ① Durée d'enregistrement restante Quand il n'y a plus d'espace restant sur le disque, " FIN" apparaît et l'enregistrement s'arrête

#### (15) Rappel d'enregistrement

Le caméscope compte de 1 à 10 secondes quand vous démarrez l'enregistrement. C'est pratique pour éviter les scènes trop courtes.

- 32 Nombre de photos disponibles sur la carte

cliquote en rouge : pas de carte

- en vert : 6 photos ou plus
- en jaune : 1 à 5 photos
- en rouge : aucune photo supplémentaire ne peut être enregistrée

- Lors de l'affichage des photos, l'affichage apparaît toujours en vert.
- En fonction des conditions d'enregistrement, le nombre de photos disponibles affiché peut ne pas diminuer même après avoir réalisé un enregistrement, ou peut diminuer de 2 photos à la fois.

#### Affichage d'accès à la carte

▶ s'affiche à côté du nombre de photos disponibles pendant que le caméscope écrit sur la carte mémoire.

#### 34 Charge restante estimée de la batterie



- Quand est affiché en rouge, remplacez la batterie d'alimentation par une autre complètement charoée.
- Quand vous fixez une batterie d'alimentation déchargée, le caméscope peut se mettre hors tension sans afficher
- En fonction des conditions dans lesquels le caméscope et la batterie d'alimentation sont utilisés, la charge réelle de la batterie peut ne pas être indiquée correctement.

#### (41) Numéro de l'image

Le numéro de l'image indique le nom et l'emplacement du fichier sur la carte mémoire. Par exemple, le nom du fichier de l'image 101-0107 est "IMG\_0107.JPG", et il se trouve dans le dossier "DCIM\101CANON".





## **Préparatifs**

Ce chapitre décrit les opérations de base, telles que la navigation dans les menus et les premiers réglages afin de vous aider à mieux connaître votre caméscope.

### Démarrage

### Charge de la batterie d'alimentation


L'alimentation du caméscope peut se faire soit par une batterie d'alimentation soit par un adaptateur secteur compact. Chargez la batterie d'alimentation avant son utilisation. Pour les durée de charge approximatives et les durée d'enregistrement/lecture avec une batterie d'alimentation complètement chargée, reportez-vous aux tableaux de la page 126.



Confindiateur BAI

- 1 Mettez le caméscope hors tension.
- 2 Fixez la batterie d'alimentation sur le caméscope.
  - Ouvrez l'écran LCD.

 Faites glisser l'extrémité du connecteur de la batterie d'alimentation dans la direction de la flèche et poussez doucement jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

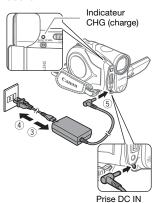

3 Connectez le cordon d'alimentation à l'adaptateur secteur compact.

- 4 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise de courant.
- 5 Connectez l'adaptateur secteur sur la prise DC IN du caméscope.
  - L'indicateur CHG (charge) se met à clignoter. L'indicateur reste allumé quand la charge est terminée.
  - On peut aussi utiliser l'adaptateur secteur compact sans attacher de batterie d'alimentation.



 Quand l'adaptateur d'alimentation compact est connecté, la batterie d'alimentation n'est pas utilisée et ne se décharge pas.

#### Une fois que la batterie d'alimentation est complètement chargée

- Déconnectez l'adaptateur secteur du caméscope.
- 2 Débranchez le cordon d'alimentation secteur de la prise de courant et de l'adaptateur.

#### POUR RETIRER LA BATTERIE D'ALIMENTATION

Faites glisser [BATT.] vers le bas pour libérer la batterie d'alimentation et sortez-la en la tenant par sa partie inférieure.

### **IMPORTANT**

- Mettez le caméscope hors tension avant de connecter ou déconnecter l'adaptateur secteur. Après avoir déplacé le commutateur www. en position , l'allocation des fichiers importants est mise à jour sur le disque. Assurez-vous d'attendre jusqu'à ce que l'écran LCD est complètement éteint.
- Lors de son utilisation, l'adaptateur secteur peut émettre des bruits. Ceci n'est pas un mauvais fonctionnement.
- Nous recommandons de charger la batterie d'alimentation à une température comprise entre 10 °C et 30 °C. En dehors de la plage de température de 0 °C à 40 °C, la charge ne démarrera pas.
- Ne connectez pas à la prise DC IN du caméscope ni à l'adaptateur secteur compact n'importe quel appareil


- électrique non expressément recommandé pour être utilisé avec ce caméscope.
- Pour éviter toute panne de l'appareil ou tout échauffement excessif, ne connectez pas l'adaptateur secteur compact à un convertisseur de tension pour voyage à l'étranger ou à une source d'alimentation spéciale comme celle d'un avion, d'un bateau, d'un onduleur, etc.

### (i) NOTES

- L'indicateur CHG (charge) sert aussi d'estimation grossière de l'état de la charge.
  - Allumé en permanence : batterie d'alimentation complètement chargée. Clignote environ deux fois par seconde : batterie d'alimentation chargée à 50%. Clignote environ une fois par seconde : batterie d'alimentation chargée à moins de 50%.
- Nous recommandons que vous prépariez des batteries d'alimentation pour une durée d'au moins 2 à 3 fois plus longue que celle dont vous pourriez avoir besoin.
- Le Canada et les États-Unis seulement : la batterie aux ions de lithium qui actionne le produit est recyclable.

  Pour obtenir des renseignements sur les façon de recycler cette batterie, veuillez appeler au 1-800-8-BATTERY.

## Préparation des accessoires et de la télécommande

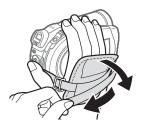


### 1 Attachez la sangle de poignée.

Ajustez la sangle de poignée de façon que vous puissiez atteindre le levier de zoom avec votre index et la touche (START/STOP) avec votre pouce.

#### Utilisation de la télécommande sans fil

D'abord, insérez la pile bouton au lithium CR2025 dans la télécommande sans fil

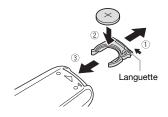

- Appuyez sur la languette dans le sens de la flèche et retirez le porte-pile.
- 2 Placez la pile bouton au lithium avec la face + dirigée vers le haut.
- 3 Remettez en place le porte-pile.



Pointez la télécommande sans fil sur le capteur de télécommande du caméscope lorsque vous appuyez sur les touches.

### i NOTES

- La télécommande sans fil peut ne pas fonctionner correctement si le capteur de télécommande est situé sous une lumière trop importante ou à la lumière directe du soleil.
- Si la télécommande sans fil ne fonctionne pas, regardez si [TELECOMMANDE] n'est pas réglé sur [ GFF ( SP) ( CD) 53). Si ce n'est pas le cas, remplacez la pile.

## Quand vous montez le caméscope sur un trépied

Lors de l'utilisation d'un trépied, ne laissez pas le viseur exposé à la lumière directe du soleil car cela pourrait le faire fondre (à cause de la concentration de lumière sur l'objectif).



N'utilisez pas de trépied avec une vis de fixation plus longue que 5,5 mm. Cela pourrait endommager le caméscope.



## Opérations de base du caméscope

l'enregistrement (CAMERA - indicateur rouge) et lecture (PLAY - indicateur vert).

#### Commutateur d'alimentation



Outre la mise du caméscope sous et hors tension, le commutateur **POWER** détermine également le mode de fonctionnement de l'appareil.

#### Pour mettre le caméscope sous tension :

déplacez le commutateur **FOWER** sur la position ON tout en maintenant enfoncé le bouton de verrouillage.

Pour changer de mode de fonctionnement : de la position ON, faites glisser brièvement le commutateur **COMEN** vers MODE, puis relâchez-le. Cette action basculera le mode de fonctionnement entre

### Modes de fonctionnement

Le mode de fonctionnement du caméscope est déterminé par le commutateur with la position du commutateur vith la Dans ce manuel, la indique qu'une fonction est disponible dans le mode de fonctionnement indiqué et la fonction n'est pas disponible. Quand il n'y a pas d'icônes de mode de fonctionnement, la fonction est disponible dans tous les modes de fonctionnement.

Mode de fonctionnement	Indicateur du mode de fonctionnement	Commutateur ► / •	Icône affichée	Fonctionnement	8
CAMERA	CAMERA	(séquence vidéo)		Enregistrement de séquences vidéo sur le disque	35
CAMERA	(rouge)	(photos)		Enregistrement de photos sur la carte mémoire	76
PLAY	PLAY	(séquence vidéo)		Lecture de séquences vidéo à partir du disque	42
PLAY 🛕	ਛ਼੦਼- (vert)	(photos)		Affichage de photos à partir de la carte mémoire	79

### Joystick et guide du joystick

Poussez le joystick vers le haut, le bas, la gauche ou la droite (▲▼, ◀►) pour sélectionner une option ou modifier des réalages.

ges.

Appuyez sur le joystick ((E)) pour enregistrer les réglages ou confirmer une action. Sur des écrans de menu, ceci est indiqué par l'icône (SET).

Les fonctions attribuées au joystick changent suivant le mode de fonctionnement et les réglages du caméscope. Appuyez sur ((ET)) pour afficher/cacher le guide du joystick. Dans les illustrations de ce manuel, les positions autres que celles spécifiques à la fonction expliquée sont marquées d'un motif à rayures.

Selon le mode de fonctionnement, ces positions peuvent être vides ou afficher un icône différent de celui de l'illustration.



Lorsque le guide contient plusieurs "pages", [SUIV] et l'icône du numéro de page (✔) apparaissent en bas. Poussez le joystick (▼) vers [SUIV] pour afficher la "page" suivante du guide.

### **Utilisation des menus**

Beaucoup de fonctions du caméscope peuvent être réglées à partir des menus qui apparaissent quand vous appuyez sur la touche FUNC. ([FUNC.]).

Pour plus de détails sur les réglages et les options de menu disponibles, reportez-vous à *Listes des options de menu* ( 46).

### Sélection d'une option du menu FUNC.

**FUNC.** ( ) 26)







- 1 Appuyez sur FUNC.
- 2 Sélectionnez (▲▼), l'icône de la fonction que vous voulez modifier à partir de la colonne du côté gauche.

Les options du menu non disponibles apparaissent en gris.

- 3 Sélectionnez (◀►) le réglage souhaité parmi les options de la barre inférieure.
  - L'option sélectionnée sera surlignée en bleu. Les options du menu non disponibles apparaissent en gris.
  - Pour certains réglages, il vous faudra faire d'autres sélections



(▲▼, ▲►) et/ou appuyer sur (⑤). Suivez les autres guides de fonctionnement qui apparaissent à l'écran (icône ⑤), petites flèches, etc.)

4 Appuyez sur FUNC. pour sauvegarder les réglages et fermer le menu.

Vous pouvez appuyer sur FUNC. à tout moment pour fermer le menu.

## Sélection d'une option à partir des menus de configuration

**FUNC.** ( ) 27)







- 1 Appuyez sur FUNC.].
- 2 Sélectionnez (▲▼) l'icône ☐ et appuyez sur (⑤) pour ouvrir les menus de configuration.
  - Vous pouvez aussi maintenir
     [FUNC.] pressée pendant plus de 1 seconde ou appuyez sur [MENU] sur la télécommande sans fil pour ouvrir directement l'écran des menus de configuration.

haute définition, ou en qualité de définition standard (mode VR)).

3 Sélectionnez (▲▼) le menu souhaité de la colonne de gauche et appuyez sur (⑸).

Le titre du menu sélectionné apparaît en haut de l'écran. Sous le titre, une liste de réglages.

- 4 Sélectionnez (▲▼) le réglage que vous souhaitez changer et appuyez sur (℘□).
  - La barre de sélection orange indique le menu actuellement sélectionné. Les options du menu non disponibles apparaissent en noir.
  - Poussez le joystick (◄) pour revenir à l'écran de sélection du menu (étape 3).
- 5 Sélectionnez (▲▼) l'option souhaitée et appuyez sur (⑸) pour enregistrer le réglage.
- pour enregistrer le réglage.

  6 Appuyez sur FUNC...

Vous pouvez appuyer sur FUNC. à tout moment pour fermer le menu.

### Premiers réglages

#### Réglage de la date et de l'heure

Vous devez régler la date et l'heure du caméscope avant de pouvoir commencer à l'utiliser. L'écran [DATE/TIME] (écran de réglage de la date et de l'heure) apparaît automatiquement si l'horloge du caméscope n'est pas réglée.



Quand l'écran [DATE/TIME] (écran de réglage de la date et de l'heure) apparaît, l'année est affichée en orange et indiquées par des flèches dirigées vers le haut et le bas.

- Changez (▲▼) l'année et passez
   (►) sur le mois.
- 2 Changez les champs restants (mois, jour, heures et minutes) de la même façon.
- 3 Déplacez (▶) le curseur sur la touche [OK] et appuyez sur (⑤) pour démarrer l'horloge et fermer le menu.
- **IMPORTANT**
- Si vous n'utilisez pas le caméscope pendant environ 3 mois, la batterie rechargeable au lithium intégrée peut se

- décharger et le réglage de la date/heure peut être annulé. Dans ce cas, rechargez la batterie au lithium intégrée (1 122) et réglez de nouveau le fuseau horaire. la date et l'heure.
- La date apparaît dans un format annéemois-jour uniquement sur l'écran du premier réglage. Sur les écrans suivants, la date et l'heure apparaissent dans un format mois-jour-année (par exemple, [JAN. 1, 2007 12:00 AM]).
   Vous pouvez changer le format de la date (<sup>1</sup> 56).
- Vous pouvez aussi changer la date et l'heure plus tard (pas pendant le réglage initial). Pour afficher l'écran [DATE/ HEURE], appuyez sur FUNC. et sélectionnez □ ⇔ [CONFIG. D/ HEURE] ⇔ [DATE/HEURE].

### Changement de la langue

#### **Options**

•		
[DEUTSCH]	[ROMÂNĂ]	[ภาษาไทย]
[ENGLISH]*	[TÜRKÇE]	[简体中文]
[ESPAÑOL]	[РУССКИЙ]	[繁體中文]
[FRANÇAIS]	[УКРАЇНСЬКА]	[한국어]
[ITALIANO]	[العربية]	[日本語]
[POLSKI]	[فارسي]	

Valeur par défaut



LANGUE @ ENGLISH\*



**FUNC.** ( ) 27)





- 1 Appuyez sur FUNC.
- 2 Sélectionnez (▲▼) l'icône et appuyez sur (⑤) pour ouvrir les menus de configuration.
- 3 Sélectionnez (▲▼) [ CONFIG. AFFICH.]\*et appuyez sur (⑤□).
- 4 Sélectionnez (▲▼) [LANGUE ⊕]\* et appuyez sur (⑤).
- 5 Sélectionnez l'option de réglage souhaitée (▼A, ◀►), puis appuyez sur (⑤).
- 6 Appuyez sur FUNC. pour refermer le menu.
- \* Lorsque vous réglez le caméscope pour la première fois ou après l'avoir réinitialisé, tous les affichages à l'écran sont en anglais (la langue par défaut). Sélectionnez [DISPLAY SETUP] ⇒ [LANGUAGE ∰ ] et sélectionnez votre langue.

### (i) NOTES

- Les affichages SET et FUNC qui apparaissent dans certains des écrans de menu se réfèrent au nom des touches du caméscope et ne changent pas quelle que soit la langue sélectionnée.

### Changement des fuseaux horaires

Valeur par défaut



CONFIG. D/HEURE

Û

ZONE HORAIRE # NEW YORK\*

**FUNC.** ( ) 27)





- 1 Appuyez sur FUNC.
- 2 Sélectionnez (▲▼) l'icône et appuyez sur (⑤) pour ouvrir les menus de configuration.
- 3 Sélectionnez (▲▼) [CONFIG. D/ HEURE] et appuyez sur (⑸).
- 4 Sélectionnez (▲▼) [ZONE HORAIRE] et appuyez sur (☞)). Le réglage par défaut est New York.

Pour régler le fuseau horaire de votre domicile

- 5 Assurez-vous que le fuseau horaire # est sélectionné.
- 6 Sélectionnez (◀▶) le fuseau qui correspond à votre fuseau horaire local et appuyez sur (⑸).
  Pour ajuster l'heure d'été, sélectionnez le nom du fuseau marqué avec ☀.
- 7 Appuyez sur FUNC. pour refermer le menu.

### QUAND VOUS ÊTES EN VOYAGE

Sélectionnez le fuseau horaire correspondant à l'heure locale de votre destination

- 5 Déplacez le cadre de sélection orange (▼) sur le fuseau horaire ★.
- 6 Sélectionnez (◄►) le fuseau qui correspond à l'heure locale de votre destination et appuyez sur (⑤).
  - Reportez-vous à la nouvelle date et heure affichées sur l'écran.
  - Pour ajuster l'heure d'été, sélectionnez le nom du fuseau marqué avec \*.
- 7 Appuyez sur FUNC. pour refermer le menu.

### Préparez-vous à enregistrer

### Ajustement de la position et de la luminosité de l'écran LCD

#### Rotation de l'écran LCD

#### Ouvrez l'écran LCD de 90 degrés.

- Vous pouvez tourner l'afficheur de 90 degrés vers le bas.
- Vous pouvez tourner l'afficheur de 180 degrés vers l'objectif (permettant ainsi au sujet de contrôler l'image de l'écran LCD pendant que vous utilisez le viseur). Tourner l'afficheur de 180 degrés est également utile lorsque vous souhaitez vous inclure dans l'image lors d'un enregistrement avec le retardateur. Il s'agit du seul cas où vous pouvez utiliser le viseur et l'écran LCD en même temps.





Le sujet peut contrôler l'image de l'écran



### (i) NOTES

À propos de l'écran LCD et du viseur : les écrans ont été réalisés avec des techniques de très haute précision, avec plus de 99,99% de pixels actifs par rapport aux spécifications. Moins de 0,01% des pixels peuvent occasionnellement avoir un défaut d'allumage ou apparaître en noir, rouge, bleu ou en vert. Cela n'a aucun effet sur les images enregistrées et ne constitue pas un mauvais fonctionnement.

### Rétroéclairage de l'écran LCD

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran LCD sur normal ou clair.



## Maintenez pressée DISP. pendant plus de 2 secondes.

Répétez cette action pour basculer entre les réglages normal et clair.

### (i) NOTES

- Ce réglage n'affecte pas la luminosité de l'enregistrement ni celle du viseur.
- L'utilisation du réglage lumineux réduira la durée d'utilisation de la batterie.


### Insertion et retrait d'un disque

Utilisez uniquement des disques mini DVD de 8 cm portant le logo DVD-R (DVD-R DL y compris) ou le logo DVD-RW (DVD-R DL y compris) ou le logo DVD-RW (DVD-R DL y compris) ou le logo DVD-RW (DVD-R) Reportez-vous également à *Disques recommandés* (DVD-R) Avant d'insérer le disque, vérifiez que la surface d'enregistrement est propre. Le cas échéant, utilisez un chiffon de nettoyage optique doux pour retirer les empreintes de doigt, les saletés ou les traces à la surface du disque.

### Insertion du disque





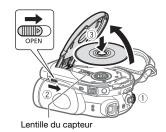

- 1 Déplacez le commutateur ROWER sur la position ON pour régler le caméscope en mode CAMERA.
- 2 Faites glisser OPEN entièrement dans le sens de la flèche et ouvrez soigneusement le couvercle du logement du disque jusqu'à l'arrêt complet.

Rétractez la sangle de poignée sous le caméscope de façon qu'elle ne gêne pas le couvercle du logement du disque.

- 3 Insérez le disque et appuyez au centre fermement jusqu'à ce qu'un clic retentisse, signalant qu'il est bien en place.
  - Insérez le disque, la face d'enregistrement orientée vers le bas, (disques simple-face – étiquette vers le haut).
  - Faites attention de ne pas toucher la surface d'enregistrement du disque ni la lentille du capteur.



### 4 Refermez le couvercle du logement du disque.

Ne fermez pas le couvercle de force si le disque n'est pas inséré correctement et emboîté solidement.

### (i) NOTES

 Le processus de reconnaissance du disque peut prendre un certain temps. L'indicateur Douge pendant que le disque est lu. Attendez que le caméscope a fini de reconnaître le disque avant de démarrer l'enregistrement.  N'insérez pas dans le caméscope des disques qui ont été enregistrés ou initialisés par un autre appareil.

### QUAND VOUS INSÉREZ UN NOUVEAU DISQUE

Vous devez initialiser les nouveaux disques avant de pouvoir démarrer l'enregistrement. L'écran d'initialisation du disque apparaît lorsqu'un nouveau disque est inséré pour la première fois si le commutateur /♠/♠ est réglé sur /♠ (séquences vidéo).

Vous ne pouvez pas initialiser le disque si charge restante de la batterie est indiquée par <a href="mailto:scale">mailto:scale</a>. Mettez le caméscope sous tension à l'aide de l'adaptateur secteur compact.

- ① Choisissez (◄►) la qualité à utiliser pour l'enregistrement du disque. Pour comparer la qualité haute définition et de définition standard, reportez-vous à Décidez quelle qualité d'image vous souhaitez utiliser (□ 6).
  - Uniquement quand vous avez insérez un disque DVD-RW et sélectionné [SD], continuez à l'étape ② pour sélectionner la spécification du disque. Dans les autres cas, passez directement à l'étape ③.
- ② Sélectionnez (◄►) les spécifications du disque et appuyez sur (⑤). Pour comparer les spécifications [VIDEO] et [VR], reportez-vous à Spécifications de disque sur des DVD-RW (☐ 7).
- ③ Sur l'écran de confirmation, sélectionnez (◄►) [OUI] et appuyez sur (⑤) pour démarrer l'initialisation du disque.



- L'initialisation du disque prend environ un minute. Éviter de bouger le caméscope pendant que l'opération est en cours.
- Vous pouvez commencer à enregistrer des séquences vidéo une fois que l'indicateur de pause à l'enregistrement

#### Retrait du disque



- 1 Faites glisser OPEN entièrement dans le sens de la flèche et ouvrez soigneusement le couvercle du logement du disque jusqu'à l'arrêt complet.
  - Ne soumettez pas le caméscope à des chocs brutaux lorsque l'indicateur DISC (accès au disque) est allumé ou clignote.
  - Rétractez la sangle de poignée sous le caméscope de façon qu'elle ne gêne pas le couvercle du logement du disque.
  - Après avoir fait glisser OPEN, l'ouverture du couvercle du logement du disque peut prendre quelque temps.
- 2 Saisissez le bord du disque et retirez ce dernier doucement de l'appareil.

Faites attention de ne pas toucher la surface d'enregistrement du disque ni la lentille du capteur.

3 Refermez le couvercle du logement du disque.




#### **IMPORTANT**

En faisant glisser OPEN après un enregistrement, les données d'allocation des fichiers importants sont enregistrées sur le disque avant l'ouverture du couvercle. Lorsque l'indicateur DISC (accès au disque) est allumé ou clignote, ne soumettez pas le caméscope à des chocs brutaux, par exemple en le posant lourdement sur une table.

### Insertion et retrait d'une carte mémoire

Ce caméscope ne fonctionne qu'avec des cartes miniSD.

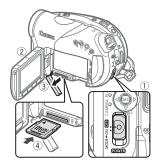

- 1 Mettez le caméscope hors tension.
- 2 Ouvrez l'écran LCD.



- 3 Tirez le couvercle du logement de la carte mémoire pour l'ouvrir.
- 4 Insérez la carte mémoire toute droite avec l'étiquette miniSD dirigée vers le haut, complètement dans la fente de la carte mémoire jusqu'a ce que vous entendiez un déclic.
- 5 Refermez le couvercle.

Ne fermez pas le couvercle de force si la carte mémoire n'est pas insérée correctement.

### Pour retirer la carte mémoire

Poussez d'abord la carte mémoire puis relâchez-la, et retirez-la ensuite de l'appareil.

### **MPORTANT**

- Les cartes mémoire ont des côtés avant et arrière qui ne sont pas interchangeables. L'insertion d'une carte mémoire avec la face dans un sens erroné peut provoquer un mauvais fonctionnement au caméscope.

### (i) NOTES

Une compatibilité avec toutes les cartes miniSD ne peut pas être garantie.





## **Vidéo**

Ce chapitre couvre les fonctions associées à l'enregistrement des séquences vidéo, y compris la lecture des enregistrements, les options de menu et les opérations des disques.

### **Enregistrement de base**

### Prise de vidéo

#### Avant de commencer l'enregistrement

Réalisez un enregistrement de contrôle pour vérifier si le caméscope fonctionne correctement. Puisque les enregistrements faits sur un DVD-R ou un DVD-R DL ne peuvent pas être effacés, nous vous recommandons d'utiliser un disque DVD-RW pour réaliser des essais d'enregistrement.









 Déplacez le commutateur POWER sur la position ON pour régler le caméscope en mode CAMERA.

- L'indicateur CAMERA rouge s'allume.
- 2 Déplacez le commutateur '☴/ɑ sur la position '☴ (séquences vidéo).
- 3 Appuyez sur START/STOP pour démarrer l'enregistrement.
  - L'enregistrement commence; appuyez à nouveau sur START/STOP pour suspendre l'enregistrement.
  - Vous pouvez également appuyer sur START/STOP sur l'écran LCD.

#### QUAND VOUS AVEZ FINI L'ENREGISTREMENT

- Assurez-vous que l'indicateur DISC (accès au disque) est éteint.
- 2 Mettez le caméscope hors tension.
- 3 Fermez l'écran LCD.
- 4 Retirez le disque.



 Lors de l'enregistrement de séquences vidéo, essayez d'obtenir des images calmes et stables. Un mouvement excessif du caméscope pendant la prise de vue et l'utilisation intensive de zooms rapides et de panoramiques peut résulter dans des scènes qui vacillent. Dans des cas extrêmes, la lecture de telles scènes peut entraîner des vertiges induits par les images. Si vous souffrez d'une telle réaction, arrêtez immédiatement la lecture et reposez-vous si nécessaire.

- Éviter les actions suivantes lorsque l'indicateur DISC (accès au disque) est allumé ou clignote sous peine de perdre des données.
  - ne soumettez pas le caméscope à des vibrations ou à des chocs violents.
  - n'ouvrez pas le couvercle du logement du disque et ne retirez pas le disque.
  - ne déconnectez pas l'alimentation électrique et ne mettez pas le caméscope hors tension.
  - ne changez pas le mode de fonctionnement.


### (i) NOTES

- À propos de la fonction d'économie d'énergie: afin d'économiser l'énergie quand le caméscope est alimenté par une batterie, le caméscope se met automatiquement hors tension si aucune opération n'est effectuée pendant 5 minutes (☐ 54). Pour rétablir l'alimentation, faites glisser le commutateur POWER vers MODE et relâchez-le, ou déplacez le commutateur POWER en position OED puis de nouveau en position ON.
- Lors d'un enregistrement dans un environnement très bruyant (tel qu'un feu d'artifice ou un concert), le son peut être déformé ou peut ne pas être enregistré au niveau réel. Ceci n'est pas un mauvais fonctionnement.

#### Utilisation du viseur

Lors d'un enregistrement dans un endroit lumineux, l'écran LCD peut être difficile à voir. Dans ce cas, changez la luminosité de l'écran LCD (

1 31) ou utilisez le viseur à la place. Pour utiliser le viseur, gardez l'écran LCD fermé\*.

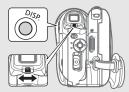

Ajustez le viseur, si nécessaire, avec le levier de réglage dioptrique du viseur. Maintenez pressée [DISP.] pendant plus de 2 secondes pour changer la luminosité du viseur.

\* L'écran LCD et le viseur peuvent être utilisés simultanément uniquement quand l'écran LCD est tourné à 180 degrés et fait face au sujet (
30).



À propos du commutateur de mode et des programmes d'enregistrement

Réglez le commutateur de mode sur **AUTO** pour laisser le caméscope ajuster tous les réglages pour vous, et de façon à n'avoir qu'à diriger le caméscope et commencer l'enregistrement.





Réglez le commutateur de mode sur **P** pour sélectionner un des programmes d'enregistrement.

Les programmes d'enregistrement de scène spéciale (☐ 57) offrent une méthode pratique de sélectionner les réglages optimaux en fonction de conditions d'enregistrement particulières. Par contre, avec les programmes d'enregistrement flexibles (☐ 59) vous pouvez régler la vitesse d'obturation ou l'ouverture que vous souhaitez, ou profiter de la flexibilité de changer les autres réglages.

#### Sélection du mode d'enregistrement

Le caméscope offre 4 modes d'enregistrement en haute définition et 3 modes d'enregistrement en définition standard. Changer le mode d'enregistrement permet de changer la durée d'enregistrement disponible sur le disque. Sélectionnez le mode XP+ ou XP pour obtenir une meilleure qualité vidéo, ou sélectionnez le mode LP pour les enregistrements de longue durée. Le tableau suivant donne les temps d'enregistrement approximatif avec un disque DVD neuf (un seul côté).

Mode d'enregistrement		Type de disque		
		DVD-R, DVD-RW	DVD-R DL	
Haute définition	XP+	15 min.	27 min.	
	ХP	20 min.	36 min.	
	SP	25 min.	45 min.	
	LP	33 min.	60 min.	
Définition standard	ХP	20 min.	36 min.	
	SP	30 min.	54 min.	
	IP	60 min.	108 min.	





(🕮 25)

Valeur par défaut en haute définition

DUREE STD. 7 Mbps◆

FUNC. ( ( 26)







- 1 Appuyez sur FUNC.
- 2 Sélectionnez (▲▼) l'icône de mode d'enregistrement.
- 3 Sélectionnez (◀▶) le mode d'enregistrement souhaité.
- 4 Appuyez de nouveau sur la touche FUNC. pour sauvegarder le réglage et fermer le menu.

#### i NOTES

- Enregistrer en mode LP vous offre une durée d'enregistrement plus longue; cependant, en fonction de la condition du disque (utilisation prolongée, imperfections, etc.) l'image et le son enregistrés en mode LP peuvent être déformés. Nous vous recommandons d'utiliser le mode XP+ ou XP pour les enregistrements importants.
- Le caméscope utilise un débit binaire variable (VBR) pour le codage des données vidéo et la durée réelle de l'enregistrement peut varier en fonction du contenu des scènes.

# Sélection du rapport d'aspect de vos enregistrements (écran large 16/9è ou 4:3)

Lors d'un enregistrement en haute définition, les scènes enregistrées ont rapport d'aspect de 16/9è (écran large). En définition standard, vous pouvez sélectionner le rapport d'aspect de votre enregistrement en fonction de votre téléviseur.

#### À VERIFIER





(🖽 25)


Qualité du disque : SD (mode VIDEO ou VR)

**FUNC.** ( ) 27)





♦ Valeur par défaut

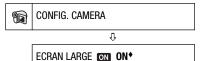

- 1 Appuyez sur [FUNC.].
- 2 Sélectionnez (▲▼) l'icône et appuyez sur (⑤) pour ouvrir les menus de configuration.
- 3 Sélectionnez (▲▼) [CONFIG. CAMERA] et appuyez sur (⑸).
- 4 Sélectionnez (▲▼) [ECRAN LARGE] et appuyez sur (⑸).
- 5 Sélectionnez une option de réglage (▲▼), puis appuyez sur (⑤).

6 Appuyez sur FUNC. pour refermer le menu.



#### i NOTES

- Lecture d'une séquence vidéo enregistrée en écran large: les téléviseurs compatibles avec le système vidéo ID-1 changent leur réglage automatiquement et passent en mode écran large (16/9è).
   Sinon, modifiez manuellement le rapport d'aspect du téléviseur.

#### Utilisation du zoom












CAMERA · ★ : en plus du zoom optique, le zoom numérique est également disponible (□ 49).

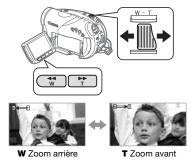

#### Zoom optique 10x

Déplacez le levier de zoom vers W pour faire un zoom arrière (grand angle). Déplacez-le vers T pour faire un zoom avant (téléobjectif).

Vous pouvez aussi changer la vitesse du zoom (□ 49). Vous pouvez sélectionner l'une des trois vitesses de zoom fixes ou une vitesse variable selon le mode d'utilisation du levier de zoom : appuyez légèrement pour un zoom lent ; appuyez plus fort pour des zooms plus rapides.

#### (i) NOTES

- Restez à une distance d'au moins 1 m du sujet. En grand-angle maximum vous pouvez effectuer la mise au point sur un sujet situé à 1 cm.
- Vous pouvez aussi utiliser les touches T et W de la télécommande sans fil ou les touches sur l'afficheur. La vitesse du zoom est la même avec le caméscope ou fixée sur [⋙VITESSE 3] (quand [VAN VARIABLE] est sélectionné).
- Lorsque la vitesse de zoom est réglée sur [VARIABLE], elle est plus rapide en mode de pause à l'enregistrement.

# Fonction Quick Start (démarrage rapide)

Quand vous appuyez sur QUICK START le caméscope entre en mode de veille . En mode de veille, le caméscope consomme uniquement environ la moitié de l'énergie utilisée pendant l'enregistrement, vous permettant d'économiser l'énergie quand vous utilisez une batterie d'alimentation. De plus, quand vous appuyez de nouveau sur QUICK START, le caméscope est prêt à démarrer l'enregistrement en moins d'environ 1 seconde, vous assurant de ne pas rater une chance de prise de vue importante.







# 1 Appuyez fermement sur QUICK START).

Le témoin de veille clignote d'abord pendant la préparation du caméscope puis reste allumé quand il entre en mode de veille.

2 Lorsque vous souhaitez reprendre l'enregistrement, appuyez à nouveau sur QUICK START].

En environ 1 seconde, le caméscope est prêt en mode pause à l'enregistrement.

#### (i) NOTES

- Lorsque vous activez le caméscope en mode veille, les réglages suivants sont automatiquement changés :
  - la mise au point manuelle revient à la mise au point automatique (AF).
  - l'ajustement manuel de l'exposition revient à l'exposition automatique.
  - la position du zoom revient au grandangle maximum **W**.
- Le caméscope s'éteindra s'il est laissé en mode de veille pendant 10 minutes, quel que soit le réglage du paramètre [MODE ECO] (☐ 54). Vous pouvez sélectionner la longueur de temps jusqu'à ce qu'il s'éteigne avec le réglage [②VEILLE OFF] (☐ 54).
   Pour rallumer le caméscope s'il est

Pour rallumer le caméscope s'il est éteint, faites glisser le commutateur POWER vers MODE et relâchez-le, ou déplacez le commutateur POWER en position OFF puis à nouveau en position ON

- Si vous effectuez une des actions suivantes en mode veille (lorsque le témoin veille est allumé), le caméscope reviendra en mode pause à l'enregistrement.
  - ouvrez le couvercle du logement du disque.
  - changez la position du commutateur
  - faites glisser le commutateur POWER vers MODE.



# Contrôle et suppression de la scène que vous venez juste d'enregistrer

Même en mode CAMERA vous pouvez reproduire la scène que vous venez juste d'enregistrer pour la contrôler. Si vous utilisez un disque DVD-RW, vous pouvez également effacer la scène pendant son contrôle.







- 1 Si le guide du joystick n'apparaît pas sur l'écran, appuyez sur ((£1)) pour l'afficher.
- 2 Poussez le joystick (◄) vers □.
  - Si ☐ n'apparaît pas sur le guide du joystick, poussez, à plusieurs reprises, le joystick (▼) vers [SUIV] pour l'afficher.
  - Le caméscope reproduit la dernière scène (mais sans le son) et retourne en mode de pause à l'enregistrement.

#### Effacement d'une scène juste après son enregistrement






Type de disque : ® DVD-RW

Immédiatement après avoir enregistré une scène :

- Visualisez la scène de la façon décrite dans la section précédente.
- 2 Lors du contrôle, sélectionnez (◀▶) m et appuyez sur ().
- 3 Sélectionnez (◀▶) [OUI] et appuyez sur (⑸).
  - (i) NOTES
  - Évitez toute opération sur le caméscope pendant que la scène est en train d'être effacée.
- Vous ne pourrez pas effacer la dernière scène si après l'avoir enregistrée, vous avez changé le mode de fonctionnement, mis le caméscope hors tension ou ôté le disque.

#### Lecture de base

#### Lecture de la vidéo

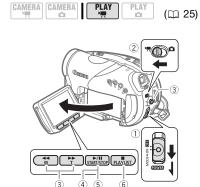

- 1 Mettez le commutateur POWER sur ON puis faites-le glisser vers MODE et relâchez-le pour régler le caméscope en mode PLAY. L'indicateur PLAY vert s'allume.
- 2 Déplacez le commutateur '़ /□ sur la position '़ (séquences

L'écran d'index des scènes apparaît avec le cadre de sélection sur la première scène.

- 3 Déplacez (▲▼, ◀►) le cadre de sélection vers la scène que vous voulez revoir.
- 4 Appuyez sur la touche ▶/II pour démarrer la lecture.

La lecture démarrera à la scène sélectionnée et continuera jusqu'à la fin de la dernière scène enregistrée.

#### PENDANT LA LECTURE

- 5 Poussez de nouveau sur pour mettre la lecture en pause.
- 6 Appuyez sur la touche pour arrêter la lecture et retourner à l'écran d'index des scènes.

#### (i) NOTES

- En fonction des conditions d'enregistrement, il peut se produire de brefs arrêts dans l'image ou le son de lecture entre les scènes.

#### Pour régler le volume





Pendant la lecture d'une scène :

- 1 Si le guide du joystick n'apparaît pas sur l'écran, appuyez sur ((st)) pour l'afficher.
- 2 Poussez le joystick (▲▼) vers (۱) ou (1) pour régler le volume.

vidéo).



#### Modes de lecture spéciale

Pour accéder à la plupart des modes de lecture spéciale, vous devez utiliser les touches de la télécommande sans fil ( 18). Aucun son ne sort pendant la lecture spéciale.

Mode de lecture spéciale	Mode Initial	Sur le caméscope appuyez sur	Sur la télécommande appuyez sur	
Avance rapide	Lecture normale	ou 🕪	SEARCH ▶▶ OU	
		Appuyez de nouveau pour augmenter la vitesse de lecture.  5 → 15 fois la vitesse normale		
Lecture au ralenti*	Pause à la lecture	<b>■■</b> ou <b>▶▶</b>	SLOW IP OU	
		Appuyez de nouveau pour augmenter la vitesse de lecture. $1/8 \to 1/4 \ de \ la vitesse normale$		
			- 10 1	
Saut au début de :			- 10 1	
Saut au début de : la scène suivante	Lacture permela	$1/8 \rightarrow 1/4$ de la	- 10 1	
	Lecture normale	1/8 → 1/4 de la Poussez le joystick :	vitesse normale	
la scène suivante	Lecture normale	1/8 → 1/4 de la  Poussez le joystick :  (▶)	vitesse normale	

Avec certains modes de lecture spéciale, vous pouvez noter quelques anomalies dans l'image de lecture (artefacts vidéo en forme de bloc, effet de bande, etc.).

<sup>\*</sup> La lecture lente n'est pas disponible pour des disques enregistrés en mode VIDEO.

#### Effacement de scènes

Si vous utilisez un disque DVD-RW, vous pouvez effacer les scènes que vous ne souhaitez pas conserver.

#### Effacement d'une seule scène



Type de disque : ® DVD-RW Qualité du disque : HD ou SD (mode VR

uniquement)

A partir de l'écran d'index d'origine, sélectionnez (▲▼, ◀►) la scène à effacer. Pour effacer une scène uniquement dans le montage, appuyez tout d'abord sur PLAYLIST puis sélectionnez la scène.


#### FUNC. ( ( 26)





(m.25)



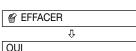

#### Effacement de toutes les scènes

## À VERIFIER





Type de disque : ® DVD-RW


Qualité du disque : HD ou SD (mode VR uniquement)

Pour effacer toutes les scènes de l'écran d'index d'origine, réalisez la procédure suivante. Ceci effacera aussi l'ensemble du montage. Si vous voulez effacer uniquement le montage (sans toucher aux enregistrements originaux), appuyez tout d'abord sur PLAYLIST puis continuez comme suit.







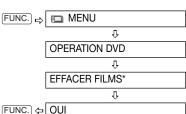

\* Quand vous effacez le montage, cette option de menu est remplacée par [EFFACER MONTAGE].



#### **IMPORTANT**

Faites attention lors de l'effacement d'enregistrements originaux. Une fois effacée une scène originale ne peut plus être récupérée.

#### (i) NOTES

- Il n'est pas possible d'effacer des scènes d'un disque protégé (

   70).
- Ne changez pas la position du commutateur → ou du commutateur → long pendant l'effacement de la scène (pendant que l'indicateur DISC (accès au disque) est allumé ou clignote).

#### Affichage sur l'écran (code de données)

Le caméscope conserve un code de données contenant la date et l'heure d'enregistrement ainsi que d'autres données relatives à la prise de vue (vitesse d'obturation, ouverture, etc.) recueillies au moment de l'enregistrement. Vous pouvez sélectionner les données à afficher.

# Activer/désactiver l'affichage du code de données à l'écran



Appuyez à plusieurs reprises sur DISP. pour activer/désactiver les affichages à l'écran comme suit :

#### CAMERA · '

- Tous les affichages activés
- Tous les affichages désactivés<sup>1</sup>

#### PLAY · 🖳

- Tous les affichages activés
- Code de données<sup>2</sup> uniquement
- Tous les affichages désactivés
- 1 Cependant, les marqueurs et les icônes et II apparaissent encore à l'écran.
- <sup>2</sup> Code de données : date, heure et données du caméscope au moment de l'enregistrement. Le contenu à afficher peut être sélectionné avec le réglage [CODE DONNEES] (2) 53).

#### Listes des options de menu

Les options du menu non disponibles apparaissent en gris dans le menu FUNC. ou en noir dans les menus de configuration. Pour savoir comment sélectionner une option, reportez-vous à Utilisation des menus ( 26).

#### Menu FUNC.

**Programmes d'enregistrement** (QQ 57, 59)

CAMERA CAMERA Ď.

Commutateur de mode : P

[PROGRAMME EXPO AUTO].

[IVPRIORITE VITESSE],

[AV PRIORITE OUVERTURE],

[III MODE CINEMA]\*

Programmes d'enregistrement de scène spéciale :

[MPORTRAIT], [MSPORT], [MNUIT],

[♥NEIGE], [

PLAGE],

[■LEVER SOLEIL], [ASPOT],

[ FEU ARTIFICE]

\* Mode (CAMERA · '- uniquement.

Mode de mesure de la lumière

( 86)

Commutateur de mode : P

[ [ EVALUATIVE].

[ PONDERE CENTRALE],

[Fo SPOT]

CAMERA CAMERA

**Balance des blancs** 

( 64)

CAMERA CAMERA Ω

Commutateur de mode : P

[ ANR AUTO].

[ \* LUMIERE NATURELLE],

[♠ OMBRE], [♠ OMBRAGE],

[ \* LUMIERE TUNGSTENE].

[# LUM. FLUORESCENTE],

[ # LUM. FLUORESCENTE H].

[ REGLAGE]

Effets d'image

CAMERA CAMERA

Commutateur de mode : P

[ < FEFFET D'IMAGE OFF].

[ SV ECLATANT], [ N NEUTRE],

[ & CONTRASTE BAS],

[ <\$ TONS CHAIR DOUX].

[ &c PERSONNALISE]

Effets numériques

 $(\square 66)$ 

CAMERA CAMERA

PLAY

Commutateur de mode : P

FONDU DECI. [22 VOLET], [31 N ET B], [32 SEPIA],

[**13**] ART]

CAMERA CAMERA




Commutateur de mode : P

IR EFFETS OFFI. [ 1 N ET B].

[ SEPIA]



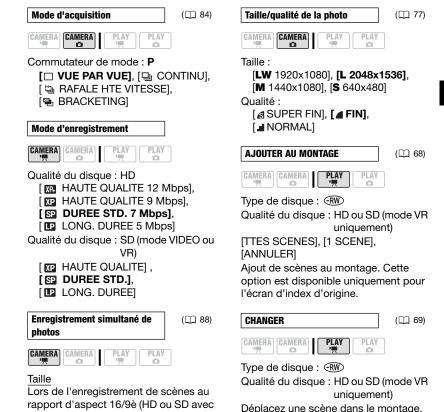

[ECRAN LARGE] réglé sur [ ON ON]) :

[LW 1920x1080], [SW 848x480]
Lors de l'enregistrement de scènes au rapport d'aspect 4/3è (SD avec [ECRAN LARGE] réglé sur [IN MODE PHOTO OFF], [M 1440x1080], [S 640x480]

[ SUPER FIN], [ FIN], [ NORMAL]

MODE PHOTO OFF1.

PARTAGER	(🕮 69)
CAMERA CAMERA PLAY	

Cette option est disponible uniquement

à partir de l'écran d'index de montage.

Type de disque : -RW Qualité de disque : HD

scènes dans le montage uniquement.

Qualité de disque : SD (mode VR uniquement)

scènes originales ou du montage. Division d'une scène.



Type de disque : RW

Qualité du disque : HD ou SD (mode VR

uniquement)

Supprimez une scène.




[ANNULER], [DEBUT]



Appuyez sur ((ET)) pour saisir l'écran de sélection de l'image. A partir de cet écran, vous pouvez continuer à sélectionner les photos que vous souhaitez protéger.



Appuyez sur ((ET)) pour saisir l'écran de sélection de l'image. A partir de cet écran, vous pouvez continuer à sélectionner les photos pour lesquelles vous souhaitez définir des ordres d'impression.

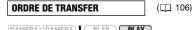

Appuyez sur ((EII)) pour saisir l'écran de sélection de l'image. A partir de cet écran, vous pouvez continuer à sélectionner les photos que vous souhaitez marquer d'un ordre de transfert.

#### Menus de configuration

#### CONFIG. CAMERA



Commutateur de mode : **AUTO** ou **P** (uniquement dans le programme d'enregistrement [**P** PROGRAMME EXPO AUTO])

#### [ ON ON], [ OFF OFF]

Le caméscope utilise automatiquement la vitesse lente pour obtenir des enregistrements plus lumineux dans les endroits avec un éclairage insuffisant.

Mode de fonctionnement	Vitesse d'obturation utilisée
CAMERA · V	Aussi lent que 1/30è
camera avec une vitesse séquentielle de [PF24] SEQ.PROGR24].	Aussi lent que 1/12è
CAMERA · 🖎	Aussi lent que 1/15è



- Si une traînée apparaît sur l'image, réglez la vitesse lente sur [ off OFF].
- Si (avertissement de bougé du caméscope) apparaît, nous vous recommandons de stabiliser le caméscope en le montant, par exemple, sur un trépied.

#### ZOOM NUM.



[ **OFF OFF**], [ **40X**], [ **200** 200X] Détermine le fonctionnement du zoom numérique.

- Quand ils est mis en service, le caméscope commute automatiquement sur le zoom numérique quand vous utilisez le zoom au-delà de la plage du zoom optique.
- Avec le zoom numérique, l'image est traitée numériquement. Plus l'effet de zoom est important, plus la résolution de l'image est détériorée.
- À propos de la couleur de l'indicateur du zoom :

Zoom optique	Zoom numérique		
W <b>-</b>			
Blanc	Bleu clair	Bleu foncé	
Jusqu'à 10x	10x - 40x	40x - 200x	

 Le zoom numérique ne peut être utilisé avec le programme d'enregistrement [ ] NUIT].

#### VITESSE ZOOM



[WAR VARIABLE], [SSSE 3], [SSSE 2], [SSSE 1]

- Quand réglé sur [MA VARIABLE] la vitesse du zoom dépend de la façon dont vous maniez le levier du zoom : appuyez légèrement pour un zoom lent ; appuyez plus fort pour des zooms plus rapides.
- La vitesse de zoom la plus rapide peut être atteinte avec le réglage [WAN VARIABLE]. Parmi les vitesses de zoom fixes [SSS VITESSE 3] est la plus rapide et [SSS VITESSE 1] est la plus lente.



[IAF INSTANT AF], [AF AF NORMAL] Permet de sélectionner la vitesse de fonctionnement de la mise au point automatique.

- Avec l'option [IAF INSTANT AF], la mise au point est rapidement ajustée à un nouveau sujet. Il s'agit d'une fonction pratique lorsque vous souhaitez modifier la mise au point d'un sujet au premier plan au profit d'un sujet en arrière-plan ou lorsque vous enregistrez des sujets qui bougent rapidement, par exemple.
- Quand le convertisseur grand angle ou le convertisseur télé est attaché au caméscope, il peut cacher partiellement le capteur Instant AF. Réglez le mode AF sur [AF] AF NORMAL].



Commutateur de mode : P

[ ON] ON], [ OFF ]

Vous pouvez utiliser la fonction d'aide à la mise au point pour vous assurez que la mise au point est faite correctement.

- La fonction d'aide à la mise au point agrandit l'image qui apparaît au centre de l'écran afin de vous aider quand vous utilisez la mise au point manuelle.
- L'utilisation de la fonction d'aide à la mise au point n'affecte pas les enregistrements. La fonction d'aide à la mise au point est annulée quand vous démarrez l'enregistrement.



Commutateur de mode : P
[ON ON(III)], [OFF OFF]

Le stabilisateur d'image compense le bougé du caméscope même en position téléobjectif maximale.

- Le stabilisateur d'image est conçu pour compenser un niveau normal de bougé du caméscope.
- Le stabilisateur d'image ne peut pas être mis hors service quand le commutateur de mode est réglé sur AUTO.



Commutateur de mode : P

Qualité du disque : HD uniquement

[ 601 NORMAL 601], [ PF24 SEQ.PROGR24]

Permet de choisir la vitesse séquentielle a utiliser lors d'un enregistrement en qualité haute définition.

[ SEQ.PROGR24]: 24 images par secondes, progressive. Utiliser cette vitesse séquentielle donnera à vos enregistrements un air cinéma. En combinant avec le programme d'enregistrement [ MODE CINEMA] ( 57), l'air cinématique est accentué. Cette vitesse séquentielle est différente du mode 24F qui existe sur les caméscopes Canon HDV.



[A AUTO], [OFF OFF]



Commutateur de mode : P
[ATA] ON:AIAF], [ ON:CENTRE],
[ OT OFF]



[ OFF OFF], [ 2sec 2 S], [ 4sec 4 S], [ 6sec 6 S], [ 8sec 8 S], [ [0sec 10 S]



Permet de choisir le temps d'affichage d'une photo après qu'elle a été enregistrée sur la carte mémoire.

- Cette option de menu n'est pas disponible quand le mode d'acquisition (☐ 84) est réglé sur [☐ CONTINU], [☐ RAFALE HTE VITESSE] ou [ BRACKETING].
- Si vous appuyez sur DISP. pendant que vous affichez une photo, elle reste affichée. Appuyez à mi-course sur PHOTO pour revenir à l'affichage normal.





Commutateur de mode : P
[♠ AUTO], [♠ OFF; ♠]

Le caméscope réduit le bruit de fond du vent lors d'un enregistrement en extérieur.

- Le filtre anti-vent ne peut pas être mis hors service quand le commutateur de mode est réglé sur AUTO.

#### OPERATION DVD

# CAMERA CAMERA PLAY PLAY

Affiche un écran dans lequel vous pouvez vérifier les informations relatives au disque.

 Ces informations comprennent le titre, le type (DVD-R, DVD-R DL ou DVD-RW), la qualité et les spécifications du disque (HD, VIDEO ou VR), ainsi que des icônes indiquant si le disque est finalisé (F) et/ou protégé (A).



Type de disque : (RW)
[HD], [SD], [ANNULER]
Après avoir sélectionné [SD] :
[VIDEO], [VR], [RETOUR]



[NON], [OUI]



Type de disque : (RW), finalisé

Qualité du disque : HD ou SD (mode

VIDEO uniquement)

[NON], [OUI]



Type de disque : -RW

Qualité du disque : HD ou SD (mode VR

uniquement)

[NON], [OUI]

Cette option est disponible uniquement pour l'écran d'index d'origine.



Type de disque : RW

Qualité du disque : HD ou SD (mode VR

uniquement)

[NON], [OUI]

Cette option est disponible uniquement pour l'écran d'index de montage.



Type de disque : -RW

Qualité du disque : HD ou SD (mode VR

uniquement)

[NON], [OUI]



#### **OPERATION PHOTO**



[NON], [OUI]



[NON], [OUI]



[NON], [OUI]



[INITIALISER], [INIT TOTALE], [ANNULER]

#### CONFIG. AFFICH.



Ajuste la luminosité de l'écran LCD.

- Ajustez (◄►) la luminosité comme vous le souhaitez.
- Changer la luminosité de l'écran LCD n'affecte pas la luminosité de vos enregistrement, que ce soit l'image de lecture sur un téléviseur ou celle du viseur.



**ECRAN TV** 

CAMERA CAMERA PLAY

PLAY PLAY

[ ON ON], [ OFF OFF]

CODE DONNEES (\(\simeg 45\)

[⊞ DATE], [⊗ HEURE], [Œ**⊘ DATE-HEURE]**,

[ DONNEE CAM.]

Affiche la date et/ou l'heure de l'enregistrement de la scène.

[ DONNEE CAM.]: affiche l'ouverture (f-stop) et la vitesse d'obturation lors de l'enregistrement de l'image.

#### **MARQUES**

CAMERA CAMERA PLAY PLAY

Vous pouvez choisir d'afficher un quadrillage ou une ligne horizontale au milieu de l'écran. Les marqueurs sont disponibles en gris et en blanc. Vous pouvez les utiliser comme référence pour vous assurer que votre sujet est bien cadré (verticalement et/ou horizontalement).

 L'utilisation des marqueurs n'affecte pas l'enregistrement sur le disque ou sur la carte mémoire. LANGUE @

( 28)

CAMERA CAMERA



[DEUTSCH], **[ENGLISH]**, [ESPAÑOL], [FRANÇAIS], [ITALIANO], [POLSKI], [ROMÂNĂ], [TÜRKÇE], [РУССКИЙ], [УКРАЇНСЬКА], [ألعربية], [ภาษาไทย], [简体中文], [繁體中文], [한국어], [日本語]

MODE DEMO

CAMERA CAMERA PLAY

#### ON ON, OFF OFF

Le mode de démonstration montre les principales fonctions du caméscope. Il démarre automatiquement si vous laissez le caméscope sous tension sans mettre en place un disque pendant plus de 5 minutes, quand vous utilisez l'adaptateur secteur compact.

 Pour annuler le mode de démonstration après qu'il a démarré, appuyez sur n'importe quelle touche, mettez le caméscope hors tension ou insérez un disque.

#### **CONFIG. SYSTEME**

TELECOMMANDE

CAMERA CAMERA PLAY PLAY

[ON ON], [OFF OFF (CE)]

Permet au caméscope d'être commandé avec la télécommande sans fil.



Ajustez (◀▶) le volume de la lecture. Vous pouvez aussi ajuster le volume en vous référant au guide du joystick (□ 42).



Un bip sonore accompagne certaines opérations telles que la mise sous tension du caméscope, le compte à rebours du retardateur, etc.



#### [ ON ON], [ OFF OFF]

Afin d'économiser l'énergie quand le caméscope est alimenté par une batterie d'alimentation, le caméscope se met automatiquement hors tension si aucune opération n'est effectuée pendant 5 minutes.

- 30 secondes environ avant que le caméscope se mette hors tension, le message "
   MISE HORS TENS AUTO" apparaît.
- En mode de veille, le caméscope s'éteindra une fois la durée sélectionnée pour le réglage [
   VEILLE OFF] écoulée.




[10min 10 M], [20min 20 M], [30min 30 M]

Sélectionnez la durée après laquelle le caméscope arrêtera le mode de veille et se mettra automatiquement hors tension.



Qualité du disque : HD uniquement S LW SUPER FIN], [ LW FIN], LW NORMAL]

Sélectionnez la qualité de la photo capturée à partir d'une scène enregistrée en qualité haute définition.

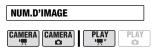

\* (PLAY -- : uniquement avec les disques enregistrés en qualité haute définition.

#### [ EFFACER], [ CONTINU]

Sélectionnez la méthode définissant la numérotation des photos à utiliser sur une nouvelle carte mémoire.

Un numéro d'image consécutif compris entre 0101 et 9900 est affecté automatiquement aux images et les images sont stockées dans des dossiers contenant 100 images maximum. Les dossiers sont numérotés de 101 à 998.

[ EFFACER] : la numérotation des images redémarre à partir de 101-0101



chaque fois que vous insérez une nouvelle carte mémoire.

[CONTINU]: la numérotation des images continue à partir du numéro suivant le dernier numéro enregistré par le caméscope.

- Si la carte de mémoire insérée contient déjà une image avec un numéro plus important, la nouvelle image aura un numéro plus élevé que celui de la dernière image de la carte.
- Nous vous recommandons le réglage [ CONTINU].



Pour afficher l'image dans son intégralité et dans le rapport d'aspect approprié, sélectionnez le réglage en fonction du type de téléviseur auquel sera connecté le caméscope.

[ TV STANDARD] : téléviseurs avec un rapport d'aspect de 4:3.

[16:9 TV 16/9E]: téléviseurs avec un rapport d'aspect de 16/9è.

- Le réglage ne peut pas être sélectionné pendant que le caméscope est connecté à un téléviseur HDTV en utilisant un câble HDMI.
- Quand le type de téléviseur est réglé sur [AN TV STANDARD], si vous lisez un enregistrement réalisé en écran large (16/9è), l'image affichée sur l'écran LCD sera plus petite que l'écran complet.
- Quand le format TV est réglé sur [ TV STANDARD], les photos ne peuvent pas être capturées à partir de la scène lue ( 88).

#### SORTIE COMP.



#### [480] 480i], [1080] 1080i/480i]

Vous pouvez sélectionner les spécifications vidéo à utiliser lors de la connexion d'un caméscope à un téléviseur haute définition qui utilise la connexion vidéo en composantes.

[ 480i 480i]: pour utiliser la spécification 480i (téléviseur standard).

[200 1080i/480i]: pour utiliser la spécification 1080i haute définition lorsque cela est possible ou passer automatiquement à la spécification 480i lorsque la spécification 1080i n'est pas prise en charge par le téléviseur.

 Ce réglage n'est pas disponible pendant que le caméscope est connecté à un appareil extérieur à l'aide d'un câble HDMI.

#### STATUT HDMI



Vous pouvez vérifier les spécification du signal de sortie vidéo de la prise HDMI OUT.



Vous pouvez vérifier la version actuelle du micrologiciel du caméscope. Cette option est généralement grisée.

# CONFIG. D/HEURE CAMERA CAMERA PLAY ZONE HORAIRE ( 29) DATE/HEURE

FORMAT DATE

[Y.M.D (2007.1.1 AM 12:00)], **[M.D,Y (JAN. 1, 2007 12:00 AM)]**,

[D.M.Y (1.JAN.2007 12:00 AM)]

Modifie le format de la date pour les affichages à l'écran et l'impression de la date.



#### Fonctions additionnelles

#### Mode Cinéma et programmes d'enregistrement de scène spéciale

#### Mode Cinéma

Avec le programme d'enregistrement [III MODE CINEMA], le caméscope ajuste les divers réglages d'image pour donner un air cinéma à vos enregistrements. Lors de l'enregistrement en qualité haute définition, l'effet est accentué encore plus si vous réglez [VITESSE SEQ.] sur [PF24 SEQ.PROGR24] (D 50).











Commutateur de mode : P

FUNC.  $( \Box \Box 26)$ 





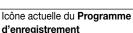

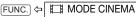

#### Programmes d'enregistrement de scène spéciale

Faire un enregistrement dans une station de ski un jour de grand soleil ou rendre toutes les couleurs d'un coucher de soleil ou d'un feu d'artifice devient aussi facile que de choisir un programme d'enregistrement de scène spéciale. Pour plus de détails sur les options disponibles, reportez-vous à la barre latérale de la page 58.





(🕮 25)

Commutateur de mode : P

FUNC.  $( \square 26)$ 





FUNC.

Icône actuelle du Programme d'enregistrement

Ú

Dernier icône sur la droite (icône de la Scène spéciale sélectionnée actuellement)

FUNC. 🗢

Option souhaitée

#### PORTRAIT

Le caméscope utilise une grande ouverture pour faire la mise au point sur



le sujet tout en laissant flous les autres détails gênants.

#### [ PLAGE]

Utilisez ce mode pour enregistrer sur une plage ensoleillée. Il évite que le sujet ne soit sous exposé.



#### r SPORTI

Utilisez ce mode pour enregistrer des scènes sportives telles que du tennis ou du golf.



#### [ LEVER SOLEIL]

Utilisez ce mode pour enreaistrer un lever ou coucher de soleil aux couleurs vives.





Utilisez ce mode pour enregistrer dans des endroits sombres.



#### (A SPOT)

Utilisez ce mode pour enreaistrer des scènes où le sujet est éclairé par un projecteur.



#### [\*8" NEIGE]

Utilisez ce mode pour enregistrer sur une piste de ski lumineuse. Il évite que le sujet ne soit sous exposé.



#### [ FEU ARTIFICE]

Utilisez ce mode pour enreaistrer des feux d'artifice.



#### NOTES

- Ne déplacez pas le commutateur de mode sur AUTO pendant l'enregistrement d'une scène car la luminosité de l'image risquerait de changer brutalement.
- [N PORTRAIT]/[■ SPORT]/ [

  PLAGE]/

  NEIGE

  IN NE
  - l'image peut ne pas apparaître lisse lors de la lecture.
- [ PORTRAIT]

- l'effet de flou du fond augmente au fur et à mesure que le zoom approche de la position (T).
- [ NUIT]
  - les images en mouvement peuvent laisser une traîne.
  - la qualité de l'image peut ne pas être aussi bonne que dans les autres modes.
  - les points blancs peuvent apparaître sur l'écran.
  - l'autofocus peut ne pas fonctionner aussi bien que dans d'autres modes.



Dans ce cas, faites la mise au point manuellement.

#### • [WNEIGE]/[MPLAGE]

 le sujet peut devenir surexposé les jours nuageux ou dans des endroits ombragés. Vérifiez l'image sur l'écran.

#### • [ FEU ARTIFICE]

- pour éviter que le caméscope bouge, nous vous recommandons d'utiliser un trépied. Assurez-vous d'utiliser un trépied, plus particulièrement en mode 

CAMERA □ , car la vitesse d'obturation est ralentie.

#### P Enregistrement flexible : modification de l'ouverture et de la vitesse d'obturation

Utilisez le programme d'exposition automatique (AE) ou donnez la priorité à la valeur d'exposition ou à la vitesse d'obturation.

Utilisez une vitesse d'obturation rapide pour enregistrer un sujet en mouvement rapide et une vitesse d'obturation lente pour ajouter un flou de bougé aux objets en mouvement et accentuer la sensation de mouvement.

Utilisez une faible valeur d'ouverture (plus grande ouverture de la lentille) pour rendre le fond d'un portrait flou ou une valeur d'ouverture importante (plus faible ouverture de la lentille) pour obtenir une mise au point précise sur tout un paysage.

#### À VERIFIER







( 25)

Commutateur de mode : P

**Options** 

Valeur par défaut

#### [ PROGRAMME EXPO AUTO] ◆

Le caméscope ajuste automatiquement l'ouverture et la vitesse d'obturation afin d'obtenir une exposition optimale pour le sujet.

#### [TV PRIORITE VITESSE]

Réglez la valeur de la vitesse d'obturation. Le caméscope règle automatiquement la valeur d'ouverture appropriée.

#### [AV PRIORITE OUVERTURE]

Réglez la valeur de l'ouverture. Le caméscope règle automatiquement la valeur de vitesse d'obturation appropriée.

## FUNC.







Icône actuelle du **Programme** d'enregistrement

FUNC. 💠

Option souhaitée

# Pour régler la vitesse d'obturation ou l'ouverture

Lorsque vous sélectionnez

[
▼ PRIORITE VITESSE] ou

[
▼ PRIORITE OUVERTURE], une
valeur numérique apparaît à côté de

l'icône de programme d'enregistrement.

- 1 Si le guide du joystick apparaît à l'écran, appuyez sur ((((ET))) pour le cacher.
- 2 Réglez (▲▼) la vitesse d'obturation ou l'ouverture sur la valeur souhaitée.

#### Guide de vitesse d'obturateur

Remarquez que seul le dénominateur est affiché sur l'écran – [

▼ 250] indique une vitesse d'obturation de 1/250è de seconde, etc.

1/2è\*. 1/4è\*. 1/8è. 1/15è. 1/30è

Pour enregistrer dans des endroits sombres.

#### 1/60è

Pour enregistrer dans la plupart des conditions ordinaires.

#### 1/100è

Pour enregistrer une scène sportive en intérieur.

#### 1/250è, 1/500è, 1/1000è\*\*

Pour enregistrer à partir d'une voiture ou d'un train en mouvement, ou pour enregistrer des sujets en mouvement rapide, tels que des montagnes russes.

#### 1/2000è\*\*

Pour enregistrer des scènes sportives en extérieur un jour ensoleillé.

En mode CAMERA ..., quand la vitesse séquentielle est réglée sur [EZZ SEQ.PROGR24], les vitesse d'obturation disponibles sont les suivantes : 1/6è, 1/12è, 1/24è, 1/48è, 1/60è, 1/100è, 1/250è, 1/500è, 1/1000è et 1/2000è.

#### Valeur d'ouverture disponibles

[1.8]\*\*, [2.0]\*\*, [2.4]\*\*, [2.8], [3.4], [4.0], [4.8], [5.6], [6.7], [8.0]

- \* Mode (CAMERA · 🖎) uniquement.
- \*\* Mode CAMERA · · uniquement.

#### (i) NOTES

- Lorsque vous réglez une valeur numérique (ouverture ou vitesse d'obturation), le nombre affiché clignote si l'ouverture ou la vitesse d'obturation n'est pas adaptée aux conditions d'enregistrement. Dans ce cas, sélectionnez une autre valeur.
- Ne déplacez pas le commutateur de mode sur AUTO pendant l'enregistrement d'une scène car la luminosité de l'image risquerait de changer brutalement.
- [

  PRIORITE VITESSE]
  - si vous utilisez une vitesse d'obturation lente dans un endroit sombre, vous pouvez obtenir une image plus lumineuse mais la qualité de l'image peut être réduite et l'autofocus peut ne pas fonctionner correctement.
  - l'image peut trembler lors de l'enregistrement avec une vitesse d'obturation rapide.
  - enregistrement de séquences vidéo sous un éclairage fluorescent: si l'écran clignote, sélectionnez [IT PRIORITE VITESSE] et réglez la vitesse d'obturation sur 1/100è.
- PRIORITE OUVERTURE]

  La gamme des valeurs disponibles à la sélection varie en fonction de la position initiale du zoom.



#### Mini torche vidéo

Vous pouvez allumer la mini torche vidéo (lampe d'appoint) à n'importe quel moment, quel que soit le programme d'enregistrement utilisé.




- 1 Si le guide du joystick n'apparaît pas sur l'écran, appuyez sur ((st)) pour l'afficher.
- 2 Poussez le joystick (▶) vers ☼.
  - Si ☼ n'apparaît pas sur le guide du joystick, poussez, à plusieurs reprises, le joystick (▼) vers [SUIV] pour l'afficher.
  - 🔅 apparaît sur l'écran.
  - Poussez à nouveau le joystick () vers pour mettre la mini torche vidéo hors tension.

#### (i) NOTES

Nous vous recommandons de ne pas utiliser la mini torche vidéo lorsque le convertisseur grand-angle optionnel est fixé ; son ombre peut apparaître sur l'écran.

#### Retardateur

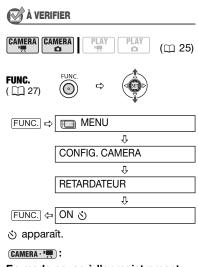

# En mode pause à l'enregistrement, appuyez sur [START/STOP].

Le caméscope démarre l'enregistrement après un compte à rebours de 10 secondes\*. Le compte à rebours apparaît sur l'écran.

#### CAMERA · 🖎 :

Appuyez sur PHOTO, d'abord jusqu'à mi-course pour mettre en service l'autofocus, puis complètement.

Le caméscope enregistre la photo après un compte à rebours de 10 secondes\*. Le compte à rebours apparaît sur l'écran.

\* 2 secondes lors de l'utilisation de la télécommande sans fil.



Une fois que le compte à rebours a commencé vous pouvez appuyer sur START/STOP) (lors de l'enregistrement d'une séquence vidéo) ou sur [PHOTO] à fond (lors de l'enregistrement d'une photo) ou mettre le caméscope hors tension pour annuler le retardateur.

#### Mise au point manuelle

La mise au point automatique risque de ne pas fonctionner correctement avec les sujets suivants. Dans ce cas, faites la mise au point manuellement.


- Surfaces réfléchissantes
- Sujets avec un faible contraste ou sans lignes verticales
- Sujets en mouvement rapide
- À travers des fenêtres humides
- Scènes de nuit





Ajustez le zoom avant de démarrer la procédure.

Commutateur de mode : P

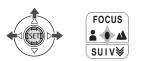

1 Si le guide du joystick n'apparaît pas sur l'écran, appuyez sur ((sī)) pour l'afficher.

# 2 Poussez le joystick (▲) vers [FOCUS].

- Si [FOCUS] n'apparaît pas sur le guide du joystick, poussez, à plusieurs reprises, le joystick (▼) vers [SUIV] pour l'afficher.
- "MF" apparaît.

# 3 Poussez une fois le joystick (◄►) pour vérifier si l'image est au point.

Le centre de l'écran est agrandi afin de vous aider à faire la mise au point plus facilement. Vous pouvez aussi mettre la fonction d'aide à mise au point hors service ( 50).

4 Maintenez le joystick poussé vers (◄►) pour ajuster la mise au point si nécessaire.

Pousser à nouveau le joystick (▲) vers [FOCUS] remettra le caméscope sur la mise au point automatique.

#### Mise au point à l'infini

Utilisez cette fonction quand vous souhaitez effectuer une mise au point sur des sujets lointains comme des montagnes ou un feu d'artifice.





Ajustez le zoom avant de démarrer la procédure.

Commutateur de mode : P







- 1 Si le guide du joystick n'apparaît pas sur l'écran, appuyez sur ((sī)) pour l'afficher.
- 2 Maintenez le joystick poussé (▲) vers [FOCUS] pendant plus de 2 secondes.
  - ∞ apparaît.
  - Pousser à nouveau le joystick (A) vers [FOCUS] remettra le caméscope sur la mise au point automatique.
  - Si vous utilisez le zoom ou le joystick (◀►), ∞ change sur "MF" et le caméscope retourne au mode de mise au point manuelle.

#### Réglage manuel de l'exposition

Parfois, les sujets éclairés par-derrière apparaissent trop sombres (sous-exposés) ou les sujets soumis à une lumière très forte apparaissent trop clairs ou brillants (surexposés). Pour corriger ces défauts, ajustez manuellement l'exposition.









Commutateur de mode: **P** (sauf pour le programme d'enregistrement [圈FEU ARTIFICE]).





- 1 Si le guide du joystick n'apparaît pas sur l'écran, appuyez sur ((st)) pour l'afficher.
- 2 Poussez le joystick (▲) vers [EXP.].
  - Si [EXP.] n'apparaît pas sur le guide du joystick, poussez, à plusieurs reprises, le joystick (▼) vers [SUIV] pour l'afficher.
  - Le témoin de réglage de l'exposition —— et la valeur neutre "±0" apparaît sur l'écran.
  - Si vous utilisez le zoom pendant la mémorisation de l'exposition, la luminosité de l'image peut changer.
- 3 Ajustez (◀▶) la luminosité de l'image si nécessaire.

Pousser à nouveau le joystick (▲) vers [EXP.] annule la mémorisation de l'exposition et ramène le caméscope à l'exposition automatique.

#### Balance des blancs

La fonction de balance des blancs vous aide à reproduire fidèlement les couleurs sous différentes conditions de luminosité de façon à ce que les objets blancs ressortent réellement blancs dans vos enregistrements.





Commutateur de mode : **P** (sauf pour les programmes d'enregistrement de scène spéciale).

#### **Options**

◆ Valeur par défaut

(🕮 25)

#### [ AWB AUTO] •

Les réglages sont réalisés automatiquement par le caméscope. Utilisez ce réglage pour les scènes en extérieur.

#### [ ★ LUMIERE NATURELLE]

Pour enregistrer à l'extérieur par une journée ensoleillée

#### [ ♠ OMBRE]

Pour enregistrer dans des endroits ombragés.

#### [ . OMBRAGE]

Pour enregistrer par une journée nuageuse.

#### [ \* LUMIERE TUNGSTENE]

Pour enregistrer sous un éclairage tungstène ou un éclairage fluorescent de type tungstène (3 longueurs d'onde).

#### 

Pour enregistrer sous un éclairage blanc chaud, blanc froid ou un éclairage fluorescent de type blanc chaud (3 longueurs d'onde).

#### 「端 LUM. FLUORESCENTE HI

Pour enregistrer à la lumière du jour ou sous un éclairage fluorescent de type lumière du jour (3 longueurs d'onde).

#### [ REGLAGE]

Utilisez la balance des blancs personnalisée pour que les sujets blancs apparaissent blancs sous un éclairage de couleur.

**FUNC.** ( ) 26)





lcône actuelle de la Balance des blancs

л

FUNC. 

Option souhaitée\*

\* En sélectionnant [... REGLAGE], n'appuyez pas sur [FUNC.] et continuez avec la procédure suivante.

#### POUR UNE BALANCE DES BLANCS PERSONNALISÉE

1 Dirigez le caméscope sur un objet blanc, faites un zoom avant jusqu'à ce que la partie blanche remplisse tout l'écran et appuyez sur ((EE)).

Lorsque l'ajustement est terminé, s'arrête de clignoter et reste allumé. Le caméscope conserve le réglage personnalisé même si vous le mettez hors tension.



2 Appuyez sur la touche FUNC. pour sauvegarder le réglage et fermer le menu.

#### (i) NOTES

- Si vous avez réglé une balance des blancs personnalisée :
  - réglez la balance des blancs personnalisée dans un endroit suffisamment éclairé.
  - mettez le zoom numérique hors service ( 49).
  - recommencez le réglage quand les conditions d'éclairage changent.
- La balance des blancs personnalisée peut offrir de meilleurs résultats dans les cas suivants :
  - conditions d'éclairage changeantes
  - gros-plans
  - sujets avec une seule couleur (ciel, mer ou forêt)
  - sous certains éclairages à lampe au mercure et de type fluorescent

• En fonction du type d'éclairage

#### Effets d'image

Vous pouvez utiliser les effets d'image pour modifier la saturation des couleurs et le contraste et enregistrer des images avec des effets de couleur spéciaux.





Commutateur de mode : **P** (sauf pour les programmes d'enregistrement de scène spéciale).

#### Options

♦ Valeur par défaut

(m) 25)

#### [ <6FF EFFET D'IMAGE OFF] ♦

Enregistre sans effet d'amélioration de l'image.

#### [ **♦ V** ECLATANT]

Accentue le contraste et la saturation de couleurs

#### [ NEUTRE]

Réduit le contraste et la saturation de couleurs.

#### [ & CONTRASTE BAS]

Enregistre des suiets avec des reliefs atténués.

#### [ SD TONS CHAIR DOUX]

Adoucissement des détails dans la zone de tonalité de la peau afin de donner une apparence plus avantageuse au sujet. Pour obtenir les meilleurs effets, utilisez ce réglage lors de l'enregistrement d'une personne en gros plan. Notez que les zones similaires à la couleur de la chair peuvent perdre leurs détails.

#### [ **♦** C PERSONNALISE]

Vous permet d'ajuster la luminosité, le contraste, la netteté et la profondeur des couleurs de l'image.

[PROF COUL]: (-) couleurs plus fades.

(+) tons plus riches

[LUMIN.]: (-) image plus sombre, (+) image plus claire

[CONTRASTE]: (-) zones d'ombre et de

lumière moins marquées.

(+) zones d'ombre et de lumière plus marquées (-) contours plus vagues.

(+) contours plus nets

#### FUNC. ( [ 26)







[NETTETE]:

Icône actuelle des Effets



FUNC. 

Option souhaitée\*

\* En sélectionnant [ PERSONNALISE], n'appuyez pas sur FUNC. et continuez avec la procédure suivante.

#### Pour régier l'effet d'image PERSONNALISÉ:

- 1 Appuyez sur ( ) et sélectionnez (▲▼) les options personnalisées.
- 2 Aiustez (◀▶) chaque réglage comme souhaité et appuyez sur ((SET)).
- 3 Appuyez sur la touche FUNC. pour sauvegarder le réglage et fermer le menu.

#### Effets numériques



CAMERA CAMERA



(m 25)

Commutateur de mode : P

CAMERA · CO : [ EL N ET B], [ EL SEPIA] uniquement.

**Options** 

Valeur par défaut

#### [ EFFETS OFF1 ◆

Sélectionnez ce paramètre si vous n'avez pas l'intention d'utiliser les effets numériques.

[ F1 FONDU DEC] (fondu au déclenchement),

[F2 VOLET]

Sélectionnez un des fondus pour commencer ou terminer une scène avec un fondu à partir ou vers un écran noir.

#### [E1 NETB]

Enregistre des images en noir et blanc.

#### [E2] SEPIA]

Enregistre des images dans des tons sépia pour un look "vieilli".

#### [ ART]

Choisissez cet effet pour ajouter "du piquant" à vos enregistrements.



#### NOTES

- Lorsque vous appliquez un fondu, pas seulement l'image mais également le son commence ou se termine par un fondu. Lorsque vous appliquez un effet. le son est enregistré normalement.
- Le caméscope conserve le dernier réalage utilisé même si vous mettez hors service les effets numériques ou si vous changez le programme d'enregistrement.

#### Réglage









Icône actuelle de l'Effet numérique



FUNC. \*\* 
Fondu/effet souhaité.\*

- Vous pouvez voir un aperçu de l'effet à
- \*\* L'icône de l'effet sélectionné apparaît.

#### **Application**





- 1 Si le guide du joystick n'apparaît pas sur l'écran, appuyez sur (ﷺ) pour l'afficher.
- 2 Poussez le joystick (▲) vers 🏭.
  - Si III n'apparaît pas sur le guide du jovstick, poussez, à plusieurs reprises, le joystick (▼) vers [SUIV] pour l'afficher.

- L'icône de l'effet sélectionné devient verte.
- Poussez à nouveau le joystick (▲) vers 🖺 pour désactiver le fondu/ effet.

#### POUR COMMENCER PAR UN FONDU

Poussez le joystick (A) vers II en mode pause à l'enregistrement ( II), puis appuvez sur START/STOP pour commencer l'enregistrement avec un fondu.

#### POUR FINIR PAR UN FONDU

Poussez le joystick (A) vers 🖺 pendant l'enregistrement (
), puis appuvez sur START/STOP pour terminer par un fondu et mettre l'enregistrement en pause.


#### Pour activer un effet

CAMERA : poussez le joystick (A) vers 🖺 pendant l'enregistrement ou en mode pause à l'enregistrement. CAMERA · ♠ : poussez le joystick (♠) vers 🍱 , puis appuyez sur [PHOTO] pour enregistrer la photo.

# Gestion des scènes et du disque

#### Création d'un montage

Créez un montage pour monter facilement vos vidéos. Mettez-y uniquement les scènes que vous préférez ou modifiez leur ordre de lecture sans affecter les enregistrements d'origine. Après avoir ajouté des scènes au montage, appuyez sur PLAYLIST pour commuter entre les scènes originales et le montage.

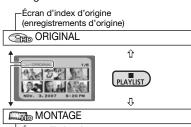

Écran d'index de montage

#### Ajout de scènes au montage

Vous pouvez choisir d'ajouter toutes les scènes originales en même temps à la liste de lecture ou seulement la scène sélectionnée.



Type de disque : ⋘ DVD-RW

Qualité du disque : HD ou SD (mode VR uniquement)

A partir de l'écran d'index d'origine, sélectionnez (▲▼, ◀►) la scène à ajouter au montage. Pour ajouter toutes les scènes, inutile de sélectionner une scène donnée.



Quand l'opération est terminée "AJOUTE AU MONTAGE" est affiché. Pour supprimer des scènes du montage, reportez-vous à *Effacement des scènes* ( 44).



FUNC.

Nous vous recommandons d'alimenter le caméscope en utilisant l'adaptateur secteur compact pendant le montage du disque (opérations relatives à la lecture, modification du titre du disque, protection du disque, etc.).



# Déplacement de scènes dans le montage









Type de disque : ⋘ DVD-RW Qualité du disque : HD ou SD (mode VR uniquement)

A partir de l'écran d'index d'origine, appuyez sur PLAYLIST. A partir de l'écran d'index de montage, sélectionnez (▲▼, ◀►) la scène à déplacer.

**FUNC.** ( ) 26)







CHANGER

Déplacez (▲▼, ◀►) le marqueur orange jusqu'au nouvel emplacement de la scène, puis appuyez sur (ᢄ).

Û

OUI

#### Division de scènes

Vous pouvez diviser les scènes afin de garder uniquement les meilleures parties et d'éliminer plus tard le reste. N'oubliez pas que quand vous divisez des scènes dans le montage, vous n'affectez pas vos enregistrements originaux.

#### i NOTES

- Les scènes originales enregistrées en qualité haute définition ne peuvent pas être divisées.
- Les scènes très courtes (plus courte qu'une seconde) ne peuvent pas être divisées.









 $(\square 25)$ 

Type de disque : ® DVD-RW Qualité du disque : HD\* ou SD (mode VR uniquement)

\* Scènes dans le montage uniquement.

A partir de l'écran d'index d'origine, sélectionnez (▲▼, ◀►) la scène à diviser. Pour diviser une scène uniquement dans le montage, appuyez tout d'abord sur PLAYLIST puis sélectionnez la scène.

FUNC. ( ) 26)







Début de la lecture de la scène.

п

J,

Appuyez (ﷺ) là où vous voulez diviser la scène.\*

Û

OUI

 Yous pouvez utiliser les icônes suivantes et les modes de lecture spéciale (☐ 43) pour placer la scène à un emplacement précis.
 M/): sauter au début/à la fin de la scène actuelle.

◀||/||►: saut d'image vers l'avant/vers l'arrière. Le saut d'image pour les scènes en qualité SD sera plus court que pour celles en qualité HD.

#### Protection du disque

Vous pouvez protéger tout le disque afin d'éviter d'effacer accidentellement des enregistrements importants. Suivez la même procédure pour annuler la protection d'un disque protégé. Initialiser le disque ( 70) efface définitivement toutes les scènes du disque même si celui-ci est protégé.


### À VERIFIER



Type de disque : ® DVD-RW

Qualité du disque : HD ou SD (mode VR

uniquement)

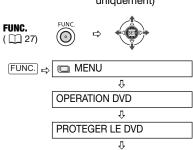

#### Initialisation du disque

Vous devez initialisez tous les nouveaux disques quand vous les insérez pour la première fois dans le caméscope (
32). Quand vous utilisez un disque DVD-RW, il se peut que vous ayez besoin de l'initialiser si vous obtenez le message "IMPOSS DE RECONNAÎTRE MODE D'ENREGISTREMENT DU DISQUE". Vous pouvez aussi initialiser un disque DVD-RW quand vous souhaitez effacer complètement le disque pour le réutiliser, ou afin de changer la qualité vidéo (HD/SD) ou les spécifications du disque (mode VIDEO/VR).





Type de disque : ® DVD-RW

Qualité du disque : [HD] ou [SD]

Spécifications du disque (uniquement après avoir choisi la qualité [SD]) :

[VIDEO] ou [VR]


Pour une explication détaillée, reportezvous à *Décidez quelle qualité d'image* vous souhaitez utiliser ( 6).



FUNC.

OUI



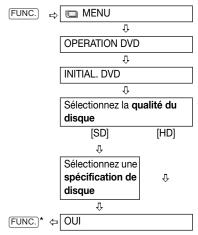

\* Fermez le menu après que l'affichage à l'écran est revenu au menu [OPERATION DVD].



Initialiser le disque efface de façon permanente tous les enregistrements du disque même si celui-ci est protégé. Les enregistrements originaux perdus ne peuvent pas être récupérés.

#### (i) NOTES

Vous ne pouvez pas initialiser le disque si charge restante de la batterie est indiquée par 🖾. Mettez le caméscope sous tension à l'aide de l'adaptateur secteur compact.


# Lecture d'un disque sur un appareil extérieur

#### Changement du titre du disque

Vous pouvez donner un titre au disque avant de le finaliser\*. Ce titre s'affichera dans l'écran d'index lors de la lecture du disque finalisé sur la plupart des lecteurs de DVD. Vous pouvez vérifier le titre du disque avec l'option de menu [DONNEES DVD] (

51).

 Vous pouvez également changer le titre des disques DVD-RW enregistrés en mode VR après les avoir finalisés.

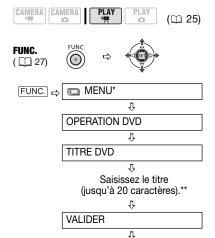

\* Uniquement lors de l'utilisation d'un DVD-RW enregistré en qualité HD, ou en qualité SD (mode VR). Sinon, appuyer sur

FUNC. 🗢 OUI

FUNC. ouvre directement le menu sur l'écran des menus de configuration.

\*\*Sélectionnez un caractère à la fois et appuyez sur ((E)) pour l'ajouter au titre. Choisissez [EFFACER] et appuyez sur ((E)) pour supprimer le caractère situé à la gauche de la position du curseur.

#### Finalisation du disque

Afin de reproduire le disque que vous avez enregistré sur un lecteur de DVD, un lecteur de DVD intégré à un ordinateur ou un autre appareil numérique, vous devez commencer par le finaliser. Inutile de finaliser le disque pour la lecture de vos enregistrements quand le caméscope est connecté au téléviseur.



- Veillez à finaliser le disque à température ambiante. Si la procédure ne s'est pas correctement terminée du fait d'une température élevée, laissez le caméscope se refroidir avant de reprendre l'opération.
- Placez le caméscope sur une table ou toute autre surface stable avant d'entamer la procédure. Si vous soumettez le caméscope au moindre choc (comme par exemple le poser sur une table ou débrancher le câble) après le début du processus de finalisation, vous risquez une perte permanente de données.
- Les disques enregistrés en qualité haute définition peuvent uniquement être reproduits avec un lecteur de DVD compatible AVCHD (
   74).
- Ne déconnectez pas l'adaptateur secteur compact pendant que l'opération est en cours. Cela peut interrompre le processus et entraîner une perte permanente de données.

#### Restrictions après la finalisation du disque

	Enregistrements supplémentaires	Montage des enregistrements	Initialisation du disque	Définalisation du disque
DVD-R/DVD-R DL	_	_	-	_
DVD-RW qualité HD	•*	•*	•	•
DVD-RW qualité SD (mode VIDEO)	•*	_	•	•
DVD-RW qualité SD (mode VR)	•	•	•	-

<sup>\*</sup> Vous devez définaliser le disque dans un premier temps.



- En fonction du type de disque et des spécifications du disque après la finalisation du disque, il se peut que vous ne puissiez pas initialiser le disque, monter vos enregistrements ou ajouter de nouveaux enregistrements au disque.
- Ne finalisez pas avec ce caméscope des disques qui n'ont pas été enregistrés avec lui.

#### Finalisation du disque

Le temps nécessaire à la finalisation du disque dépend des scènes enregistrées et de l'espace libre restant sur le disque.







(🕮 25)


Mettez le caméscope sous tension à l'aide de l'adaptateur secteur compact.









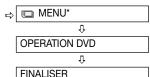

Ú



- \* Uniquement lors de l'utilisation d'un DVD-RW enregistré en qualité HD, ou en qualité SD (mode VR). Sinon, appuyer sur FUNC. ouvre directement le menu sur l'écran des menus de configuration.
- \*\*Durant la finalisation du disque, une barre de progression s'affiche. Fermez le menu après que l'affichage à l'écran est revenu au menu [OPERATION DVD].

# Lecture d'un disque sur un appareil extérieur

Après la finalisation du disque, vous pouvez le lire sur des lecteurs de DVD compatibles avec le type de disque utilisé, la qualité de disque et les spécifications que vous avez choisies. Pour en savoir plus, vous pouvez vous reporter à la barre latérale à la page 74. Cependant assurez-vous de toujours vous reporter au manuel d'instructions de l'appareil extérieur et assurez-vous qu'il est compatible avant d'insérer le disque.

## **SUR UN LECTEUR DVD**

- Mettez le téléviseur et le lecteur de DVD sous tension.
- 2 Insérez un disque finalisé dans le lecteur de DVD.
- 3 Sélectionnez la scène que vous souhaitez reproduire sur l'écran d'index.

## SUR UN LECTEUR DVD D'ORDINATEUR

- Insérez un disque finalisé dans le lecteur de DVD.
- Exécutez le logiciel de lecture de DVD.

Reportez-vous aussi au manuel d'instruction et à l'aide en ligne de votre logiciel de lecture de DVD.

## **IMPORTANT**

Les disques enregistrés en qualité HD peuvent uniquement être reproduits avec un lecteur de DVD compatible AVCHD. N'insérez pas un disque enregistré en qualité HD dans un lecture de DVD qui n'est pas compatible avec les spécifications AVCHD car il se peut que vous ne puissiez pas éjecter le disque.

## (i) NOTES

Pour lire le disque sur un ordinateur, il faut posséder un logiciel de DVD et l'exécuter. Pour reproduire un DVD-R DL, il faut posséder un lecteur DVD capable de lire des disques double couche.

## Définalisation du disque -Enregistrements supplémentaires sur un disque finalisé

Définaliser un disque permet d'enregistrer d'autres séquences sur le disque après la finalisation.



#### **IMPORTANT**

 Veillez à définaliser le disque à température ambiante normale. Si la procédure ne s'est pas correctement terminée du fait d'une température élevée, laissez le caméscope se refroidir avant de reprendre l'opération.

## Compatibilité des appareils extérieurs

Le type du disque utilisé et la qualité et les spécification du disque choisies lors de l'enregistrement détermineront les appareils extérieurs que vous pouvez utiliser pour la lecture du disque.

Type du disque/Spécification	Lecteurs de DVD compatibles
Disques enregistrés en qualité HD (n'importe quel type de disque)	Lecteurs de DVD compatibles avec les spécifications AVCHD
Disques enregistrés en qualité SD, mode VIDEO (n'importe quel type de disque)	La plupart des lecteurs de DVD
Disques DVD-RW enregistrés en qualité SD, mode VR	Lecteurs de DVD pouvant lire les disques DVD-RW et compatibles avec le mode VR
Disques DVD-R DL	Lecteurs de DVD qui peuvent lire les disques à double couche

Notez qu'une lecture correcte ne peut pas être garantie pour tous les lecteurs de DVD, même s'ils sont conformes à la liste des exigences de compatibilité ci-dessus.



- Placez le caméscope sur une table ou toute autre surface stable avant d'entamer la procédure. Si vous soumettez le caméscope au moindre choc (comme par exemple le poser sur une table ou débrancher le câble) après le début du processus de définalisation, vous risquez une perte permanente de données.
- Seuls les disques qui ont été finalisés avec ce caméscope peuvent être définalisés avec lui

Disques qui peuv	ent être définalisés
DVD-R/DVD-R DL	_
DVD-RW qualité HD	•
DVD-RW qualité SD (mode VIDEO)	•
DVD-RW qualité SD (mode VR)	Vous pouvez enregistrer des scènes supplémentaires même sans avoir définalisé le disque










Type de disque : ( DVD-RW, finalisé Qualité du disque : HD ou SD (mode VIDEO uniquement)

**FUNC.** ( ) 27)





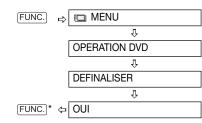

 Durant la définalisation du disque, une barre de progression s'affiche. Fermez le menu après que l'affichage à l'écran est revenu au menu [OPERATION DVD].

## (i) NOTES

Nous recommandons d'alimenter le caméscope avec l'adaptateur secteur compact.





## **Photos**

Reportez-vous à ce chapitre pour les détails sur la prise de photos – à partir de la capture et de la lecture d'image jusqu'à leur impression.

## Enregistrement de base

## Prise de photos

Avant d'utiliser une carte mémoire pour la première fois, assurez-vous de l'initialiser à ce caméscope





(🕮 25)



 Déplacez le commutateur POWER sur la position ON pour régler le caméscope en mode CAMERA. L'indicateur CAMERA rouge s'allume.

- 2 Déplacez le commutateur '\(\bar{\pi}\) / □ sur la position □ (photos).
- 3 Appuyez à mi-course sur PHOTO.
  - Une fois que la mise au point a été faite automatiquement, o devient vert et un ou plusieurs cadres de mise au point apparaissent.
  - Quand vous appuyez sur PHOTO sur la télécommande sans fil, la photo est enregistrée immédiatement.
- 4 Appuyez à fond sur PHOTO.

L'indicateur CARD (accès à la carte) clignote pendant l'enregistrement de la photo.



## IMPORTANT

Évitez les actions suivantes lorsque l'affichage d'accès à la carte (▶ □ ) apparaît à l'écran et lorsque l'indicateur CARD (accès à la carte) est allumé ou clignote sous peine de perdre des données.

- ne soumettez pas le caméscope à des vibrations ou à des chocs violents.
- n'ouvrez pas le couvercle du logement de la carte mémoire et ne retirez pas la carte mémoire.
- ne déconnectez pas l'alimentation électrique et ne mettez pas le caméscope hors tension.
- ne changez pas la position du commutateur '\#\rightarrow ou le mode de fonctionnement.



## (i) NOTES

- Si le sujet est trop lumineux, "SUR EXP." clignote. Dans ce cas, utiliser le filtre ND optionnel FS-H37U.

# Sélection de la taille et de la qualité des photos

Les photos sont enregistrées sur la carte mémoire en utilisant la compression JPEG. En général, il est recommandé de sélectionner une taille de photo plus grande pour avoir une meilleure qualité. Sélectionnez la taille [LW 1920x1080] pour les photos avec un rapport d'aspect de 16/9è.

CAMERA CAMERA	PLAY	PLAY (C)	25)
---------------	------	----------	-----

## **Options**

Les options de taille de l'image et le nombre approximatif de photos qui peuvent être enregistrées sur des cartes mémoires de tailles différentes sont donnés dans le tableau cidessous.

♦ Valeur par défaut

<b>△L</b> 2048x1536/FIN◆
--------------------------

## Nombre approximatif de photos sur une carte mémoire

Carte mémoire	32 Mo		128 Mo		512 Mo				
Qualité de la photo*→	4		4	ß	4	4	ß	4	a.
Taille de la photo↓	S	5							
<b>LW</b> 1920x1080	20	30	60	90	135	265	350	525	1.040
<b>L</b> 2048x1536	10	20	40	60	85	180	235	350	700
<b>M</b> 1440x1080	25	40	80	120	180	350	470	700	1.370
SW 848x480**	105	150	305	450	635	1.275	1.775	2.515	5.030
<b>S</b> 640x480	140	205	375	600	865	1.560	2.320	3.355	6.040

- \* **≤** : [SUPER FIN], **△** : [FIN], **→** : [NORMAL]
- \*\* Cette taille est disponible uniquement pour l'enregistrement simultané sur le disque et la carte mémoire.

# FUNC. ( ) 26) | Cône actuelle de la | | Qualité et taille de la photo | | Taille de la photo souhaitée\*

Appuyez sur ()

FUNC.

Qualité de la photo souhaitée\*

 Le numéro affiché à l'angle droit indique le nombre approximatif de photos pouvant être enregistrées avec le réglage actuel qualité/taille.

## i NOTES

- Selon le nombre de photos sur la carte mémoire (Windows: 1.800 images ou plus; Macintosh: 1.000 images ou plus), il se peut que vous ne puissiez pas transférer des images sur un ordinateur. Essayez d'utiliser un lecteur de carte.
- La connexion à une imprimante à la norme PictBridge ne fonctionne pas si la carte mémoire contient 1.800 images ou plus. Pour de meilleures performances, nous vous recommandons de limiter le nombre de photos sur la carte mémoire à moins de 100.
- Lors de l'impression de photos, utilisez les conseils suivants comme référence pour sélectionner la taille d'impression.

Taille de la photo	Utilisation recommandée
<b>L</b> 2048x1536	Pour imprimer des photos jusqu'à la taille A4.
<b>M</b> 1440x1080	Pour imprimer des photos jusqu'à la taille L (9 x 13 cm) ou la taille carte postale (10 x 14,8 cm).
<b>S</b> 640x480	Pour envoyer des images sous la forme d'un fichier attaché ou les poster sur un site Internet.



# Effacement de la photo que vous venez juste d'enregistrer

Vous pouvez effacer la dernière photo enregistrée lors de sa visualisation pendant le temps indiqué par le réglage [VISUALIS.] (ou aussitôt après l'avoir enregistrée, quand le réglage est sur [ OTF] OFF]).










En visualisant une image juste après l'enregistrement :

- 1 Poussez le joystick (▼) vers 🗥 .
- 2 Sélectionnez (◄►) [EFFACER] et appuyez sur (⑤ET).

## Lecture de base

## Affichage de photos



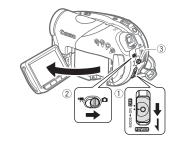

- 1 Mettez le commutateur POWER sur ON puis faites-le glisser vers MODE et relâchez-le pour régler le caméscope en mode PLAY.
  - L'indicateur PLAY vert s'allume.
- 2 Déplacez le commutateur '\(\bar{\mathbb{m}}\) / □ sur la position □ (photos).
- 3 Utilisez le joystick (◀▶) pour vous déplacer entre les photos.

## Fonction de consultation de photos

Vous pouvez localiser une image donnée sans avoir à afficher toutes les images une par une.

#### POUR PARCOURIR LES PHOTOS




Poussez le joystick (◀►) et maintenez-le enfoncé pour parcourir rapidement les photos.

## Pour sauter 10 ou 100 photos





- 1 Si le guide du joystick n'apparaît pas sur l'écran, appuyez sur ((st)) pour l'afficher.
- 2 Poussez le joystick (▲) vers ☆.

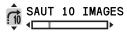

- 3 Sélectionnez (▲▼) [☐ SAUT 10 IMAGES] ou [☐ SAUT 100 IMAGES].
- 4 Sautez (◀►) le nombre d'images sélectionné et appuyez sur (ﷺ). Vous pouvez appuyer à nouveau sur (∰) pour cacher le guide du joystick.

## ■ IMPORTANT

- Évitez les actions suivantes lorsque l'affichage d'accès à la carte (▶ ☐ ) apparaît à l'écran et lorsque l'indicateur CARD (accès à la carte) est allumé ou clignote sous peine de perdre des données
  - ne soumettez pas le caméscope à des vibrations ou à des chocs violents.
  - n'ouvrez pas le couvercle du logement de la carte mémoire et ne retirez pas la carte mémoire.
  - ne déconnectez pas l'alimentation électrique et ne mettez pas le caméscope hors tension.
  - ne changez pas la position du commutateur '₹/o ou le mode de fonctionnement.
- Les images suivantes peuvent ne pas être affichés correctement :
  - images enregistrées avec un autre caméscope.
  - images modifiées sur un ordinateur ou téléchargées d'un ordinateur.
  - images dont le nom a été modifié.

## Diaporama









- 1 Appuyez sur [FUNC.].
- 2 Sélectionnez (▲▼)
  [❖ DIAPORAMA] et appuyez sur (⑸).
- 3 Sélectionnez (◀▶) [DEBUT] et appuyez sur (⑸ET).
  - Les images sont reproduites l'une après l'autre.



• Appuyez sur FUNC. pour arrêter le diaporama.

## Écran d'index

## 1 Déplacez le levier de zoom vers W. L'écran de l'index des photos s'affiche.

# 2 Sélectionnez (▲▼, ◀►) une image.

- Déplacez le cadre de sélection vert vers l'image que vous souhaitez afficher.
- Si vous avez de nombreuses photos, vous pouvez trouver plus facile de parcourir la totalité des pages d'index. Déplacez le levier de zoom vers W pour étendre le cadre de sélection vert sur la totalité de la page et déplacez (◄▶) entre les pages d'index. Déplacez le levier de zoom vers T pour revenir à se déplacer entre de simples images.


## 3 Appuyez sur (ﷺ).

L'écran d'index disparaît et l'image sélectionnée est affichée

# Agrandissement des photos durant la lecture

Durant la lecture, la photo peut être agrandie jusqu'à 5 fois.



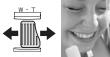



## 1 Déplacez le levier de zoom vers T.

- L'image est agrandie 2 fois et un cadre apparaît indiquant la position de la zone agrandie.
- Pour élargir l'image, déplacez le levier de zoom vers T. Pour réduire l'agrandissement à moins de 2 fois, déplacez le levier de zoom vers W
- apparaît pour les images qui ne peuvent pas être agrandies.


# 2 Déplacez (▲▼, ◄►) le cadre sur la partie de l'image que vous souhaitez agrandir.

Pour annuler l'agrandissement, déplacez le levier de zoom vers **W** jusqu'à ce que le cadre disparaisse.

## Effacement des photos

Vous pouvez effacer les photos enregistrées sur la carte mémoire.

## Effacement d'une seule photo

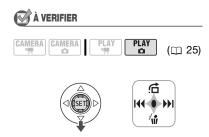


- 1 Si le guide du joystick n'apparaît pas sur l'écran, appuyez sur ((st)) pour l'afficher.
- 2 Poussez le joystick (▼) vers 'w.
- 3 Sélectionnez (◀▶) [EFFACER] et appuyez sur (⑸).

## Effacement de toutes les photos

La procédure suivante effacera toutes les photos non protégées de la carte mémoire (toutes les photos sauf celles qui portent la marque (Om)).



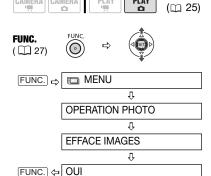



Faites attention lors de l'effacement des images. Les images effacées ne peuvent pas être récupérées.



Les images protégées sur la carte mémoire ne peuvent pas être effacées.



## **Fonctions additionnelles**

#### Flash

Vous pouvez utiliser le flash intégré pour enregistrer des photos dans un lieu sombre. Le flash distingue la fonction de mode anti-yeux rouges.





## Options

♦ Valeur par défaut

## \$<sup>A</sup> (auto)♦

Le flash se déclenche automatiquement en fonction de la luminosité du sujet.

(anti-yeux rouges, automatique)

Le flash se déclenche automatiquement en fonction de la luminosité du sujet. La lampe d'appoint s'allume pour réduire l'effet des yeux rouges.

(flash en service)

Le flash se déclenche en permanence.

(flash hors service)

Le flash ne se déclenche pas.





- 1 Si le guide du joystick n'apparaît pas sur l'écran, appuyez sur ((st)) pour l'afficher.
- 2 Poussez le joystick (◄) vers ¼.
  - Si ¼ n'apparaît pas sur le guide du joystick, poussez, à plusieurs reprises, le joystick (▼) vers [SUIV] pour l'afficher.
  - Poussez, à plusieurs reprises, le joystick (
    ) vers \$ pour passer entre les modes flash.
  - L'affichage \$^ disparaîtra 4 secondes plus tard.
- 3 Appuyez sur PHOTO d'abord jusqu'à mi-course pour mettre en service l'autofocus puis complètement pour enregistrer la photo.

## i NOTES

- La portée du flash est de 1 à 2 m environ. La portée dépend des conditions d'enregistrement.
- La portée du flash diminue en mode de prise de vues en rafale.
- Pour que le mode anti-yeux rouge soit efficace, le sujet doit regarder en direction de la lampe d'appoint. Le degré de réduction dépend de la distance et de chaque individu.
- Le flash ne se déclenche pas dans les cas suivants :
  - lorsque vous réglez manuellement l'exposition en mode ¼ (automatique) ou ⊚ (anti-yeux rouges).
  - pendant un bracketing auto.

- dans le programme d'enregistrement [# FEU ARTIFICE].
- Le mode flash ne peut pas être sélectionné si l'exposition est mémorisée.
- Nous vous recommandons de ne pas utiliser le flash lorsque le convertisseur grand-angle optionnel est fixé; son ombre peut apparaître sur l'écran.
- À propos de la lampe d'appoint pour l'autofocus: quand vous appuyez sur PHOTO jusqu'à mi-course, si le sujet est trop sombre, la lampe d'appoint peut s'allumer brièvement pour permettre au caméscope de faire une mise au point plus précise (lampe d'appoint pour l'autofocus). Vous pouvez aussi régler [LAMPE AF] sur [ OFF] afin que la lampe d'appoint ne s'allume pas ( 50).
  - il est possible que le caméscope ne puisse pas faire la mise au point même si la lampe d'appoint pour l'autofocus s'allume.
  - la luminosité de la lampe d'appoint pour l'autofocus peut être gênante.
     Nous vous conseillons d'éteindre la lampe d'appoint dans des lieux publics, tels que les restaurants.

# Prise de vue en rafale et bracketing de l'exposition (mode d'acquisition)

Prenez une série d'images d'un sujet en mouvement ou enregistrez la même image en 3 niveaux d'exposition afin de choisir par la suite l'image que vous préférez.



Commutateur de mode: **P** (sauf pour le programme d'enregistrement [圖FEU ARTIFICEI).

## Nombre maximum de prises de vue en rafale

Nombre d'images (prises de vue) par seconde					
☐ Vitesse normale	3 images				
띸 Grande vitesse	5 images				
Utilisation du flash	2,1 images				

Nombre maximum de prises de vue en rafal	le
60 images	

Ces chiffres sont approximatifs et varient selon les conditions d'enregistrement et les sujets. Le nombre réel d'images par secondes est inférieur quand (avertissement de bougé du caméscope) est affiché sur l'écran.



## **Options**

♦ Valeur par défaut

## [ □ VUE PAR VUE]\*

Enregistre une seule photo.

[및 CONTINU] (prise de vue en rafale), [일 RAFALE HTE VITESSE] (prise de vue en rafale grande vitesse)

Capture une série de photos tant que vous maintenez la touche (PHOTO) enfoncée. Pour le nombre d'images par seconde, reportezvous à la barre latérale de la page 84.

## [ BRACKETING] (bracketing auto)

Le caméscope enregistre une photo avec trois réglages différents de l'exposition (sombre, normal, lumineux avec un décalage de 1/2 EV), vous permettant de choisir la prise de vue la que vous aimez le mieux.

## **FUNC.** ( ) 26)







lcône actuelle du **Mode** d'acquisition

Ú



Option souhaitée

# PRISE DE VUE EN RAFALE/ PRISE DE VUE EN RAFALE GRANDE VITESSE

- 1 Appuyez sur PHOTO à mi-course pour activer la mise au point automatique.
- 2 Appuyez sur PHOTO à fond et maintenez la touche enfoncée. Une série de photos est enregistrée aussi longtemps que vous maintenez la touche enfoncée.

#### **BRACKETING AUTO**

Appuyez sur [PHOTO], d'abord jusqu'à mi-course pour mettre en service l'autofocus puis complètement pour enregistrer les photos.

Trois photos dans des expositions différentes seront enregistrées sur la carte mémoire.

## Priorité à la mise au point automatique

Lorsque la priorité à la mise au point est activée, le caméscope enregistre une photo uniquement après que la mise au point a été réalisée automatiquement.



À VERIFIER







Commutateur de mode sur **AUTO** : la priorité à la mise au point ne peut pas être mise hors service.

Commutateur de mode sur **P** : vous pouvez mettre hors service la priorité à

la mise au point et vous pouvez aussi sélectionner le cadre AF (autofocus) à utiliser.

#### **Options**

♦ Valeur par défaut

#### [ ATATE ON: AIAF1 \*

(commutateur de mode : P\*, AUTO)

En fonction des conditions de prise de vue, un ou plusieurs cadres de mise au point parmi les 9 disponibles sont automatiquement choisis et la mise au point est réalisée.

#### [ ON:CENTRE]

(commutateur de mode : P\*)

Dans ce mode, un seul cadre de mise au point apparaît au centre de l'écran et la mise au point est fixée automatiquement sur lui. C'est pratique pour vous assurer que la mise au point est faite exactement où vous le souhaitez.

#### [ OFF OFF]

Sélectionnez cette option si vous souhaitez une photo dès que vous appuyez sur PHOTO.

Sauf pour le programme d'enregistrement [ FEU ARTIFICE].

## FUNC.









CONFIG. CAMERA

PRIORITE MAP

FUNC. <- Option souhaitée

## NOTES

Dans le programme d'enregistrement FEU ARTIFICEI , la priorité à la mise au point est automatiquement réglée sur OFF OFFI.

#### Mode de mesure de la lumière

Le caméscope mesure la lumière renvoyée par le sujet afin de calculer les paramètres d'exposition optimaux. En fonction du sujet, vous pouvez vouloir changer la manière dont la lumière est mesurée et évaluée.









Commutateur de mode : P

## **Options**

Valeur par défaut

## 

Convient aux prises de vue dans des conditions ordinaires, y compris les scènes en contre-iour. Le caméscope divise l'image en plusieurs zones et mesure la lumière dans chacune d'elles pour avoir la meilleure exposition possible du suiet.


#### [ ] PONDERE CENTRALE]

Fait la moyenne de la lumière mesurée sur toute la scène en mettant un accent sur le sujet au centre de l'image.



#### [ SPOT]


Mesure uniquement la zone située à l'intérieure du cadre de mesure spot AE. Utilisez ce réglage pour ajuster l'exposition sur un sujet situé au centre de l'écran.

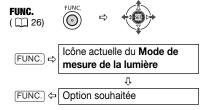

# Histogramme et autres affichages à l'écran

Lorsque vous visualisez des photos, vous pouvez afficher l'histogramme et les icônes de toutes les fonctions utilisées au moment de l'enregistrement. Utilisez l'histogramme comme référence pour vérifier l'exposition correcte de la photo.

Le côté droit de l'histogramme représente les parties lumineuses et le côté gauche représente les parties sombres. Une photo dont l'histogramme oblique vers la droite est relativement claire alors qu'une photo dont l'histogramme penche vers la gauche est relativement sombre.

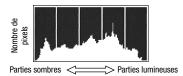

## i NOTES

L'histogramme s'affiche également après l'enregistrement d'une photo, lors de sa visualisation pendant le temps indiqué par le réglage [VISUALIS.] (ou aussitôt après l'avoir enregistrée, quand l'option [VISUALIS.] est réglée [ off OFF]). Vous pouvez choisir de faire disparaître l'histogramme en appuyant sur DISP.

## Pour choisir les affichages à l'écran

Appuyez à plusieurs reprises sur DISP. pour activer et désactiver les affichages à l'écran comme suit :

#### CAMERA · C

- · Tous les affichages activés
- Tous les affichages désactivés<sup>1</sup>

#### PLAY · C

- Tous les affichages activés
- Affichages ordinaires uniquement (supprime l'histogramme et les icônes d'information)
- Tous les affichages désactivés
- Cependant, les marqueurs et l'icône , ainsi que les cadres de mise au point quand la mise au point est verrouillée, continuent d'apparaître sur l'écran.

## Capture d'une photo pendant l'enregistrement d'une séguence vidéo

Vous pouvez enregistrer des photos sur la carte mémoire même pendant que le caméscope est réglé sur le mode CAMERA . . . Vous pouvez aussi capturer simultanément comme photo sur la carte mémoire, la même image que vous enregistrez comme une scène sur le disaue.







Sélectionnez la taille et la qualité de la photo en mode pause à l'enreaistrement.

Valeur par défaut



MODE PHOTO OFF\*

FUNC. ( 1 26)





FUNC. ⇒

Icône actuelle de l'Option d'enregistrement simultané de photos

Ú

Taille de la photo souhaitée\*

Appuyez sur ((SET)

FUNC. 

Qualité de la photo souhaitée\*

\* Le numéro affiché à l'angle droit indique le nombre approximatif de photos pouvant être enregistrées avec le réglage actuel qualité/taille.

## Appuyez sur PHOTO pour capturer la photo sur la carte mémoire.

La photo est enregistrée sur la carte mémoire pendant que l'écran continue de montrer l'enregistrement vidéo.

## NOTES

- · Les photos ne peuvent pas être enregistrées simultanément sur la carte mémoire pendant que le zoom numérique ou un effet numérique est activé.
- Pour enregistrer des photos, nous vous recommandons d'utiliser le mode CAMERA · o qui offre la meilleure qualité.

## Enregistrement d'une photo à partir de la scène lue

Vous pouvez capturer des images à partir d'une scène enregistrée en qualité HD, sous la forme de photos sur la carte mémoire. La taille des photos capturées est [LW 1920x1080] et ne peut pas être changée, mais vous pouvez choisir la qualité de la photo.










FUNC. ( [] 27)









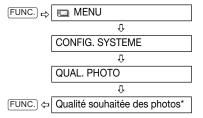

 Le numéro affiché à en bas indique le nombre approximatif de photos pouvant être enregistrées avec le réglage actuel de qualité.

#### POUR CAPTURER LA PHOTO


- Démarrez la lecture de la scène souhaitée.
- 2 Faites une pause à la lecture à l'endroit où vous souhaitez réaliser la capture.
- 3 Appuyez à fond sur PHOTO.

## (i) NOTES

- Le code de données de la photo contiendra la date et l'heure de l'enregistrement de la scène originale.
- La photo ne peut pas être capturée sur la carte mémoire si [FORMAT TV] est réglé sur [ TV STANDARD]. Réglezle sur [ TV 16/9E] à la place ( 55).
- Une photo capturée à partir d'une scène avec beaucoup de mouvements peut être floue.

## Protection de photos

Vous pouvez protéger des photos enregistrées sur la carte mémoire d'un effacement accidentel.

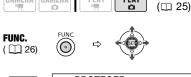

PROTEGER]: l'écran de sélection d'image apparaît.

## A PARTIR DE L'ÉCRAN DE SÉLECTION D'IMAGE

- 1 Sélectionnez (◀▶) la photo que vous souhaitez protéger.
- 2 Appuyez sur (((iii)) pour protéger la photo.

on apparaît sur la barre inférieure et l'image ne peut pas être effacée. Appuyez à nouveau sur (☞) pour annuler la protection d'image.

3 Répétez les étapes 1-2 pour protéger d'autres images ou appuyez sur la touche FUNC. à deux reprises pour fermer le menu.



L'initialisation de la carte mémoire (
90) efface définitivement toutes les photos enregistrées, même celles qui sont protégées.

## Initialisation d'une carte mémoire

Initialisez les cartes mémoire quand vous les utilisez avec ce caméscope pour la première fois, ou pour effacer toutes les photos qu'elles contiennent.


#### **Options**

#### [INITIALISER]

Efface la table d'allocation des fichiers mais n'efface pas physiquement les données mémorisées.

#### [INIT TOTALE]

Efface complètement toutes les données.

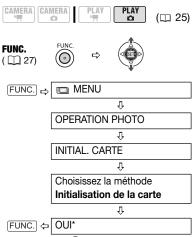

\* Appuyez sur ((ET)) pour annuler l'initialisation totale pendant qu'elle est en cours. Tous les fichiers d'image seront effacés et la carte mémoire peut être utilisée sans aucun problème.

## 0

#### **IMPORTANT**

L'initialisation de la carte mémoire efface définitivement toutes les photos enregistrées, même celles qui sont protégées. Les photos originales ne peuvent pas être récupérées.

# Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes...

Les fonctions et les caractéristiques suivantes du caméscope peuvent être utilisées pour enregistrer des séquences vidéo et prendre des photos. La façon de les régler et de les utiliser a déjà été expliquée en détail, alors reportez-vous à la page concernée de la section "Vidéo".

- Démarrage rapide ( 40)
- Zoom ( 39)
- Programmes d'enregistrement de scène spéciale ( 57)
- Programmes d'enregistrements flexibles
   ( 59)
- Mini torche vidéo ( 61)
- Retardateur ( 61)
- Mise au point manuelle ( 62)

- Effets d'image ( 65)
- Effets numériques ( 66)



## Impression de photos

## Impression de photos - Impression directe

Le caméscope peut être connecté à n'importe quelle imprimante compatible PictBridge. Vous pouvez repérer en avance les photos à imprimer et définir le nombre de copies souhaité dans un ordre d'impression (m 95).



Imprimantes Canon: les imprimantes SELPHY des séries CP. DS et ES et les imprimantes PIXMA marquées avec le logo PictBridge.

## Connexion du caméscope à l'imprimante









- 1 Insérez la carte mémoire contenant les photos à imprimer.
- 2 Mettez l'imprimante sous tension.
- 3 Connectez le caméscope à l'imprimante en utilisant le câble USB fourni.
  - Reportez-vous à Schémas de connexion PC (III 103).
  - apparaît et change en 7.
  - partage) s'allume et les réglages d'impression en cours sont affichés pendant environ 6 secondes.

## **IMPORTANT**

- Si a continue de clianoter (pendant) plus d'une minute), ou si 🛮 n'apparaît pas, c'est que le caméscope n'est pas connecté correctement à l'imprimante. Dans ce cas, déconnectez le câble USB et mettez le caméscope et l'imprimante hors tension. Après quelques instants, remettez-les sous tension, réglez le caméscope en mode PLAY : et restaurez la connexion.
- Lorsque vous effectuez les opérations suivantes, même si vous connectez une imprimante au caméscope, ceci ne sera pas reconnu.
  - effacement de toutes les photos
  - suppression de tous les ordres de transfert
  - suppression de tous les ordres d'impression

## NOTES

- A apparaît pour les images qui ne peuvent pas être imprimées.
- Nous recommandons d'alimenter le caméscope avec l'adaptateur secteur compact
- · Reportez-vous aussi au manuel d'instruction de l'imprimante.

# Impression avec la touche 🕒 ᄶ (impression/partage)

Vous pouvez imprimer une photo sans changer les réglages en appuyant sur bar.



- 1 Sélectionnez (◀▶) la photo que vous souhaitez imprimer.
- 2 Appuyez sur [♣ ∞].
  - L'impression démarre. La touche
     △ ~ clignote puis reste allumée quand l'impression est terminée.
  - Pour continuer l'impression, sélectionnez (◄►) une autre photo.

## Sélection des paramètres d'impression

Vous pouvez sélectionner le nombre de copies et les autres paramètres de l'impression. Les options de réglage varient en fonction du modèle d'imprimante.

## **Options**

#### [PAPIER]

## [ TAILLE PAPIER]

Les tailles de papier disponibles varient en fonction du modèle d'imprimante.

#### TYPE PAPIER TYPE T

Sélectionnez [PHOTO], [PH. GLACE], [ORDINAIRE] ou [STANDARD].

#### 「 III MISE EN FORME1

Sélectionnez [STANDARD] ou l'une des mises en page suivantes.

[AVEC BORDS] : imprime toute l'image pratiquement comme la photo enregistrée. [SANS BORDS] : agrandit le centre de la photo pour correspondre au rapport hauteur/largeur de la taille du papier. Les parties supérieure, inférieure et latérales de la photo peuvent être légèrement coupées.

[2-PLUS], [4-PLUS], [8-PLUS], [9-PLUS], [16-PLUS] : reportez-vous à barre latérale de la page 93.

## [ ⊘ ] (Impression de la date)

Sélectionnez [ON], [OFF] ou [STANDARD].

#### [[]] (Effet d'impression)

L'effet d'impression peut être utilisé avec les imprimantes compatibles avec la fonction d'optimisation d'image afin d'obtenir des impressions de qualité supérieure. Sélectionnez [ON], [OFF] ou [STANDARD].

## 

vous pouvez aussi sélectionner [VIVID], [NR] et [VIVID+NR].

#### [ [ ] (Nombre de copies)

Sélectionnez 1-99 copies



## Impression de plusieurs photos sur la même feuille [2-PLUS], [4-PLUS], etc.

Lors de l'utilisation des imprimantes Canon, vous pouvez imprimer la même photo plusieurs fois sur la même feuille de papier. Utilisez le tableau suivant en tant que référence pour le nombre de copies recommandé en fonction du réglage [② TAILLE PAPIER].

[ $^{\circ}$ Taille Papier] $\rightarrow$	[5,4×8,6 cm]	[9 x 13 cm]	[10 x 14,8 cm]	[A4]
Imprimante Canon↓				
PIXMA SELPHY DS	-	-	2, 4, 9 ou 16 <sup>1</sup>	4
SELPHY CP	2, 4 ou 8 <sup>2</sup>	2 ou 4	2 ou 4	-
SELPHY ES	2, 4 ou 8 <sup>3</sup>	2 ou 4	2 ou 4	-

1 Vous pouvez également utiliser les feuilles spéciales de mini-auto collants photo.

<sup>2</sup> Quand vous utilisez un papier photo de large taille avec le réglage [STANDARD], vous pouvez aussi utiliser [2-PLUS] ou [4-PLUS].

3 Avec le réglage [8-PLUS], vous pouvez également utiliser les feuilles spéciales de miniauto collants photo.

## (i) NOTES

Les options de réglage d'impression et les réglages [STANDARD] varient en fonction du modèle d'imprimante. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'instruction de l'imprimante.

# Impression après la modification des paramètres d'impression






1 Si le guide du joystick n'apparaît pas sur l'écran, appuyez sur (ﷺ) pour l'afficher.

## 2 Poussez le joystick (▼) vers 🕒.

Le menu des paramètres d'impression apparaît.

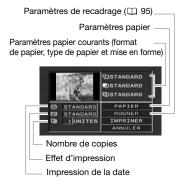

- 3 Dans le menu des paramètres d'impression, sélectionnez le paramètre à modifier (▲▼, ◀►), puis appuyez sur (⑤).
- 4 Sélectionnez (▲▼) l'option souhaitée et appuyez sur (⑸).
- 5 Sélectionnez (▲▼, ◀►) [IMPRIMER] et appuyez sur (㈜).
  - L'impression démarre. Le menu des paramètres d'impression disparaît quand l'impression est terminée.
  - Pour continuer l'impression, sélectionnez (◄►) une autre photo.

#### POUR ANNULER L'IMPRESSION

- 1 Appuyez sur ( (SET)) pendant l'impression.
- 2 Sélectionnez [OK] et appuyez sur ((SET)).

#### ERREURS D'IMPRESSION

Si une erreur se produit pendant l'impression, un message d'erreur apparaît ( 117).

- imprimantes Canon compatibles
  PictBridge: corrigez l'erreur. Si
  l'impression ne reprend pas
  automatiquement, sélectionnez
  [CONTINUER] et appuyez sur ((ET)). Si
  [CONTINUER] ne peut pas être
  sélectionné, sélectionnez [ARRETER],
  appuyez sur ((ET)) et recommencez
  l'impression. Reportez-vous aussi au
  manuel d'instruction de l'imprimante
  pour plus d'informations.
- si l'erreur persiste et que l'impression ne reprend pas, déconnectez le câble USB et mettez le caméscope et l'imprimante

hors tension. Après quelques instants, remettez-les sous tension, réglez le caméscope en mode (PLAY-CD) et restaurez la connexion.

#### QUAND VOUS AVEZ FINI L'IMPRESSION

Déconnectez le câble du caméscope et de l'imprimante, puis mettez le caméscope hors tension.



#### IMPORTANT

- Les photos suivantes peuvent ne pas s'imprimer correctement avec une imprimante compatible PictBridge.
  - photos créées ou modifiées sur un ordinateur et transférées sur la carte mémoire.
  - photos enregistrées avec le caméscope mais montées sur un ordinateur.
  - photos dont le nom a été modifié.
  - photos enregistrées avec un autre caméscope.
- Respectez les précautions suivantes pendant l'impression :
  - ne mettez ni le caméscope ni l'imprimante hors tension.
  - ne changez pas la position du commutateur ♠ / ♠ .
  - ne déconnectez pas le câble USB.
  - n'ouvrez pas le couvercle du logement de la carte mémoire et ne retirez pas la carte mémoire.
- Si le message "OCCUPE" ne disparaît pas, déconnectez le câble USB et reconnectez-le après quelques instants.



## Paramètres de recadrage

Réglez la taille du papier et la mise en page avant de changer les paramètres de recadrage.

1 Dans le menu des paramètres d'impression (☐ 92), sélectionnez (▲▼, ◀▶) [ROGNER] et appuyez sur (ⓒ)).

Le cadre de recadrage apparaît.



- 2 Changez la taille du cadre de recadrage.
  - Déplacez le levier de zoom vers T pour réduire le cadre et vers W pour agrandir le cadre. Appuyez sur ((ET)) pour changer l'orientation de l'image (portrait/paysage).
  - Pour annuler les paramètres de recadrage, déplacez le zoom vers
     W jusqu'à ce que le cadre de recadrage disparaisse.



- 3 Déplacez (▲▼, ◀▶) le cadre de recadrage.
- 4 Appuyez sur FUNC. pour revenir au menu d'impression.

À partir du menu des paramètres d'impression, sélectionnez [IMPRIMER] et appuyez sur ((ET)) pour imprimer la zone sélectionnée avec le cadre de recadrage.

## i NOTES

- Le cadre de recadrage apparaît initialement en blanc. Après avoir appliqué les paramètres de recadrage, il devient vert.
- Les paramètres de recadrage ne s'appliquent qu'à une seule image.
- Les paramètres de recadrage sont annulés dans les cas suivants :
  - lorsque vous mettez le caméscope hors tension.
  - quand vous déconnectez le câble USB.
  - lorsque vous agrandissez le cadre de recadrage au-delà de sa taille maximum.
  - quand vous changez le réglage [TAILLE PAPIER].
- Il est possible que vous ne puissiez pas modifier les paramètres de recadrage d'une photo qui n'a pas été prise avec ce caméscope.

## Ordres d'impression

Vous pouvez repérer en avance les photos à imprimer et définir le nombre de copies souhaité dans un ordre d'impression. Plus tard, vous pouvez imprimer facilement les ordres d'impression en connectant le caméscope à une imprimante compatible PictBridge (☐ 91). Vous

pouvez inclure jusqu'à 998 photos dans un ordre d'impression.

# Sélection des photos pour l'impression (ordre d'impression)



Réglez les ordres d'impression avant de connecter le câble USB au caméscope.



且 0: l'écran de sélection d'image apparaît.

# A PARTIR DE L'ÉCRAN DE SÉLECTION D'IMAGE

- Sélectionnez (◄►) la photo que vous souhaitez marquer d'ordre d'impression.
- 2 Appuyez sur ((€ET)) pour définir l'ordre d'impression.
  Le nombre de copies apparaît en orange dans la case à côté du symbole d'ordre d'impression ك
- 3 Définissez (▲▼) le nombre de copies souhaité et appuyez sur (⑤).
  Pour annuler l'ordre d'impression, réglez (▲▼) le nombre de copies sur
- 4 Répétez les étapes 1-3 pour marquer d'autres images avec des

ordres d'impression ou appuyez sur la touche (FUNC.) à deux reprises pour fermer le menu.

# Impression de photos marquées d'ordres d'impression



FUNC.





1 Connectez le caméscope à l'imprimante en utilisant le câble USB fourni.

Reportez-vous à Schémas de connexion PC ( 103).

- 2 Appuyez sur FUNC., sélectionnez (▲▼) l'icône ☐ et appuyez sur (⑸) pour ouvrir les menus de configuration.
- 3 Sélectionnez (▲▼)
  [→ ৳IMPRIMER] et appuyez sur (⑸).
  - Le menu des paramètres d'impression apparaît.
- 4 Sélectionnez (▲▼, ◀►)
  [IMPRIMER] et appuyez sur (⑸).
  L'impression démarre. Le menu des
  paramètres d'impression disparaît
  quand l'impression est terminée.


0.



## (i) NOTES

- En fonction de l'imprimante connectée, vous pouvez changer certains réglages d'impression avant l'étape 4 (□ 92).
- Annulation de l'impression/Erreurs d'impression (
   94).
- Redémarrez l'impression: ouvrez le menu des paramètres d'impression comme expliqué dans les étapes 2 et 3 cidessus. Dans le menu des paramètres d'impression, sélectionnez [REPRENDRE]\* et appuyez sur (⑤). Les images restantes sont imprimées. L'impression ne peut pas être relancée si les réglages de l'ordre d'impression ont été modifiés ou si vous avez supprimé une photo avec les réglages d'ordre d'impression.
- \* Si l'ordre d'impression a été interrompu après la première photo, cette option de menu apparaît comme [IMPRIMER] à la place.

# Suppression de tous les ordres d'impression

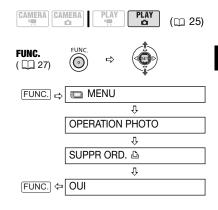





# **Connexions extérieures**

Ce chapitre explique étape par étape comment connecter votre caméscope à un appareil extérieur tel qu'un téléviseur, magnétoscope ou ordinateur.

## Connexion à un téléviseur ou un magnétoscope



Ouvrez le cache-prise pour accéder aux prises HDMI OUT et AV OUT et/ou l'écran LCD pour accéder à la prise COMPONENT OUT.



## 1) Prise COMPONENT OUT

La prise vidéo composant est uniquement conçu pour la vidéo. Quand vous utilisez la connexion de type 
n'oubliez pas les connexions audio en utilisant la 
prise AV OUT.

#### 2 Prise HDMI OUT



La prise HDMI OUT offre la grande qualité d'une connexion numérique qui combine les signaux audio et vidéo dans un simple câble pratique.


Utilisez uniquement des câble HDMI portant le logo


# 4VOUT

#### 3 Prise AV OUT

Le haut-parleur intégré n'émet aucun son lorsque le câble vidéo stéréo STV-100 est connecté au caméscope.

Lors de la connexion d'un câble au caméscope, assurez-vous d'aligner les marques de triangle du connecteur du câble et de la prise du caméscope ( $\blacktriangleright \blacktriangleleft$  ou  $\triangleright \blacktriangleleft$ ).

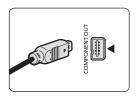

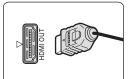






## Schémas de connexion

## Téléviseurs haute définition (TV HD)

Prise sur le caméscope Câble de connexion Prise sur l'appareil connecté

1 Connexion de sortie (parcours du signal → ) vers un téléviseur HD avec des prises d'entrée vidéo composant.

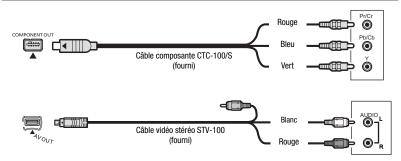

2 Connexion de sortie (parcours du signal →) vers un téléviseur HD avec une prise HDMI.



#### Téléviseurs définition standard

Prise sur le caméscope

Câble de connexion

Prise sur l'appareil connecté

3 Connexion de sortie (parcours du signal →) à un téléviseur ou à un magnétoscope avec prises AV.



#### Lecture sur l'écran d'un téléviseur

Cette section explique comment reproduire un disque avec ce caméscope en le connectant à un téléviseur. Pour reproduire un disque avec un autre lecteur de DVD, reportezvous à Lecture d'un disque sur un appareil extérieur (m 71).

La qualité de l'image affichée varie en fonction du téléviseur connecté et du type de connexion utilisé.







Modifiez les paramètres suivants à votre quise avant de procéder aux connexions.

- [FORMAT TV] pour définir la sortie vidéo en fonction du rapport d'aspect du téléviseur connecté ( 55).
- [SORTIE COMP.] pour sélectionner les spécifications de la sortie vidéo lors de l'utilisation du type de connexion 1 ( 55).

#### Connexion

Branchez le caméscope au téléviseur en se référant à l'un des diagrammes de connexion figurant dans la section précédente Schémas de connexion ( 99).

#### Lecture

1 Mettez le caméscope et le téléviseur ou le magnétoscope connecté sous tension.

Sur un téléviseur : sélectionnez en tant qu'entrée vidéo, le même terminal auguel vous avez connecté le caméscope.

Sur un magnétoscope : réglez le sélecteur d'entrée sur l'entrée vidéo externe (habituellement étiqueté ENTREE).

2 Lancez la lecture des séquences vidéo (m 42) ou des photos ( 79).



## (i) NOTES

- Le haut-parleur intégré n'émet aucun son lorsque le câble vidéo stéréo STV-100 est connecté au caméscope.
- Nous recommandons d'alimenter le caméscope avec l'adaptateur secteur compact.
- Reportez-vous aussi au mode d'emploi du téléviseur connecté.
- Vous pouvez reproduire des disques enregistrés en qualité haute définition non seulement sur des téléviseur HDTV, mais aussi sur des téléviseurs
- ordinaires. Quand vous connectez le caméscope à un téléviseur en utilisant le câble vidéo stéréo STV-100, la sortie vidéo est convertie automatiquement en définition standard, sans vous ayez besoin de changer le réglage [SORTIE COMP].
- Si vous connectez un téléviseur à l'aide d'une connexion HDMI -type de connexion 2 - ou d'une connexion vidéo en composantes -type de connexion 1 - vous pouvez profiter de la plein résolution d'un téléviseur haute définition

## À propos de la prise HDMI

La connexion HDMI (High-Definition Multimedia Interface) –type de connexion 2 – est une connexion entièrement numérique pratique qui utilise un seul câble pour le signal vidéo et audio. Quand vous connectez le caméscope à un téléviseur HD muni d'une prise HDMI, vous pouvez profiter des images et du son de lecture avec la meilleure qualité.

- la prise HDMI OUT du caméscope est uniquement pour la sortie. Ne la connectez pas à une prise de sortie HDMI sur un appareil extérieur car cela pourrait endommager le caméscope.
- une opération correcte ne peut pas être garantie lors de la connexion du caméscope à un moniteur DVI.
- certains téléviseurs HD ont leur protection de contenu numérique HDCP configurée de façon à ne pas permettre la lecture de données personnelles (séquences vidéo enregistrées pour un usage personnel). Si vous ne pouvez pas reproduire les séquences vidéo enregistrées avec ce caméscope sur votre téléviseur HD en utilisant une connexion HDMI, essayez de connecter le caméscope en utilisant la connexion vidéo en composantes –type de connexion
- il n'y a pas de sortie vidéo par la prise AV OUT ou la prise COMPONENT OUT quand le caméscope est connecté à un appareil extérieur en utilisant le câble HDMI. Dans ce cas, seul le son est sorti par la prise AV OUT.

## Copie de vos enregistrements sur un enregistreur vidéo extérieur

Vous pouvez copier vos enregistrements en connectant le caméscope à un magnétoscope ou à un appareil vidéo numérique. La sortie vidéo est en définition standard, quelle que soit la qualité des scènes d'origine.



#### Connexion

Connectez le caméscope au magnétoscope en utilisant le type de connexion , comme montré dans la section précédente Schémas de connexion ( 99).

## **Enregistrement**

- 1 Appareil connecté : insérez une cassette ou un disque vierge et réglez l'appareil sur le mode de pause à l'enregistrement.
- 2 Ce caméscope : localisez la scène que vous souhaitez copier et mettez la lecture en pause juste un peu avant le début de la scène.
- 3 Ce caméscope : reprenez la lecture de la séquence vidéo.
- 4 Appareil connecté : commencez l'enregistrement quand la scène que vous souhaitez copier apparaît. Arrêtez l'enregistrement quand la copie est terminée.
- 5 Ce caméscope : Arrêtez la lecture.

## (i) NOTES

- Nous recommandons d'alimenter le caméscope avec l'adaptateur secteur compact



## Connexion à un ordinateur

## Schémas de connexion PC






Connecteur USB
Ouvrez l'écran LCD.

Prise sur le caméscope

Câble de connexion

Prise sur l'appareil connecté

1 Connexion de sortie (parcours du signal → ) vers un ordinateur ou à une imprimante compatible PictBridge avec un port USB.

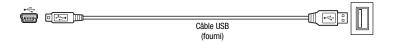

Corel Application Disc - Lecture/ montage de séquences vidéo et diverses opérations du disque

Le CD-ROM fourni Corel Application Disc comprend un logiciel qui vous permet de lire les séquences vidéo (en qualité de définition standard ou en haute définition), de transférer les séquences vidéo sur un ordinateur et de faire un montage facilement, ainsi que de réaliser des copies de votre disque ou de créer (auteur) des

nouveaux disques personnalisés, et bien plus encore. Pour en savoir plus, reportez-vous au Guide d'installation et manuel de l'utilisateur du Corel Application Disc.

## Transfert de photos - Transfert direct

Avec le câble USB et le logiciel (sur le CD-ROM **DIGITAL VIDEO Solution Disk**), vous pouvez transférer les photos sur l'ordinateur en appuyant simplement sur

### **Préparatifs**

La première fois que vous connectez le caméscope sur l'ordinateur, vous devez installer le logiciel et effectuer le réglage de démarrage automatique. À partir de la deuxième fois, connectez simplement le caméscope à l'ordinateur en utilisant le câble USB pour transférer les images.

- 1 Installez le logiciel Digital Video Software fourni.
  - Reportez-vous au guide d'installation (brochure séparée comprise avec le CD-ROM).
- 2 Réglez le caméscope sur le mode PLAY ⋅ □ .
- 3 Connectez le caméscope à l'ordinateur en utilisant le câble USB.

Reportez-vous à Schémas de connexion PC ( 103).

- 4 Effectuez le réglage de démarrage automatique.
  - Reportez-vous à la section Démarrage de CameraWindow (Windows) ou Transfert automatique (Macintosh) du manuel d'instruction Digital Video Software (version PDF).
  - Le menu de transfert direct apparaît sur l'écran du caméscope et la touche ▷ ~ s'allume.

## MP IMP

## IMPORTANT

- Lorsque l'indicateur CARD (accès à la carte) est allumé ou clignote, n'effectuez pas les actions suivantes, sous peine de perdre des données.
  - ne soumettez pas le caméscope à des vibrations ou à des chocs violents.
  - n'ouvrez pas le couvercle du logement de la carte mémoire et ne retirez pas la carte mémoire.
  - ne déconnectez pas le câble USB.
  - ne mettez pas le caméscope ou l'ordinateur hors tension
  - ne changez pas la position du commutateur '\(\frac{\pi}{\sigma}\)/ o u le mode de fonctionnement.
- Le transfert risque de ne pas fonctionner correctement selon le logiciel utilisé et les spécifications/réglages de votre ordinateur.
- Si vous souhaitez utiliser les fichiers d'image sur votre ordinateur, faites une copie d'abord. Utilisez les fichiers copiés et conservez les originaux.
- Durant les opérations suivantes, même si vous branchez le caméscope à l'ordinateur, il ne sera pas reconnu.
  - effacement de toutes les photos de la carte
  - suppression de tous les ordres de transfert
  - suppression de tous les ordres d'impression



## (i) NOTES

- Nous recommandons d'alimenter le caméscope avec l'adaptateur secteur compact.
- Reportez-vous aussi au manuel d'instructions de l'ordinateur.
- Utilisateurs de Windows Vista, Windows XP et Mac OS X:
   Votre caméscope est muni du protocole PTP (Picture Transfer Protocol)
   permettant de transférer des photos

permettant de transférer des photos (JPEG uniquement) en connectant simplement le caméscope à un ordinateur avec un câble USB sans avoir besoin d'installer le logiciel fourni.

## Transfert d'images

#### [ TOUTES LES IMAGES]

Transfert de toutes les photos.

#### [ NOUVELLES IMAGES]

Permet de transférer sur l'ordinateur uniquement les images qui ne l'ont pas encore été.

#### [☑→ ORDRES DE TRANSFER]

Transfère les photos marquées avec un ordre de transfert (
100 106).

#### Fix SELEC. ET TRANSF.1

Vous permet de choisir les photos.

#### [ □ PAPIER PEINT]

Permet de sélectionner la photo et de la définir comme l'image d'arrière-plan du bureau de votre ordinateur.

Touche △ (impression/partage)





## **OPTIONS DE TRANSFERT AUTOMATIQUE**

Lorsque vous sélectionnez [☐ TOUTES LES IMAGES], [☐ NOUVELLES IMAGES] ou

ORDRES DE TRANSFER], toutes les photos en question seront

transférées sur l'ordinateur en un lot et leurs miniatures s'afficheront sur l'ordinateur.

# Sélectionnez (▲▼) une option de transfert et appuyez sur 🕒 ∾.

- Le caméscope retourne au menu de transfert une fois que le transfert est terminé.
- Pour annuler le transfert, sélectionnez
   (◄►) [ANNULER] et appuyez sur
   (⑤ET)) ou appuyez sur [FUNC.].

#### **OPTIONS DE TRANSFERT MANUEL**

Quand vous sélectionnez [☐ SELEC. ET TRANSF.] ou [☐ PAPIER PEINT] :

- Sélectionnez (▲▼) une option de transfert et appuyez sur △△.
- 2 Sélectionnez (◄►) l'image que vous souhaitez transférer et appuyez sur △√.
  - [☐ SELEC. ET TRANSF.]: la photo sélectionnée est transférée et affichée sur l'ordinateur. Pour continuer le transfert, sélectionnez (◀▶) une autre image.
  - [ PAPIER PEINT] : l'image sélectionnée est transférée sur l'ordinateur et affichée comme arrière-plan du bureau.

  - Appuyez sur FUNC. pour revenir au menu de transfert.

## i NOTES

- Vous pouvez appuyer sur ((ET)) pour transférer les images, plutôt que sur ((ET)). Avec les options de transfert automatique, un message de confirmation apparaît. Sélectionnez [OK] et appuyez sur ((ET)).
- Quand le caméscope est connecté à l'ordinateur et l'écran de sélection des photos affiché, appuyez sur FUNC. pour retourner au menu de transfert.

## Ordres de transfert

Vous pouvez marquer en avance les photos à transférer sur l'ordinateur comme des ordres de transfert. Vous pouvez inclure jusqu'à 998 images dans un ordre de transfert.

# Sélection de photos à transférer (ordre de transfert)

Ne connectez pas un câble USB au caméscope pendant le réglage des ordres de transfert.



FUNC. ( <u>)</u> 26)





₩.

Appuyez sur (SET)

: l'écran de sélection d'image apparaît.




# A PARTIR DE L'ÉCRAN DE SÉLECTION D'IMAGE

- Sélectionnez (◄►) la photo que vous souhaitez marquer d'un ordre de transfert.
- 2 Appuyez sur ((sti)) pour définir l'ordre de transfert. Un marqueur √ apparaît dans la case à côté du symbole d'ordre de

case à côté du symbole d'ordre de transfert ➡ . Appuyez à nouveau sur ((ⓒ)) pour annuler l'ordre de transfert.

3 Répétez les étapes 1-2 pour marquer d'autres images avec des ordres de transfert ou appuyez sur la touche (FUNC.) à deux reprises pour fermer le menu.

# Suppression de tous les ordres de transfert

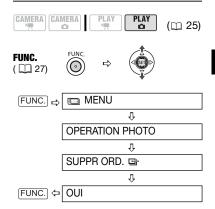





# Informations additionnelles

Ce chapitre contient des conseils de dépannage, les messages sur l'écran, des conseils de manipulation et entretient, ainsi que d'autres informations.

## Dépannage

Si vous avez un problème avec votre caméscope, reportez-vous à cette liste. Consultez votre revendeur ou un centre de service après vente Canon si le problème persiste.

## Source d'alimentation électrique

Problème	Solution	
Le caméscope ne se met pas sous tension.     Le caméscope se met hors tension	La batterie d'alimentation est déchargée. Remplacez ou chargez la batterie d'alimentation.	22
tout seul.  Le couvercle du logement du disque ne s'ouvre pas.  L'écran LCD/viseur se met en ou hors service.	Fixez la batterie d'alimentation correctement.	
L'indicateur de charge clignote rapidement (environ deux fois par seconde)	Le chargement s'est arrêté car l'adaptateur secteur compact ou la batterie d'alimentation est défectueux. Consultez un centre de service après vente Canon.	
La batterie d'alimentation ne se charge pas.	Chargez la batterie d'alimentation à une température comprise entre 0 °C et 40 °C.	-
<ul> <li>L'indicateur de charge clignote très doucement (environ une fois toutes les 2 secondes).</li> </ul>	Les batteries d'alimentation deviennent chaudes pendant l'utilisation et peuvent ne pas se charger. Lorsque la batterie est en dehors de la plage de température de charge, l'indicateur CHG (charge) clignote de manière irrégulière. La charge commence dès que la température de la batterie est inférieure à 40 °C.	-
	La batterie d'alimentation est endommagée. Utilisez une autre batterie d'alimentation.	-

#### Enregistrement/lecture

Problème	Solution	Ш
Les touches ne fonctionnent pas.	Mettez le caméscope sous tension.	_
	Mettez un disque en place.	31
Des caractères anormaux apparaissent sur l'écran. Le caméscope ne fonctionne pas correctement.	Déconnectez l'alimentation électrique et reconnectez-la après un court instant. Si le problème persiste, déconnectez l'alimentation électrique et appuyez sur le bouton RESET avec un objet pointu. Appuyer sur le bouton RESET réinitialise tous les réglages.	-



Problème	Solution	Ш
apparaît sur l'écran.	Mettez un disque en place et fermez le couvercle du logement du disque.	31
	La batterie d'alimentation est déchargée. Remplacez ou chargez la batterie d'alimentation.	22
La télécommande sans fil ne	Réglez [TELECOMMANDE] sur [ON].	53
fonctionne pas.	Remplacez la pile de la télécommande sans fil.	24
Du bruit apparaît sur l'écran.	Lorsque vous utilisez le caméscope à proximité d'appareils qui émettent un fort champ magnétique (téléviseurs à écran plasma, téléphones portables, etc.), tenez le caméscope éloigné de ces appareils.	-
Du bruit apparaît sur l'écran du téléviseur.	Lors de l'utilisation du caméscope dans une pièce où se trouve un téléviseur, tenez l'adaptateur secteur compact éloigné des câbles d'alimentation ou d'antenne du téléviseur.	-
Même si aucun disque n'est en place, un bruit de moteur peut être entendu lors de la fermeture du couvercle du logement du disque.	Le caméscope vérifie si un disque est en place ou non. Ceci n'est pas un mauvais fonctionnement.	-
Impossible d'ouvrir le couvercle du logement du disque pour retirer le disque.	Mettez le caméscope hors tension, déconnectez l'adaptateur secteur compact et retirez la batterie d'alimentation. Rétablissez l'alimentation et essayez à nouveau.	-
	La température de fonctionnement du caméscope a été dépassée. Mettez le caméscope hors tension et laissez-le refroidir avant de l'utiliser à nouveau.	
Le disque n'a pas été identifié.	Le disque est sale. Nettoyez le disque avec un chiffon doux pour le nettoyage des objectifs. Si le problème persiste, remplacez le disque.	120
	Le disque n'est pas correctement chargé. Vérifiez le disque.	31
	Assurez-vous que le caméscope prend en charge le type de disque DVD que vous avez inséré.	5
Le caméscope vibre.	En fonction de la condition du disque, la caméscope peut vibrer occasionnellement. Ceci n'est pas un mauvais fonctionnement.	-
La rotation du disque peut à peinte être entendue.     Occasionnellement, un bruit de fonctionnement est entendu.	Le disque est activé de temps en temps. Ceci n'est pas un mauvais fonctionnement.	-
Après l'avoir utilisé pendant longtemps, le caméscope devient chaud.     Is s'allume en rouge.	Ceci n'est pas un mauvais fonctionnement. Mettez le caméscope hors tension et laissez-le refroidir un moment avant de l'utiliser à nouveau.	-

# **Enregistrement**

Problème	Solution	В
	Le caméscope a eu un mauvais fonctionnement. Consultez un centre de service après vente Canon.	-

Problème	Solution	8
Des bandes horizontales apparaissent sur l'écran.	C'est un phénomène typique des capteurs d'image CMOS lors d'un enregistrement sous certains types de lampes fluorescentes, à mercure ou au sodium. Pour réduire ce problème, réglez le commutateur de mode sur <b>AUTO</b> . Ceci n'est pas un mauvais fonctionnement.	ı
Quand un sujet passe devant l'objectif, l'image peut apparaître légèrement penchée.	C'est un phénomène type des capteurs d'image CMOS. Quand un sujet passe très rapidement devant le caméscope, l'image peut apparaître légèrement voilée. Ceci n'est pas un mauvais fonctionnement.	-
Aucune image n'apparaît sur l'écran.	Réglez le caméscope sur le mode (CAMERA · ).	35
Appuyer sur START/STOP ne démarre	Réglez le caméscope sur le mode CAMERA	35
pas l'enregistrement.	Mettez un disque recommandé en place.	7
	Le disque est plein ("  FIN" apparaît sur l'écran). Supprimez certains enregistrements (DVD-RW en qualité HD, ou en qualité SD (mode VR)) pour libérer de l'espace libre ou remplacez le disque.	44
	La température de fonctionnement du caméscope a été dépassée. Mettez le caméscope hors tension et laissez-le refroidir avant de l'utiliser à nouveau.	-
	Annulez la protection du disque.	70
	Définalisez le disque (DVD-RW en qualité HD ou en qualité SD (mode VIDEO)).	74
Même après avoir arrêté l'enregistrement, l'indicateur DISC ne s'éteint pas.	La scène est en train d'être enregistrée sur le disque. Ceci n'est pas un mauvais fonctionnement.	35
Le point où STARTISTOP a été pressée ne correspond pas au début ou à la fin de l'enregistrement.	Il y a un léger intervalle entre le moment où vous appuyez sur (START/STOP) et le démarrage réel de l'enregistrement sur le disque. Ceci n'est pas un mauvais fonctionnement.	-
L'enregistrement s'arrête brusquement peu de temps après son	Le disque est sale. Nettoyez le disque avec un chiffon doux pour le nettoyage des objectifs. Si le problème persiste, remplacez le disque.	120
démarrage.	La température de fonctionnement du caméscope a été dépassée. Mettez le caméscope hors tension et laissez-le refroidir avant de l'utiliser à nouveau.	-
Le caméscope ne fait pas la mise au point.	La mise au point automatique ne fonctionne pas sur le sujet. Faites la mise au point manuellement.	62
	Ajustez le viseur avec le levier de réglage dioptrique du viseur.	36
	L'objectif est sale. Nettoyez la lentille avec un chiffon doux pour le nettoyage des objectifs. N'utilisez jamais un mouchoir en papier pour nettoyer l'objectif.	123
Le son est déformé.	Lors d'un enregistrement dans un environnement bruyant (tel qu'un feu d'artifice ou un concert), le son peut être déformé. Ceci n'est pas un mauvais fonctionnement.	-
L'image du viseur est floue.	Ajustez le viseur avec le levier de réglage dioptrique du viseur.	36



# Lecture/Montage

Problème	Solution	
Appuyer sur la touche de lecture ne démarre pas la lecture.	Mettez un disque en place.	31
	Réglez le caméscope sur le mode PLAY :	42
	N'insérez pas dans le caméscope des disques qui ont été initialisés, enregistrés ou montés par un autre appareil DVD.	-
	Si vous utilisez un disque à une face, vérifiez que le disque est inséré avec l'étiquette orientée vers le haut.	31
	La température de fonctionnement du caméscope a été dépassée. Mettez le caméscope hors tension et laissez-le refroidir avant de l'utiliser à nouveau.	-
Durant la lecture, il y a du bruit vidéo et le son est déformé.	Le disque est sale. Nettoyez le disque avec un chiffon doux pour le nettoyage des objectifs.	120
Le disque ne peut pas être lu.	N'insérez pas dans le caméscope des disques qui ont été initialisés, enregistrés ou montés par un autre appareil DVD.	-
Impossible d'ajouter des scènes au	Il n'est pas possible d'ajouter plus de 999 scènes dans le montage.	-
montage.	Annulez la protection du disque.	70
	Définalisez le disque (DVD-RW en qualité HD).	74
Impossible de diviser la scène.	Vous ne pouvez pas monter ou effacer des scènes sur un disque qui a été enregistré ou protégé en utilisant un autre appareil DVD.	-
	Vous ne pouvez pas diviser la scène si 999 scènes sont déjà présentes sur le disque.	-
	Vous ne pouvez pas diviser la scène si elle est trop courte (1 seconde maximum).	-
	Définalisez le disque (DVD-RW en qualité HD).	74
Le point où la scène a été divisée ne correspondant pas au point où vous avez appuyé sur @.	Les scènes peuvent uniquement être divisées à des intervalles de 0,5 secondes. Le point où la scène est divisée ne correspondant exactement pas au point où vous avez appuyé sur (a). Ceci n'est pas un mauvais fonctionnement.	-
Impossible de modifier le titre du disque.	Vous ne pouvez pas ajouter un titre à disque DVD-R/DVD-R DL après qu'il a été finalisé.	72
	Définalisez d'abord le disque (DVD-RW en qualité HD ou en qualité SD (mode VIDEO)).	74
	Il se peut que vous ne puissiez pas modifier le titre s'il a été entré avec un autre appareil numérique.	-
	Annulez la protection du disque.	70
Impossible de monter ou d'effacer	Annulez la protection du disque.	70
des scènes.	Vous ne pouvez pas monter ou effacer des scènes sur un disque qui a été protégé en utilisant un autre appareil numérique.	_
	Les scènes ne peuvent pas êtres effacées pour un disque DVD-R/ DVD-R DL ou un disque DVD-RW enregistré en qualité SD (mode VIDEO).	-
	Définalisez le disque (DVD-RW en qualité HD).	74

Problème	Solution	Ш
Impossible de finaliser le disque.	La température de fonctionnement du caméscope a été dépassée. Mettez le caméscope hors tension et laissez-le refroidir avant de l'utiliser à nouveau.	-
Aucun son ne sort du haut-parleur	Ouvrez l'écran LCD.	-
intégré.	Le volume du haut-parleur est coupé. Réglez le volume à l'aide du guide du joystick en mode (PLAY-T).	42

Lecture sur un téléviseur connecté ou lecture d'un disque sur appareil de DVD externe. Un appareil de DVD externe fait référence à un lecteur de DVD, un enregistreur de DVD, un lecteur/graveur de DVD intégré à un ordinateur, une console de jeux et à d'autres appareils numériques.

Problème	Solution	В
Il y a un brève interruption entre les scènes.	En fonction du lecteur de DVD, il peut y avoir une brève interruption entre les scènes pendant la lecture.	-
Le disque tourne, mais aucune image n'apparaît sur l'écran du téléviseur.	L'entrée vidéo sur le téléviseur n'est pas réglée sur la prise vidéo à laquelle vous avez raccordé le caméscope. Sélectionnez l'entrée vidéo adéquate.	98
	Vous avez essayé de lire ou de copier un disque incompatible. Arrêtez la lecture/copie.	-
Aucun son ne sort du téléviseur.	Lorsque vous connectez le caméscope à un téléviseur HD en utilisant le câble composant CTC-100/S, veillez également à brancher les connexions audio en utilisant les connecteurs blancs et rouges du câble vidéo stéréo STV-100.	99
Le caméscope est connecté à l'aide du câble HDMI, mais il n'y a pas d'image ni de son sur le téléviseur HD.	Déconnectez le câble HDMI et rétablissez la connexion ou mettez le caméscope hors tension puis de nouveau sous tension.	-
Le disque ne peut pas être reconnu par l'appareil. Ou, même si le disque	Le disque est sale. Nettoyez le disque avec un chiffon doux pour le nettoyage des objectifs.	120
est lu, il ne peut pas être reproduit ou l'image est déformée.	Finalisez le disque.	72
	Les disques DVD-RW enregistrés en qualité SD (mode VR) peuvent uniquement être reproduits sur des lecteurs de DVD compatibles en mode VR. Reportez-vous au mode d'emploi de votre appareil DVD.	-
	Les disques enregistrés en qualité HD peuvent uniquement être reproduits avec un lecteur de DVD compatible AVCHD. Reportez-vous au mode d'emploi de votre appareil DVD.	-
Impossible de monter vos enregistrements ou d'ajouter des enregistrements au disque avec l'appareil DVD.	Il est possible qu'un lecteur de DVD externe ne puisse pas monter ou ajouter des enregistrements sur un disque DVD enregistré avec ce caméscope.	-
Lors de la gravure d'enregistrements transférés depuis un ordinateur, sur un disque inséré dans ce caméscope, un message d'erreur s'affiche.	La température de fonctionnement du caméscope a été dépassée. Mettez le caméscope hors tension et laissez-le refroidir avant de l'utiliser à nouveau.	_



# Utilisation de la carte mémoire

Problème	Solution	8
La carte mémoire ne peut pas être insérée.	La carte mémoire n'est pas dirigée dans le sens correct. Retournez la carte mémoire et insérez-la.	33
Impossible d'enregistrer sur la carte mémoire.	La carte mémoire est pleine. Effacez des photos pour libérer de l'espace ou remplacez la carte mémoire.	82
	La carte mémoire n'a pas été initialisée. Initialisez la carte mémoire.	90
	Les numéros de dossier et de fichier ont atteint leur valeur maximum. Réglez [NUM.D'IMAGE] sur [EFFACER] et insérez une carte mémoire.	54
	Les photos ne peuvent pas être capturées à partir de la scène reproduite si [FORMAT TV] est réglé sur [TV STANDARD].	55
La carte mémoire ne peut pas être	Insérez une carte mémoire.	33
reproduite.	Réglez le caméscope sur le mode PLAY・☆ .	79
Une image ne peut pas être effacée.	L'image est protégée. Annulez la protection.	89
apparaît en rouge.	Une erreur s'est produite au niveau de la carte mémoire. Mettez le caméscope hors tension. Retirez et réinsérez la carte mémoire et réglez de nouveau le caméscope sur le mode (CAMBERA- ). Si (C) continue d'apparaître en rouge, initialisez la carte mémoire.	90

## Impression

Problème	Solution	Ш
L'imprimante ne fonctionne pas même si le caméscope et l'imprimante sont connectés correctement.	Déconnectez le câble USB et mettez le caméscope et l'imprimante hors tension. Après quelques instants, remettez-les sous tension, réglez le caméscope en mode PLAY· et restaurez la connexion.	-

## **Autres**

Problème	Solution	В
Le caméscope émet un cliquetis.	La fixation interne de la lentille peut bouger lorsque le caméscope est éteint. Ceci n'est pas un mauvais fonctionnement.	-

# Liste des messages

Message	Explication	В
CHANGER LA BATTERIE	La batterie d'alimentation est déchargée. Remplacez ou chargez la batterie d'alimentation.	22
IMPOSS D'ENTRER EN MODE VEILLE (© MAINTENANT	Le caméscope ne peut pas entrer en mode veille si la reconnaissance du disque est en cours après avoir inséré ce dernier ou si la charge restante est trop faible.	40
IMPOSS DE RECONNAÎTRE MODE D'ENREGISTREMENT DU DISQUE	Vous avez inséré un type de disque qui n'est pas pris en charge par ce caméscope.	5
	Le disque peut ne pas être reconnu par ce caméscope s'il a été initialisé ou enregistré avec un appareil différent.	-
	Vous avez inséré un disque enregistré dans un système de couleur de téléviseur différent (PAL ou SECAM).	-
TEMPERATURE ELEVEE     IMPOSSIBLE ENREGISTRER     TEMPERATURE ELEVEE     IMPOSS. FAIRE SORTIR LE DVD	La température de fonctionnement du caméscope a été dépassée. Déconnectez l'adaptateur secteur compact et retirez la batterie d'alimentation. Laissez le caméscope refroidir avant de l'utiliser à nouveau.	-
IMPOSSIBLE ENREGISTRER	Il y a un problème avec le disque. Remplacez-le.	31
IMPOSSIBLE ENREGISTRER VERIFIEZ DVD	Ce message peut aussi apparaître si de la condensation s'est formée. Attendez que le caméscope sèche complètement avant de l'utiliser à nouveau.	123
	La surface d'enregistrement du disque est peut-être sale ou rayée.	-
LE NOMBRE MAXIMAL DE SCENES A ETE ATTEINT	Le nombre maximum de scènes a été atteint. Supprimez certains enregistrements (DVD-RW en qualité HD, ou en qualité SD (mode VR)) pour libérer de l'espace libre ou remplacez le disque.	44
IMPOSSIBLE DE LIRE DVD	Le disque est sale ou vous essayez de reproduire un disque qui n'est pas pris en charge par ce caméscope.	5
	Ce message peut aussi apparaître si de la condensation s'est formée. Attendez que le caméscope sèche complètement avant de l'utiliser à nouveau.	123
TEMPERATURE ELEVEE LECTURE IMPOSSIBLE	La température de fonctionnement du caméscope a été dépassée. Mettez le caméscope hors tension et laissez-le refroidir avant de l'utiliser à nouveau.	-
IMPOSSIBLE PARTAGER SCENE	Il est possible que vous ne puissiez pas diviser les scènes très courtes.	-
	Il n'est pas possible de diviser des scènes si le disque contient déjà 999 scènes.	_
	Il est possible que vous ne puissiez pas diviser davantage les scènes de moins de 5 secondes créées elles-mêmes à partir de la division d'une scène.	-
SVP UTILISEZ UNIQUEMENT LES DVD RECOMMANDES	Le disque double couche que vous avez inséré ne peut pas être utilisé avec ce caméscope.	7



Message	Explication	
DVD FINALISE IMPOSSIBLE ENREGISTRER	Vous ne pouvez pas enregistrer de scènes supplémentaires sur un disque DVD-R/DVD-R DL finalisé.	ı
	Vous ne pouvez pas définaliser ou enregistrer des scènes supplémentaires sur un disque DVD-RW (qualité HD, ou qualité SD (mode VIDEO) qui ont été finalisé en utilisant un autre appareil numérique.	ı
DEFINALISEZ LE DVD	Vous ne pouvez pas enregistrer des scènes supplémentaires sur un disque DVD-RW finalisé (qualité HD ou qualité SD (mode VIDEO)). Définalisez d'abord le disque.	74
LE DVD EST PROTEGE	Le disque est protégé. Remplacez le disque ou annulez la protection du disque.	70
IMPOSSIBLE LIRE DVD VERIFIEZ DVD	Le disque ne peut pas être reproduit. Essayez de le nettoyer ou remplacez le disque.	120
	Ce message peut aussi apparaître si de la condensation s'est formée. Attendez que le caméscope sèche complètement avant de l'utiliser à nouveau.	123
	Ce message peut aussi apparaître si la température de fonctionnement du caméscope a été dépassée. Mettez le caméscope hors tension et laissez-le refroidir avant de l'utiliser à nouveau.	ı
	Le disque n'est peut-être pas correctement chargé. Essayez de le retirer, puis réinsérez-le.	31
ERREUR D'ACCES     ECHEC ACCES DVD	Il y a eu une erreur lors la lecture du disque ou de l'écriture sur le disque. Essayez de nettoyer le disque ou remplacez-le.	120
VERIFIEZ DVD	Ce message peut aussi apparaître si de la condensation s'est formée. Attendez que le caméscope sèche complètement avant de l'utiliser à nouveau.	123
	Le disque n'est peut-être pas correctement chargé. Essayez de le retirer, puis réinsérez-le.	31
COUVERCLE DVD OUVERT	Refermez le couvercle du logement du disque.	-
DISQUE DOIT ETRE FINALISE PR LECTURE SUR LECTEURS COMPATIBL	Assurez-vous de finaliser le disque et de vérifier la compatibilité de l'appareil avant de reproduire le disque sur un lecteur de DVD extérieur.	72
PAS DE DVD	Aucun disque n'est en place. Insérez un disque.	31
	Ce message peut aussi apparaître si de la condensation s'est formée. Attendez que le caméscope sèche complètement avant de l'utiliser à nouveau.	123
CHARGER LE DVD	Le disque est en cours de lecture. Attendez avant de démarrer l'enregistrement.	-
EVITER DE BOUGER LE CAMESCOPE	Essayez de ne pas bouger le caméscope tandis que l'image est enregistrée.	-
IMPOSSIBLE RECUPERER LE	Impossible de récupérer un fichier corrompu.	-
FICHIER	Ce message peut aussi apparaître si de la condensation s'est formée. Si vous soupçonnez que de la condensation s'est formée, n'initialisez pas le disque et attendez que le caméscope sèche complètement avant de l'utiliser à nouveau.	123

Message	Explication	THE COLUMN
DVD PLEIN	Le disque est plein (" FIN" apparaît sur l'écran). Supprimez certains enregistrements (DVD-RW en qualité haute définition, ou en qualité de définition standard (mode VR)) pour libérer de l'espace libre ou remplacez le disque.	44
CHARGEMENT EN COURS NE PAS DEBRANCHER SOURCE D'ALIMENTATION	Le caméscope met à jour le disque. Ne débranchez pas l'adaptateur secteur compact ou retirez la batterie d'alimentation.	-
PAS DE CARTE	Il n'y pas de carte mémoire dans le caméscope.	33
PAS DE PHOTOS	Aucune image n'est enregistrée sur la carte mémoire.	-
ERREUR AU NIVEAU DE LA CARTE	Une erreur s'est produite au niveau de la carte mémoire. Le caméscope ne peut pas enregistrer ou afficher l'image. Si après la disparition du message,	90
CARTE PLEINE	La carte mémoire est pleine. Effacez quelques photos pour libérer de l'espace ou remplacez la carte mémoire.	82
CAMESCOPE REGLE EN MODE PHOTO	Vous avez appuyé sur (START/STOP) pendant que vous preniez des photos (mode (CAMERA - CO)).	-
NOM INCORRECT	Les numéros de dossier et de fichier ont atteint leur valeur maximum. Réglez l'option [NUM.D'IMAGE] sur [EFFACER] et Effacez toutes les images de la carte mémoire ou initialisez-la.	-
ERREUR RELATIVE AUX  GOOD ORDRES DE TRANSFER	Vous avez essayé de régler plus de 998 ordres de transfert. Réduisez le nombre de photos marquées avec un ordre de transfert.	106
TROP DE PHOTOS DECONNECTEZ LE CABLE USB	Déconnectez le câble USB, réduisez le nombre de photos de la carte mémoire à moins de 1.800. Si une boîte de dialogue apparaît sur l'écran de l'ordinateur, fermez-la, puis restaurez la connexion.	-



# Messages relatifs à l'impression directe

À propos des imprimantes Canon PIXMA/SELPHY DS: si l'indicateur d'erreur de l'imprimante clignote ou si un message d'erreur apparaît sur le panneau de commande de l'imprimante, reportez-vous au manuel d'instruction de l'imprimante.

Message	Explication
ERREUR DE PAPIER	Il y a un problème avec le papier. Le papier n'est pas correctement chargé ou la taille du papier est incorrecte. Si le tiroir de sortie du papier est fermé, ouvrez-le pour procéder à l'impression.
MANQUE PAPIER	Le papier n'est pas inséré correctement ou il n'y a pas de papier.
BOURRAGE PAPIER	Un bourrage de papier s'est produit pendant l'impression. Sélectionnez [ARRETER] pour annuler l'impression. Après avoir retiré le papier, remettez du papier et réessayez d'imprimer.
ERREUR D'ENCRE	Il y a un problème avec l'encre. Remplacez la cartouche d'encre.
MANQUE ENCRE	La cartouche d'encre n'est pas insérée ou est vide.
NIVEAU ENCRE FAIBLE	La cartouche d'encre doit être remplacée bientôt. Sélectionnez [CONTINUER] pour reprendre l'impression.
ABSORBEUR D'ENCRE PLEIN.	Sélectionnez [CONTINUER] pour reprendre l'impression. Contactez l'un des centres de service après-vente Canon (liste fournie avec l'imprimante) pour remplacer l'absorbeur d'encre.
• ERREUR DE FICHIER • IMPOSSIBLE D'IMPRIMER	Vous essayez d'imprimer une image qui a été enregistrée avec un autre caméscope, avec une compression différente, ou a été éditée sur un ordinateur.
X IMAGES NON IMPRIMEES	Vous essayez d'utiliser les réglages d'ordre d'impression pour imprimer X images qui ont été enregistrées avec un caméscope différent, avec une compression différente, ou qui ont été éditées sur un ordinateur.
REGLEZ 🗅 ORD.D'IMPR.	Aucune photo sur la carte mémoire n'a été marquée d'un ordre d'impression.
ERREUR RELATIVE AUX  ORDRES D'IMPRESSION	Vous essayez de choisir plus de 998 photos pour l'ordre d'impression.
DECOUPE IMPOSSIBLE	Vous avez essayé de recadrer une image qui a été enregistrée avec un autre caméscope.
AJUSTER CADRAGE	Vous avez changé les réglages [PAPIER] après avoir appliqué les réglages de recadrage.
ERREUR IMPRIMANTE	Annulez l'impression. Mettez l'imprimante hors tension puis de nouveau sous tension. Vérifiez l'état de l'imprimante. Si l'erreur persiste, reportez-vous au manuel d'instruction de l'imprimante et contactez le centre de service après vente ou centre service approprié.
ERREUR D'IMPRESSION	Annulez l'impression, déconnectez le câble USB et mettez l'imprimante hors tension. Après un certain temps, remettez l'imprimante sous tension et reconnectez le câble USB. Vérifiez l'état de l'imprimante. Si vous imprimez en utilisant la touche 🚨 🗸 , vérifiez les réglages d'impression.

Message	Explication
ERREUR MATERIEL	Annulez l'impression. Mettez l'imprimante hors tension puis de nouveau sous tension. Vérifiez l'état de l'imprimante. Si l'imprimante possède une pile, elle est peut-être épuisée. Dans ce cas, éteignez l'imprimante, remplacez la pile, puis remettez l'imprimante sous tension.
ERREUR COMMUNICATION	L'imprimante rencontre une erreur de transfert de données. Annulez l'impression, déconnectez le câble USB et mettez l'imprimante hors tension. Après un certain temps, remettez l'imprimante sous tension et reconnectez le câble USB. Si vous imprimez en utilisant la touche  \( \to
VERIFIER REGLAGES D'IMPRESSION	Les réglages d'impression actuels ne peuvent pas être utilisés pour l'impression avec la touche $\   \triangle \sim  .$
TAILLE DU PAPIER INCOMPATIBLE	Les paramètres papier du caméscope sont en conflit avec les paramètres de l'imprimante.
IMPRESSION EN COURS	L'imprimante est en cours d'utilisation. Vérifiez l'état de l'imprimante.
ERREUR PRISE PAPIER	Une erreur relative au levier de papier s'est produite. Ajustez le levier de sélection du papier sur la position correcte.
CAPOT OUVERT	Refermez le couvercle de l'imprimante correctement.
TETE D'IMPRESSION ABS	Aucune tête d'impression n'est installée dans l'imprimante ou la tête d'impression est défectueuse.



# Précautions de manipulation

### Caméscope

- Ne touchez pas la lentille du capteur.
- Ne soumettez pas le caméscope à des vibrations ou des chocs brutaux lorsque l'indicateur DISC (accès au disque) est allumé ou clignote. Il est possible que les données ne soient pas correctement enregistrées sur le disque et que l'enregistrement soit définitivement perdu.
- Ne transportez pas le caméscope en le tenant par l'écran LCD ou par le couvercle du logement du disque.
   Faites attention quand vous fermez l'écran I CD.
- Ne laissez pas le caméscope dans un endroit soumis à des températures élevées (comme dans un voiture garée en plein soleil), ou à une forte humidité.
- N'utilisez pas le caméscope près d'un champ électromagnétique intense tel que près d'un téléviseur, d'un téléviseur à plasma ou d'un téléphone portable.
- Ne dirigez pas l'objectif ou le viseur vers une source de lumière importante. Ne laissez pas le caméscope dirigé vers un sujet lumineux.
- N'utilisez pas et ne rangez pas le caméscope dans un endroit poussiéreux ou sableux. Le caméscope n'est pas étanche – évitez également de l'exposer à l'eau, la boue ou le sel, sous peine de

l'endommager et/ou d'abîmer l'objectif. Veillez à fermer le couvercle du logement du disque après utilisation.

- Faites attention à l'émission de chaleur des appareils d'éclairage.
- Ne démontez pas le caméscope. Si le caméscope ne fonctionne pas correctement, consultez un personnel de service qualifié.
- Manipulez le caméscope avec précaution. Ne soumettez pas le caméscope à des chocs ou à des vibrations car cela pourrait l'endommager.

### Batterie d'alimentation

#### DANGER!

# Manipulez la batterie avec précaution.

- Tenez-la éloignée du feu (où elle risque d'exploser).
- N'exposez pas la batterie d'alimentation à des températures supérieures à 60 °C. Ne la laissez pas près d'un appareil de chauffage ou dans une voiture quand il fait chaud
- N'essayez pas de la démonter ou de la modifier
- Ne la laissez pas tomber ni ne la soumettez à des chocs.
- Ne la mouillez pas.
- Les batteries d'alimentation chargées continuent de se décharger naturellement. Par conséquent, chargez-la le jour de l'utilisation ou la

- veille pour être sûr qu'elle soit complètement chargée.
- Les contacts de la batterie avec des objets métalliques peuvent causer un court-circuit et endommager la batterie.
- Des prises sales peuvent entraîner un mauvais contact entre la batterie et le caméscope. Essuyez les prises avec un chiffon doux.
- Ranger une batterie d'alimentation chargée pendant une longue période (environ 1 an) peut réduire sa durée de vie ou affecter ses performances. Nous recommandons de décharger complètement la batterie d'alimentation avant de la ranger dans un endroit sec et à une température inférieure à 30 °C. Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser la batterie d'alimentation pendant une période prolongée, chargez-la et déchargez-la complètement au moins une fois par an. Si vous possédez plusieurs batteries d'alimentation, réalisez ces précautions en même temps pour toutes les batteries d'alimentation.
- Bien que la plage de température de fonctionnement de la batterie d'alimentation soit de 0 °C à 40 °C, la plage de fonctionnement optimale est de 10 °C à 30 °C. A basse température, les performances seront réduites temporairement. Réchauffez la batterie dans votre poche avant de l'utiliser.
- Remplacez la batterie d'alimentation si la durée d'utilisation après une pleine charge diminue de façon importante à température normale.

# Disque mini DVD

La surface d'enregistrement des disques DVD est extrêmement fragile. Si les disques sont manipulés ou rangés d'une façon incorrecte, le caméscope peut cesser de les reconnaître ou peut ne pas les lire. Veillez à observer les précautions suivantes lors du rangement ou de la manipulation de vos disques.

- Retirez toujours le disque du caméscope après avoir terminé l'enregistrement. Ne rangez pas le caméscope avec un disque à l'intérieur.
- Ne pliez pas, ne rayez pas ni ne mouillez le disque et ne le soumettez pas à des chocs importants.
- Ne collez pas des étiquettes ou des autocollants sur la surface du disque. Le disque peut ne pas tourner d'une façon stable et cela peut causer un mauvais fonctionnement.
- Gardez le disque à l'écart de la poussière, des saletés et des taches. Même les tâches les plus petites ou les particules de poussière peuvent être dommageables lors de l'enregistrement ou de la lecture du disque. Vérifiez soigneusement la surface d'enregistrement du disque avant de l'insérer dans le caméscope. Si le disque est sale, utilisez un chiffon sec de nettoyage optique doux pour retirer les empreintes de doigt, les saletés ou les traces à sa surface. Nettoyez le disque d'un mouvement radial, du centre vers la périphérie.
- N'utilisez jamais de chiffon traité chimiquement ni de solvant



- inflammable tel que un diluant à peinture pour nettover le disque.
- Afin de protéger les disques, remettez les dans leur boîte après utilisation.
- Si vous écrivez sur le côté de l'étiquette du disque, évitez les stylos pointus. Utilisez un feutre indélébile à pointe douce à la place.
- Amener rapidement un disque d'une température chaude à une température froide, peut créer une condensation d'humidité sur sa surface. Si de la condensation se forme sur le disque, mettez-le de côté jusqu'à ce que l'humidité se soit évaporée complètement.
- N'exposez jamais le disque à la lumière directe du soleil et ne le rangez pas dans un endroit soumis à une température ou humidité élevée.
- Finalisez toujours un disque avant de l'insérer dans un appareil de DVD externe. Sinon, les données enregistrées pourraient être perdues.

### Carte mémoire

- Nous vous recommandons d'enregistrer sur votre ordinateur une copie de sauvegarde des images stockées sur votre carte mémoire. Les données d'image peuvent être endommagées ou perdues à cause d'un défaut de la carte mémoire ou une exposition à de l'électricité statique. Canon Inc. ne peut être tenue responsable pour les données endommagées ou perdues.
- Ne mettez pas le caméscope hors tension, ne déconnectez pas la

- source d'alimentation ni ne retirez la carte mémoire quand l'indicateur CARD (accès a la carte) clignote.
- N'utilisez pas la carte mémoire dans un endroit sujet à un fort champ magnétique.
- Ne laissez pas la carte mémoire dans un endroit sujet à une forte humidité ou à de hautes températures.
- Ne démontez pas, ne tordez pas, ne laissez pas tomber et ne soumettez pas les cartes mémoire à des chocs et ne les exposez pas non plus à l'eau.
- Ne touchez pas, n'exposez pas les bornes à la poussière ou aux saletés.
- Vérifiez la direction avant d'insérer la carte mémoire. Ne la forcez pas sous peine d'endommager la carte mémoire ou le caméscope.
- Ne collez pas d'étiquettes ou d'autocollants sur la carte mémoire.
- En effaçant des fichiers image ou en initialisant la carte mémoire, seule la table d'allocation des fichiers change, les données ne sont pas effacées.
   Prenez les précautions nécessaires en jetant la carte mémoire. Brisez-la pour protéger vos données personnelles.

### Pile bouton au lithium

#### AVERTISSEMENT!

- La pile utilisée dans cet appareil peut entraîner un danger d'incendie ou de brûlure si elle n'est pas manipulée correctement. Ne rechargez pas, ne démontez pas, ne chauffez pas au-dessus de 100°C et n'incinérez pas la pile.
- Remplacez la pile par une pile CR2025 Panasonic, Hitachi Maxell, Sony, Sanyo ou Duracell 2025. L'utilisation d'autres piles peut entraîner un risque d'incendie ou d'explosion.
- Mettez la batterie usagée au rebut conformément à la législation régissant le recyclage en vigueur.
- Ne piquez pas la pile avec des ciseaux ou d'autres outils métalliques car cela pourrait causer un courtcircuit.
- Essuyez la pile avec un chiffon propre et sec pour assurer un contact correct.
- Gardez la pile hors de la portée des enfants. Si elle est avalée, consultez un médecin immédiatement. La pile peut se fissurer et son électrolyte peut causer des dommages internes.
- Ne démontez pas, ne chauffez pas, n'immergez pas la pile pour éviter tout risque d'explosion.

# Batterie au lithium rechargeable intégrée

Le caméscope intègre une batterie au lithium rechargeable permettant de conserver la date, l'heure et les autres réglages. La batterie au lithium intégrée est rechargée quand vous utilisez le caméscope; cependant, elle se décharge complètement si vous n'utilisez pas votre caméscope pendant environ 3 mois.

Pour recharger la batterie au lithium intégrée: connectez l'adaptateur secteur compact au caméscope et laissez-le connecté pendant 24 heures avec le commutateur POWER réglé sur



# **Maintenance/Divers**

### Rangement

Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser le caméscope pendant une période prolongée, rangez-le dans un endroit sans poussière, avec une faible humidité et une température inférieure à 30 °C.

### Nettovage

### Corps du caméscope

 Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer le boîtier du caméscope.
 N'utilisez jamais des chiffons traités chimiquement ou de solvants volatiles tels que des diluants à peinture.

## Lentille du capteur

 Éliminez la poussière et toute saleté à l'aide d'une brosse soufflante de type non aérosol. Ne touchez directement jamais la lentille du capteur pour la nettoyer.

### Objectif, viseur et capteur Instant AF

- Si la surface de l'objectif est sale, la fonction de mise au point automatique ne fonctionnera pas correctement.
- Éliminez la poussière et toute saleté à l'aide d'une brosse soufflante de type non aérosol.

 Utilisez un chiffon doux pour le nettoyage des objectifs et frottez légèrement l'objectif ou le viseur. N'utilisez jamais de serviette en papier.

### Écran LCD

- Nettoyez l'écran LCD avec un chiffon de nettoyage optique propre.
- De la condensation d'humidité peut se former sur la surface de l'écran quand la température change brutalement. Essuyez-le avec un chiffon doux et sec.

### Condensation

Faire passer brusquement le caméscope d'une pièce chaude à une pièce froide et vice-versa peut entraîner la formation de la condensation à l'intérieur du caméscope. Arrêtez d'utiliser le caméscope si de la condensation a été détectée. Continuer d'utiliser le caméscope peut l'endommager.

# La condensation peut se former dans les cas suivants :

- quand le caméscope est amené d'une pièce climatisée dans une pièce chaude et humide
- quand le caméscope est amené d'un endroit froid dans une pièce chaude
- quand le caméscope est laissé dans une pièce humide
- quand une pièce froide est chauffée rapidement

### Pour éviter la condensation

- N'exposez pas le caméscope à des changements de température soudains ou extrêmes.
- Retirez le disque, placez le caméscope dans un sac en plastique étanche et laissez-le s'acclimater doucement aux changements de température avant de le retirer du sac.

### QUAND DE LA CONDENSATION EST DÉTECTÉE

- Le caméscope est mis automatiquement hors tension. Si un disque est en place, retirez-le immédiatement et laissez le couvercle du logement du disque ouvert. Laisser le disque dans le caméscope peut endommager le disque.
- Aucun disque ne peut être mis en place quand de la condensation est détectée.

### RÉSUMÉ

La durée précise pour que l'humidité s'évapore varie en fonction de l'endroit et des conditions atmosphériques. De façon générale, attendez 2 heures avant de recommencer à utiliser le caméscope.

# Utilisation du caméscope à l'étranger

### Sources d'alimentation électrique


Vous pouvez utiliser l'adaptateur secteur compact pour alimenter le caméscope et pour charger les batteries d'alimentation dans n'importe quel pays avec une alimentation comprise entre 100 et 240 V secteur, 50/60 Hz. Consultez un centre de service après-vente Canon pour plus d'informations sur les adaptateurs de fiche pour une utilisation à l'étranger.

### Lecture sur l'écran d'un téléviseur

Vous pouvez reproduire vos enregistrements uniquement sur des téléviseurs compatibles avec le système NTSC. Le système NTSC est utilisé dans les pays/régions suivants : Antiqua, Aruba, Bahamas, Barbades, Bermudes, Bolivie, Canada, Chili, Colombie, Corée, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equateur, États-Unis, Groenland, Guam, Guatemala, Haïti, Honduras, Iles Vierges, Jamaïgue, Japon, Mexique, Micronésie, Myanmar, Nicaragua, Panama, Pérou, Philippines, Puerto Rico. Saint Kitts-et-Nevis. Saint-Lucie. Saint-Vincent et les Grenadines. Samoa américaines, Surinam, Taïwan, Trinité-et-Tobago, Venezuela.



# Schéma fonctionnel (La disponibilité diffère d'un endroit à l'autre)

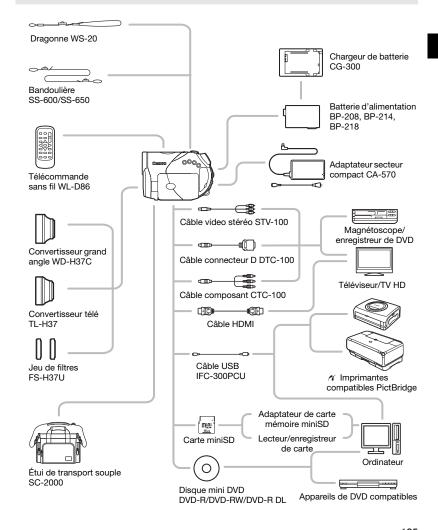


# Accessoires en option

### Il est recommandé d'utiliser des accessoires Canon d'origine.

Ce produit est conçu pour atteindre une excellente performance lorsqu'il est utilisé avec des accessoires Canon d'origine. Canon ne peut être tenu responsable de tout dégât causé à ce produit et/ou de tout accident, tel qu'un incendie, provoqués par le mauvais fonctionnement d'accessoires qui ne sont pas des accessoires d'origine Canon (par exemple une fuite et/ou l'explosion d'une batterie d'alimentation). Notez que cette garantie ne s'applique pas aux réparations consécutives à des défaillances d'accessoires qui ne sont pas des accessoires d'origine Canon, même si vous pouvez demander ce type de réparation à vos frais.

#### **Batteries**

Si vous avez besoin d'une batterie d'alimentation supplémentaire, sélectionnez l'un des modèles suivants : BP-208, BP-214 ou BP-218.

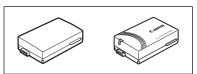

### Chargeur de batterie CG-300

Utilisez le chargeur de batterie pour charger les batteries d'alimentation. Il se branche directement sur une prise secteur murale sans câble.



### Durées de charge

Les durées de charge données dans le tableau suivant sont approximatives et varient en fonction des conditions de charge et de la charge initiales de la batterie d'alimentation.

Batterie d'alimentation→	BP-208	BP-214	BP-218
Conditions de charge $\downarrow$	DF-200	DF-214	DF-210
En utilisant le caméscope	170 min.	255 min.	315 min.
En utilisant le chargeur de batterie CG-300	105 min.	160 min.	205 min.



### Durées d'enregistrement et de lecture

Les durées d'enregistrement et de lecture données dans les tableaux suivants sont approximatives et varient en fonction du mode d'enregistrement et des conditions de la charge, de l'enregistrement et de la lecture. La durée d'utilisation réelle de la batterie d'alimentation peut diminuer lors d'un enregistrement dans un environnement froid, lors de l'utilisation d'un réglage d'écran plus lumineux, etc.

Batterie d'alimentation		BP-208		BP-214		BP-218	
Utilisation de l'é	cran	Viseur	LCD	Viseur	LCD	Viseur	LCD
Haute définitio	n						
Durée d'enre-	XP+	55 min.	55 min.	100 min.	95 min.	130 min.	125 min.
gistrement	XP	60 min.	60 min.	105 min.	105 min.	140 min.	135 min.
maximum	SP	65 min.	60 min.	110 min.	105 min.	140 min.	140 min.
	LP	65 min.	65 min.	115 min.	110 min.	145 min.	140 min.
Durée d'enre-	XP+	30 min.	30 min.	55 min.	50 min.	70 min.	65 min.
gistrement	XP	30 min.	30 min.	60 min.	55 min.	75 min.	75 min.
typique*	SP	35 min.	30 min.	60 min.	60 min.	75 min.	75 min.
	LP	35 min.	35 min.	60 min.	60 min.	75 min.	75 min.
Durée de	XP+	75 ו	min.	135	min.	170 min.	
lecture	XP	80 ו	min.	150	min.	180	min.
	SP	90 min. 150 min. 1		195	95 min.		
	LP	90 min.		160 min.		205 min.	
Définition stan	dard						
Durée d'enre-	XP	65 min.	65 min.	115 min.	110 min.	150 min.	140 min.
gistrement maximum	SP	70 min.	70 min.	125 min.	125 min.	160 min.	155 min.
IIIaxIIIIuIII	LP	75 min.	70 min.	135 min.	130 min.	170 min.	165 min.
Durée d'enre-	XP	35 min.	35 min.	65 min.	60 min.	85 min.	75 min.
gistrement	SP	40 min.	40 min.	70 min.	65 min.	90 min.	85 min.
typique*	LP	40 min.	40 min.	75 min.	70 min.	95 min.	90 min.
Durée de	XP	80 ו	min.	150	min.	180	min.
lecture	SP	90 ו	min.	160 min.		205 min.	
	LP	95 ו	min.	170	min.	220	min.

<sup>\*</sup> Durée d'enregistrement approximative avec des opérations répétées telles que la mise en marche/arrêt, l'utilisation du zoom et la mise en/hors service.

### Convertisseur télé TL-H37

Ce convertisseur télé augmente la distance focale de l'objectif du caméscope d'un facteur de 1.5.

- Le stabilisateur d'image n'est pas aussi efficace quand le convertisseur télé est en place.
- La distance de mise au point minimale avec le TL-H37 est de 2,3 m; 2,3 cm à la position grand-angle.
- Lorsque le convertisseur télé est installé, une ombre peut apparaître sur l'image lorsque vous enregistrez avec le flash ou la lampe d'appoint.




Ce convertisseur réduit la distance focale d'un facteur de 0,7, vous permettant d'obtenir une perspective large pour les prises de vues intérieures ou les vues panoramiques.



Lorsque le convertisseur grand angle est installé, une ombre peut apparaître sur l'image lorsque vous enregistrez avec le flash ou la lampe d'appoint.


### Jeu de filtres FS-H37U

Les filtres de densité neutre et les filtres protecteurs MC vous aident à contrôler les conditions d'éclairage difficiles.

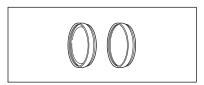

### Bandoulière


Vous pouvez fixer la bandoulière pour plus de sécurité et une meilleure portabilité. Faites passer une extrémité à travers le dispositif de fixation de la dragonne/ bandoulière et ajustez la longueur de la bandoulière.

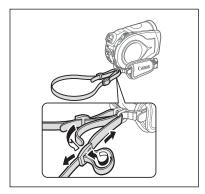



### **Dragonne WS-20**

Utilisez-la pour une protection supplémentaire lors des prises de vues actives.

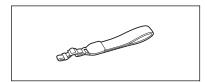

### Étui de transport souple SC-2000

Un sac pour caméscope pratique avec des compartiments matelassés et beaucoup d'espace pour les accessoires.



Cette marque identifie un accessoire vidéo Canon garanti d'origine. Quand vous utilisez un équipement vidéo Canon, nous vous recommandons d'utiliser des accessoires de marque Canon ou des produits portant la même marque.



### Marques de commerce et marques déposées

- miniSD™ est une marque de commerce de SD Card Association.
- Microsoft, Windows et Windows Vista sont des marques déposées ou des marques enregistrées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis d'Amérique et/ou dans d'autres pays.
- Macintosh et Mac OS sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux Etats-Unis d'Amérique et dans d'autres pays.
- est une marque de commerce de DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. "Dolby" et le sigle double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.
- "AVCHD" et le logo "AVCHD" sont des marques de commerce de Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. et Sony Corporation.
- HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC.
- Les autres noms de produits non mentionnés ci-dessus peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées de leur compagnie respective.
- TOUTE UTILISATION AUTRE QUE POUR L'USAGE PERSONNEL DU CONSOMMATEUR DE CE PRODUIT, CONFORME AU STANDARD
  MPEG-2 POUR LE CODAGE D'INFORMATION VIDEO SUR SUPPORT, EST EXPRESSEMENT INTERDITE SANS LICENCE SOUMISE AUX
  BREVETS APPLICABLES DU PORTEFEUILLE DE BREVETS MPEG-2, LAQUELLE EST DISPONIBLE AUPRES DE MPEG LA, L.L.C., 250
  STEELE STREET, SUITE 300. DENVER. COLORADO 80206. USA.
- This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or
  decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider
  licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4
  standard.

# Caractéristiques

# HR10

## Système

Système d'enregistrement de disque	HD AVCHD (tous les types de disque) Compression vidéo : MPEG-4 AVC/H.246 Compression audio : Dibp Digital 2ch SD DVD-VIDEO (tous les types de disque) DVD-VR (uniquement avec les disques DVD-RW) Compression vidéo : MPEG-2 Compression audio : Dolby Digital 2ch
Système de télévision	(HD) 1080/60i <sup>1</sup> (SD) Signal couleur NTSC conforme à la norme EIA (525 lignes, 60 trames)
Support compatible	Mini disques DVD de 8 cm marqués avec le logo DVD-R, DVD-R DL ou DVD-RW
Durée d'enregistrement maximum	Disque mini DVD de 8 cm face simple, de 1,4 Go: $P$ XP : 15 min., XP : 20 min., SP : 25 min., LP : 33 min. $P$ : 20 min., SP : 30 min., LP : 60 min.  Disque mini DVD de 8 cm face simple, double couche, de 2,6 Go: $P$ XP : 27 min., XP : 36 min., SP : 45 min., LP : 60 min. $P$ : 36 min., SP : 54 min., LP : 108 min.  Toues les durées données sont approximatives)
Capteur d'image	CMOS de 1/2,7 de pouce, environ 2.960.000 pixels Nombre de pixels effectifs: Séquences vidéo (16:9): environ 2.070.000 pixels Séquences vidéo (4:3): environ 1.550.000 pixels Photos (LW): environ 2.070.000 Photos (L, M, S): environ 2.760.000
Écran LCD	TFT en couleur, 2,7 pouces, écran large, environ 211.000 pixels
Viseur	TFT en couleur, 0,27 pouces, écran large, environ 123.000 pixels
Microphone	Microphone stéréo électret à capacité
Objectif	f=6,1-61 mm, F/1,8-3,0, zoom motorisé 10x Équivalent 35 mm : Séquences vidéo (16:9) : 43,6-436 mm Séquences vidéo (4:3) : 53,0-530 mm Photos ( <b>LW</b> ) : 43,6-436 mm Photos ( <b>L, M, S</b> ) : 40,0-400 mm
Configuration de l'objectif	11 éléments en 9 groupes (2 éléments asphériques)
Diamètre de filtre	37 mm



Système AF	Mise au point automatique (TTL + capteur de distance externe lorsque réglé sur [INSTANT AF]), mise au point manuelle disponible
Distance minimum de mise au point	1 m, 1 cm au grand-angle maximum
Balance des blancs	Réglages de balance des blancs automatique, balance des blancs personnalisée et balance des blancs préréglée : LUMIERE NATURELLE, OMBRE, OMBRAGE, LUMIERE TUNGSTENE, LUM.FLUORESCENTE, LUM.FLUORESCENTE H
Éclairement minimal	0,2 lx (programme d'enregistrement [NUIT], vitesse d'obturation à 1/2è) 3 lx (mode AUTO, vitesse d'obturation lente automatique [ON], vitesse d'obturation à 1/30è)
Éclairement recommandé	Plus de 100 lx
Stabilisation de l'image	Stabilisateur d'image par décalage optique

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Les enregistrements réalisés avec la vitesse séquentielle [SEQ.PROGR24] sont convertis et enregistrés en 60i.

### Carte mémoire

Support d'enregistrement	Carte miniSD <sup>2</sup>
Tailles des photos	1920 x 1080, 2048 x 1536, 1440 x 1080, 640 x 480 pixels Enregistrement simultané : séquences vidéo (16:9) 1920 x 1080, 848 x 480 pixels séquences vidéo (4:3) 1440 x 1080, 640 x 480 pixels
Format de fichier	Format de fichiers propriétaire (DCF), compatible <sup>3</sup> Exif 2.2, compatible DPOF
Méthode de compression d'image	JPEG (compression : super-fin, fin, normale)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ce caméscope a été testé avec des cartes mémoire miniSD allant jusqu'à 2 Go. Les performances ne peuvent pas être garanties pour toutes les cartes miniSD.

#### Prises Entrée/Sortie

Prise AV OUT	Multiconnecteur à 10 broches ; sortie uniquement Vidéo : 1 Vc-c / 75 ohms asymétrique Audio : -10 dBV (47 kohms en charge) / 3 kohms ou moins
Connecteur USB	mini-B
Prise COMPONENT OUT (Prise mini-D propriétaire)	Signal de luminance (Y) : 1 Vc-c / 75 ohms Signal de chrominance ( $P_B/P_R$ ( $C_B/C_R$ )) : $\pm 350$ mVc-c Compatible 1080i (D3) / 480i (D1)
Prise HDMI OUT	Connecteur HDMI de type A (19 broches) ; sortie uniquement

<sup>3</sup> Ce caméscope prend en charge le format Exif 2.2 (aussi appelé "Exif Print"). Exif Print est un standard permettant d'améliorer les communications entre les caméscopes et les imprimantes. En effectuant une connexion à une imprimante compatible avec Exif Print, les données d'image du caméscope au moment de la prise de vue sont utilisées et optimisées, permettant une impression de grande qualité.

### Alimentation/Autres

Alimentation (nominale)	7,4 V CC (batterie), 8,4 V CC (adaptateur secteur compact)
Consommation électrique (mode SP, AF activé)	5,6 W (viseur, luminosité normale), 5,7 W (écran LCD, luminosité normale)
Températures de fonctionnement	0 – 40 °C
Dimensions (W x H x D)	65 x 93 x 133 mm sans la sangle de poignée
Poids (boîtier du caméscope uniquement)	530 g

# Adaptateur secteur compact CA-570

Alimentation	100 – 240 V secteur, 50/60 Hz
Sortie nominale / consommation	8,4 V CC, 1,5 A / 29 VA (100 V) — 39 VA (240 V)
Températures de fonctionnement	0 – 40 °C
Dimensions	52 x 29 x 90 mm
Poids	135 g

## Batterie d'alimentation BP-214

Type de batterie	Batterie rechargeable au ions de lithium	
Tension nominale	7,4 V CC	
Températures de fonctionnement	0 – 40 °C	
Capacité de la batterie	1.500 mAh	
Dimensions	39 x 14 x 63 mm	
Poids	65 g	

Le poids et les dimensions sont approximatifs. Erreurs et omissions exceptées. Sujet à changement sans notification.



# Index

A
À l'étranger, utilisation du
caméscope124
Adaptateur secteur compact
Agrandissement d'une photo81
Ajustement manuel de l'exposition 63
AUTO (programme d'enregistrement)37
Autofocus (AF)
Cadre AF (AiAf à 9 points/
Point central)85 Instant AF/AF normale49
Av (programme d'enregistrement) 59
Av (programme d enregistrement)
В
Balance des blancs
Batterie d'alimentation
Chargement
Indicateur de charge restante 21
Batterie de sauvegarde intégrée 122
Bip
Bracketing de l'exposition
C
Capteur de télécommande
Carte mémoire
Carte miniSD
Code de données45
Commutateur de mode
Connexions
à un ordinateur103
à un téléviseur haute définition
(TV HD)
à un téléviseur/magnétoscope 98
Consultation de photos
Contrôle
Photos (visualisation)50

Séquences vidéo (contrôle
d'enregistrement)41
D       28         Format de la date       56         Fuseau horaire       29         Heure d'été       29         Dépannage       108         Diaporama       80         Disques recommandés       .7
Données d'enregistrement 45
Économie d'énergie (mode éco)
Feux d'artifice (programme d'enregistrement) 58 Filtre anti-vent 51 Finalisation du disque 72 Flash 83 Fonction Quick Start (démarrage rapide) 40
Grand angle

Icônes sur l'écran	Mode XP, XP+
L Lampe d'appoint pour la mise au point automatique (AF)	0         95           Ordre d'impression         95           Ordre de transfert         106           Ouverture (nombre f)         59
Langue       28         Lecture       Photos       79         Séquences vidéo       42         Lever soleil       (programme d'enregistrement)       58	P P (programme d'enregistrement) 59 Plage (programme d'enregistrement) 58 Portrait (programme d'enregistrement) 58 Prise AV OUT 98 Prise COMPONENT OUT
M         Maintenance       123         Marqueurs       53         Menu FUNC       26, 46         Menus de configuration       27, 48         Messages d'erreur       114         Mini torche vidéo       61         Mise au point	Prise COMPONENT OUT       99         Prise de vue en rafale       84         Prise HDMI OUT       99, 101         Prise USB       103         Programmes d'enregistrement       57, 59         Protection       89         du disque       70
Automatique       49         Fonctions d'aide       50, 62         Manuelle       62         Priorité à la mise au point       85	Q Qualité des photos
Mode cinéma (programme d'enregistrement)	Rappel d'enregistrement. 21 Rapport d'aspect d'un téléviseur connecté (format TV). 55 des séquences vidéo (écran large). 38 RESET (réinitialisation). 108

Retardateur
Sangle de poignée
(programmes d'enregistrement)
Séquences vidéo originales
Sport (programme d'enregistrement)58 Spot (programme d'enregistrement)58
Stabilisateur d'image
ī
Taille des photos
Télécommande sans fil
Téléobjectif39
Titre du disque
Touche impression/partage 92, 105
Transfert direct
Transfert vers un ordinateur
Photos104
Séquences vidéo
Trépied
Tv (programme d'enregistrement) 59 Types de disques
(DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW) 5

V
Vidéo en composantes
Viseur
Vitesse d'obturation59
Vitesse d'obturation lente
automatique48
Vitesse séquentielle50
Vitesse séquentielle progressive 24F 50
Volume
Z
Zoom39
Vitesse du zoom 49
Zoom numérique49

# **CANADA**

### ÉQUIPEMENT VIDÉO DIGITAL GRAND PUBLIC DE CANON GARANTIE LIMITÉE

La garantie limitée exposée ci-dessous est fournie par Canon Canada Inc. («Canon Canada») relativement à l'équipement vidéo digital Canon acheté au Canada. La présente garantie limitée n'est valide que sur présentation d'une facture ou d'une autre preuve d'achat de cet équipement vidéo digital Canon à un bureau de service Canon lorsque des réparations sont nécessaires. L'équipement vidéo digital grand public de Canon est garanti contre tout vice de matériaux ou de fabrication, en usage normal, privé et personnel, comme suit:

Pièces: les pièces défectueuses seront remplacées par des nouvelles pièces ou, au gré de Canon Canada, par des pièces reconstruites comparables pendant une période d'un an suivant la date de l'achat initial, exception faites des têtes vidéo, qui sont garanties pour une période de 3 mois suivant la date d'achat initiale.

Main-d'oeuvre : la main-d'oeuvre est fournie sans frais par nos centres de service Canon au Canada pendant une période d'un an suivant la date de l'achat initial.

La présente garantie limitée couvre toutes les défectuosités, sauf dans les cas suivants :

(a) La perte du produit ou les dommages qu'il a subi suite à :

- un accident, une catastrophe naturelle, une manipulation non appropriée, un emploi abusif, une négligence, une modification non autorisée du produit ou à défaut de suivre les instructions énoncées dans le manuel d'emploi;
- ii) l'usage d'accessoires, de fixations, de produits, de fournitures, de pièces ou de dispositifs qui ne répondent pas aux normes de Canon pour ce produit Canon ou qui causent de fréquents problèmes d'entretien anormaux;
- iii) des réparations effectuées ou des services fournis par un tiers autre qu'un bureau de service Canon :
- iv) des piles défectueuses ou tout contact du produit avec de l'eau, du sable, ou des corps étrangers ;
- v) l'expédition (une réclamation doit être présentée à l'expéditeur).
- (b) L'élimination ou la modification du numéro de série original figurant sur l'équipement vidéo digital.
- (c) Une utilisation de l'équipement vidéo digital à des fins commerciales, professionelles ou industrielles.

La présente garantie limitée ne couvre pas le coffre (finition extérieure) de l'équipement vidéo digital, les discs DVD, et elle ne s'applique pas à l'équipement vidéo digital, les discs DVD, et elle ne s'applique pas à l'équipement vidéo digital acheté à l'extérieur du Canada.

### POUR OBTENIR LE SERVICE EN VERTU DE LA GARANTIE

Faire parvenir l'équipement vidéo digital Canon dans sa boîte originale ou un emballage équivalent, convenablement emballé et entièrement assuré, frais d'expédition payés d'avance avec une copie de la facture ou d'une autre preuve d'achat, une copie de la présente carte de garantie et la description du problème, à l'un des bureaux de service Canon au Canada.

#### RESTRICTIONS

Sauf tel que l'exigent les lois applicables, la présente garantie remplace toutes les autres garanties, modalités ou déclarations, explicites ou implicites, statutaires ou autres, concernant ce produit Canon, y compris des garanties ou des modalités implicites de qualité marchande ou d'adantabilité à une fin particulière.

Canon Canada n'est aucunement responsable des dommages spéciaux, accessoires ou indirects ou des pertes qui peuvent découler, en raison d'une négligence ou autrement, de l'usage impropre ou abusif ou de l'impossibilité d'utiliser ce produit Canon (y compris la perte de profits, de revenus, de discs ou de jouissance), ou encore de tout défaut de respecter toute garantie, modalité, ou déclaration explicite ou implicite. Tout recouvrement relatif à cette qarantie ne devrait pas excéder le prix d'achat de l'apopareil.

Canon Canada n'assume aucune autre responsabilité relativement à ce produit Canon et elle interdit à quiconque de le faire en son nom. Sauf tel que l'exigent les lois applicables, la présente garantie ne s'applique à aucune autre personne que l'acheteur initial de ce produit Canon ou la personne qui l'a recu en cadeau.

#### AVIS AU CONSOMMATEUR

Si vous prévoyez de faire des vidéos importantes ou si le produit n'a pas été utilisé depuis longtemps, veuillez vérifier toutes les fonctions au moyen du manuel d'emploi avant de vous en servir.

## Canon



U.S.A. CANON U.S.A., INC. NEW JERSEY OFFICE

100 Jamesburg Road, Jamesburg, NJ 08831 USA

CANON U.S.A., INC. CHICAGO OFFICE

100 Park Blvd., Itasca, IL 60143 USA

**CANON U.S.A., INC. LOS ANGELES OFFICE** 

15955 Alton Parkway, Irvine, CA 92618 USA

CANON U.S.A., INC. HONOLULU OFFICE

210 Ward Avenue, Suite 200, Honolulu, HI 96814 USA

 If you have any questions, call the Canon U.S.A. Information Center toll-free at 1-800-828-4040 (U.S.A. only).

CANADA CANON CANADA INC. NATIONAL HEADQUARTERS

6390 Dixie Road, Mississauga, Ontario L5T 1P7

CANON CANADA INC. CALGARY

2828, 16th Street, N.E. Calgary, Alberta T2E 7K7

CANON CANADA INC. MONTREAL

5990 Côte de Liesse, Quebec H4T 1V7

- If you have any questions, call the Canon Canada Information Center toll-free at 1-800-828-4040 (CANADA only).
- Si vous avez des questions, veuillez téléphoner sand frais au Canada 1-800-828-4040 (CANADA seulement).

MEXICO CANON MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V.

Periferico Sur No. 4124, Col. Ex-Rancho de Anzaldo,

C.P. 01900 México, D.F., México

CANON U.S.A., INC. NEW JERSEY OFFICE

100 Jamesburg Road, Jamesburg, NJ 08831 USA

CENTRO Y SURAMÉRICA CANON LATIN AMERICA. INC.

703 Waterford Way, Suite 400, Miami, FL 33126 USA

ASIA

CANON HONGKONG COMPANY LTD.

19/F. The Metropolis Tower. 10 Metropolis Drive.

Hunghom, Kowloon, Hong Kong

The information in this manual is verified as of 1 April 2007.

Les informations contenues dans ce manuel ont été vérifiées le 1er avril 2007.

La información de este manual fue verificada el 1 de abril de 2007.



Printed on 100% reused paper. Document réalisé avec du papier recyclé à 100%. Impreso en papel 100% reciclado.

PUB.DIM-810 © CANON INC. 2007 0000Ni0.0
PRINTED IN JAPAN / IMPRIME AU JAPON / IMPRESO EN JAPÓN